

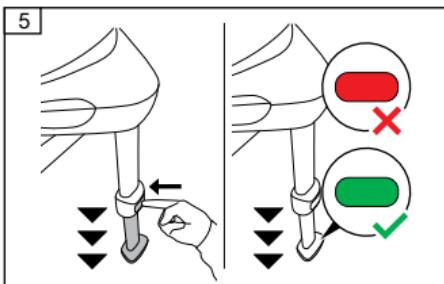
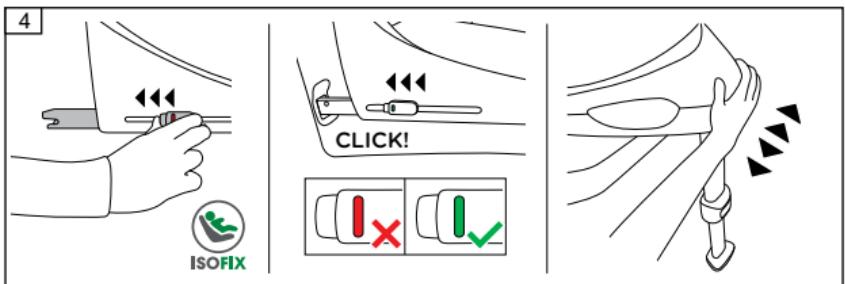
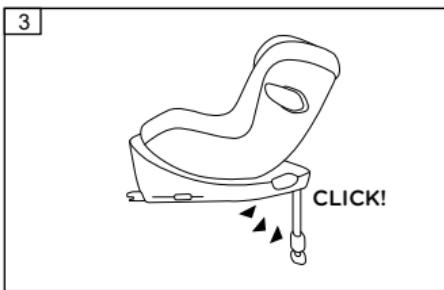









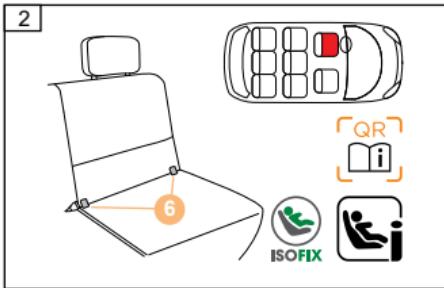


SIRONA Gi i-Size

UN R129/03, 61 – 105 cm, max. 20 kg (approx. 3 Months – approx. 4 Y)

User guide

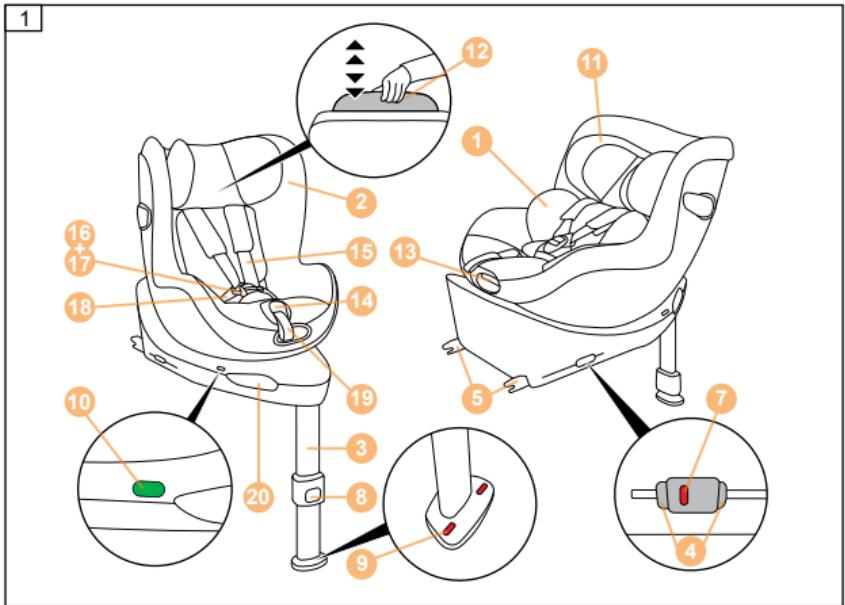

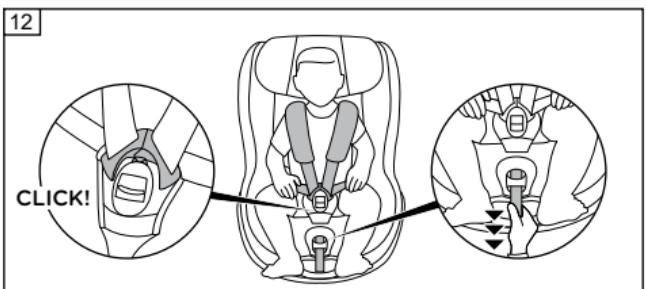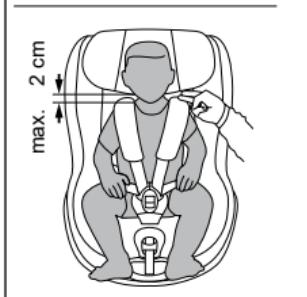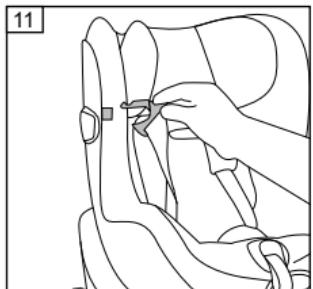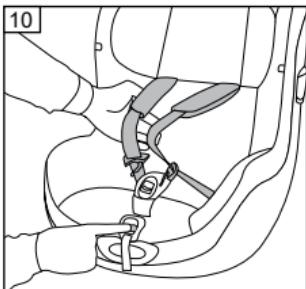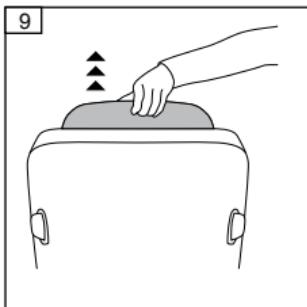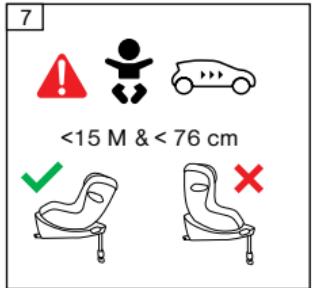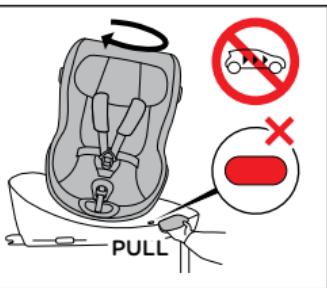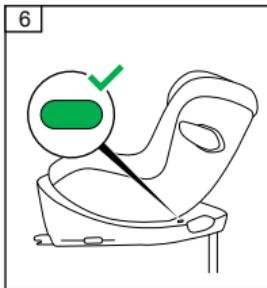



DE	2
EN	5
IT	8
FR	11
NL	14
PL	17
HU	20
CZ	23
SK	26
ES	29
PT	32
SE	35
NO	38
FI	41
DK	44
SL	47
HR	50
RU	53
UK	56
EE	59
LT	62
LV	65
TR	68
AR	71
HE	74
BG	77
SR	81
EL	84
RO	87
SQ	90
BS	93
MK	96
CNR	100
HI	103
TH	106
VI	109
MS	112
HY	115
CMN	119
YUE	122
JA	125
KO	128

DE ZULASSUNG

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Größe: 61 – 105 cm
Gewicht: bis 20 kg



Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den **Sirona Gi i-Size** entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einbau des Kindersitzes in Ihr Fahrzeug sorgfältig durch und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen immer griffbereit.

⚠ WICHTIGE INFORMATIONEN UND WARNUNGEN



Der Einbau dieses Kindersitzes auf dem Beifahrersitz mit aktivierten Frontairbag ist **NICHT ZULÄSSIG**.

- Ohne Genehmigung der Zulassungsstelle dürfen keine Veränderungen am Kindersitz vorgenommen werden.
- Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Erst wenn Ihr Kind älter als 15 Monate ist und eine Größe von 76 cm erreicht hat, dürfen Sie den Kindersitz vorwärtsgerichtet verwenden.
- Dieser Sitz darf nur auf Fahrzeugsitzen eingebaut werden, welche laut Fahrzeughandbuch zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.
- Benutzen Sie niemals andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen und am Sitz markierten Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.
- Der Beckengurt muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über der Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimal wirken zu können.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Fünfpunktgurt korrekt eingestellt ist und straff am Körper anliegt. Den Gurt auf keinen Fall verdrehen!

- Nur eine korrekt eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Gurtsystems.
- Der Stützfuß muss immer direkten Bodenkontakt haben. Besitzt Ihr Auto Staufächer im Fußraum, wenden Sie sich unbedingt an den Fahrzeughersteller.
- Während der Fahrt muss der Kindersitz stets in rückwärts- oder vorwärtsgerichteter Position eingerastet sein.
- Der Kindersitz muss, auch dann wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt im Fahrzeug befestigt sein.
- Achten Sie immer darauf, dass der Kindersitz beim Schließen der Fahrzeugtür oder beim Verstellen der Rückbank nicht eingeklemmt wird.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug müssen immer gut befestigt werden. Sie können zu tödlichen Geschossen im Fahrzeug werden.
- Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden. Verwenden Sie nur Original-CYBEX-Bezüge, da auch der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Funktion ist.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Die Teile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran unter Umständen verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund eines Unfalles können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Sitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
- Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gereinigt werden. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!
- An einigen Autositzen aus empfindlichem Material können durch die Benutzung von Kindersitzen Druckstellen, Beschädigungen und/oder Abfärbungen auftreten. Um dies zu vermeiden, können Sie z.B. einen Sitzschoner unterlegen.
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 8 Jahre. Der Sitz ist während seiner Produktlebensdauer hohen Belastungen ausgesetzt, die mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führen.

SITZKOMPONENTEN

- | | |
|--|-----------------------------------|
| Neugeboreneneinlage (1)
(serpar erhältlich) | Kopfstütze (11) |
| Größenindikator (2) | Verstellgriff der Kopfstütze (12) |
| Stützfuß (3) | Positionsverstelltaste (13) |
| ISOFIX-Entriegelungstasten (4) | Gurtverstelltaste (14) |
| ISOFIX-Rastarme (5) | Schultergurte (15) |
| ISOFIX-Befestigungspunkte (6) | Gurtschloss (16) |
| ISOFIX-Indikatoren (7) | Schlosszungen (17) |
| Einstelltaste des Stützfußes (8) | Beckengurte (18) |
| Stützfußindikatoren (9) | Zentralverstellgurt (19) |
| Sitzverrieglungsindikatoren (10) | Sitzrotationsgriffe (20) |

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Eine Neugeboreneneinlage (1) kann als zusätzliches Accessoire gekauft werden und ermöglicht eine Benutzung des Sirona Gi i-Size von 40 cm an. Sie sollte entfernt werden, wenn ihr Kind größer als 60 cm ist. Der Größenindikator (2) zeigt an, ab welcher Größe des Kindes ein Umbau auf vorwärtsgerichtete Verwendung fröhhestens erlaubt ist.

DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG

Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem der Kategorie i-Size. Es ist nach der UN Regulierung Nr. 129/03 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt, die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für i-Size-Rückhaltesysteme geeignet sind. Verfügt Ihr Fahrzeug über keinen i-Size Sitzplatz, überprüfen Sie bitte anhand der Fahrzeug-Typenliste, ob eine Verwendung erlaubt ist. Die aktuelle Version der Typenliste erhalten Sie auf go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

EINBAU IN DAS FAHRZEUG

Achten Sie stets darauf, dass...

- die umklappbaren Rückenlehnen der Fahrzeugsitze eingerastet sind und sich in einer aufrechten Position befinden.
 - bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, dieser in der hintersten Position steht.
1. Klappen Sie den Stützfuß (3) aus, bis er in der vordersten Position einrastet.
 2. Betätigen Sie die ISOFIX-Entriegelungstasten (4), um die ISOFIX-Rastarme (5) auf beiden Seiten auszufahren.

 Beide ISOFIX-Entriegelungstasten können unabhängig voneinander betätigt und die ISOFIX-Rastarme somit separat verstellt werden.

3. Schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (5) bis zum Anschlag heraus.
4. Stellen Sie den Kindersitz auf den entsprechenden Fahrzeugsitz im Auto.
5. Schieben Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (5) in die ISOFIX-Befestigungspunkte (6), bis sie mit einem hörbaren "KLICK" einrasten. Die beiden ISOFIX-Indikatoren (7) schalten von ROT auf GRÜN.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz gut hält, indem Sie versuchen, ihn aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (6) herauszuziehen.
7. Schieben Sie den Kindersitz in Richtung Rückenlehne, bis diese fest und möglichst vollflächig anliegt.

 Wechselseitiges Hin- und Herbewegen der Basis verspannt diese zusätzlich mit der Rückenlehne des Fahrzeugs.

8. Betätigen Sie die Einstelltaste des Stützfußes (8) und ziehen sie diesen soweit aus, bis er den Fahrzeugboden berührt.
9. Ziehen Sie den Stützfuß (3) zur nächsten Verrastung aus, um eine optimale Kraftaufnahme zu gewährleisten.
10. Die Stützfußindikatoren (9) schalten auf GRÜN um, wenn der Stützfuß (3) richtig am Fahrzeugboden aufsteht.

AUSBAU AUS DEM FAHRZEUG

1. Entriegeln Sie die ISOFIX-Rastarme (5) beidseitig, indem Sie die ISOFIX-Entriegelungstasten (4) drücken und gleichzeitig zurückziehen.
2. Ziehen Sie den Kindersitz aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (6).
3. Entfernen Sie den Kindersitz und schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (5) vollständig in die Transportposition zurück.

- Schieben Sie den Stützfuß (3) in seine Ausgangsposition und klappen ihn ein.

ANPASSEN DER KOPFSTÜTZE

Die verstellbare Kopfstütze (11) kann durch Ziehen des Verstellgriffs der Kopfstütze (12) angepasst werden. Stellen Sie die Kopfstütze (11) so ein, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze nicht mehr als 2 cm (ca. 2 Finger) beträgt.

DREHFUNKTION

Verwenden Sie den Sitzrotationsgriff (20) um den Sitz auf der Basis zu drehen.

Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Sitzschale ordnungsgemäß eingerastet ist.

EINSTELLEN DER LIEGEPOSITION

Um den Sitz in Liegeposition zu bringen, betätigen Sie die Positionsverstelltaste (13) an der Vorderseite des Kindersitzes.

 Wir empfehlen für Kinder, die noch nicht selbstständig sitzen können, die Nutzung der flachesten Liegeposition.

 Achten Sie immer darauf, dass die Sitzschale in Liege- sowie in Sitzposition hörbar einrastet.

SICHERN DES KINDES

- Drehen Sie den Sitz in Einstiegsposition.
- Drücken Sie die Gurtverstelltaste (14) und ziehen Sie gleichzeitig an beiden Schultergurten (15), um die Gurte zu lockern.
- Öffnen Sie das Gurtschloss (16) durch kräftiges Drücken der roten Taste.
- Die Schlosszungen (17) können nun seitlich mittels der Laschen am Bezug befestigt werden.
- Setzen Sie Ihr Kind mit dem Gesäß ganz hinten in den Kindersitz.
- Führen Sie die Schultergurte (15) gerade über die Schultern Ihres Kindes.
- Führen Sie die beiden Schlosszungen (17) zusammen und rasten Sie diese im Gurtschloss (16) mit einem hörbaren "KLICK" ein.
- Sollten Sie einen Sitz mit SensorSafe Clip verwenden, schließen Sie den Clip mit einem hörbaren "KLICK" und schieben Sie den geschlossenen Clip nach unten in Richtung des Gurtschlusses (16).

- Straffen Sie zunächst die Beckengurte (18) vor und ziehen Sie anschließend am Zentralverstellgurt (19), um die Schultergurte (15) soweit zu straffen, bis diese eng am Körper Ihres Kindes anliegen.

 Der Gurt sollte soweit gestrafft sein, dass es nicht möglich ist, eine Falte in einen der Gurte zu legen.

- Bei Verwendung mit Sensor Safe positionieren Sie den Clip nun direkt unterhalb der Schulterpolster.

AB- UND AUFZIEHEN DES BEZUGES

Der Bezug des Kindersitzes besteht aus 4 Teilen. Diese sind an mehreren Stellen am Kindersitz befestigt. Lösen Sie alle Befestigungen, anschließend können die Einzelteile abgezogen werden. Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

 Der Bezug darf nur bei 30 °C im Schonwaschgang gewaschen werden, ansonsten kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Bitte den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner oder in der prallen Sonne trocknen!

HERSTELLERGARANTIE- UND ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN

Cybex GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) gewährt Ihnen 3 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie gilt in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, finden Sie auf unserer Homepage go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

CERTIFICATION

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

Size range: 61 – 105 cm

Weight: max. 20 kg



Thank you for deciding on the **Sirona Gi i-Size** when choosing your car seat. Carefully read this user guide before installing the car seat in your vehicle and always keep it to hand for future reference.

⚠️ IMPORTANT INFORMATION AND WARNINGS



The installation of this car seat on the front passenger seat with the front airbag activated is **NOT PERMITTED**.

- Without the approval of the Type Approval Authority, the car seat may not be modified or added to in any way.
- In order to keep your child properly protected, it is absolutely essential that you use the car seat as described in this User guide.
- Do not use forward facing before the child's age exceeds 15 months and before the child has reached a size of 76 cm.
- This car seat may only be installed on vehicle seats which are approved for the use of child restraint systems according to the vehicle manual.
- Do not use any load-bearing contact points other than those described in the User guide and marked on the child restraint.
- The lap belts on the harness must run as low as possible across your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.
- Before each journey make sure that the five-point harness is correctly adjusted and fits tightly to the child's body. The belts must never be twisted!
- Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the shoulder belts can be fitted appropriately.
- The car seat must always be correctly installed and secured in the vehicle even when not in use.
- The load leg must always make direct contact with the floor of the vehicle. If your vehicle has storage compartments in the footwell, be sure to contact

the vehicle manufacturer to ensure the floor of the vehicle can support the load leg.

- While driving, the car seat must always be locked in the rearward or forward-facing position.
- Always ensure that the car seat is not jammed against any surface when closing the vehicle door or adjusting the back seat.
- Luggage or any other objects present in the vehicle must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown within the vehicle, which could cause fatal injuries.
- The car seat must never be used without the seat cover. Ensure that only an original CYBEX seat cover is used, as the cover is a key element allowing the seat to function correctly.
- Never leave your child unattended in the vehicle.
- Parts of this child restraint system can heat up when exposed to direct sunlight and could potentially burn your child's skin. Protect your child and the car seat from direct sun exposure.
- An accident may cause damage to the car seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the car seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.
- The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water. Never use harsh cleaning agents or bleaches!
- On some vehicle seats made of sensitive materials, the use of car seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket, towel or similar underneath the car seat to protect the vehicle seat.
- Do not use this car seat for more than 8 years. The car seat is exposed to high stress during its product lifespan, which leads to changes in the quality of its materials with increasing age.

PRODUCT PARTS

Newborn inlay (1) (separately available)	Headrest (11)
Size indicator (2)	Headrest adjustment handle (12)
Load leg (3)	Position adjustment handle (13)
ISOFIX-Release buttons (4)	Belt adjustment button (14)
ISOFIX-Locking arms (5)	Shoulder belt (15)
ISOFIX-Anchorage points (6)	Belt buckle (16)
ISOFIX-Indicators (7)	Buckle tongues (17)
Load leg adjustment button (8)	Lap belts (18)
Load leg indicators (9)	Central adjustment belt (19)
Seat locking indicators (10)	Seat rotation handles (20)

DIFFERENT USES OF THE SEAT

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

A Newborn inlay (1) can be purchased as a separate accessory and allows for usage of Sirona Gi i-Size from 40 cm on. It should be removed if your child is taller than 60 cm. The Size Indicator (2) shows the minimum size your child must reach before it is permitted to convert the seat for forward-facing use.

THE CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

This is an i-Size Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. R129/03, for use in i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in their vehicle user manuals. If your vehicle does not have an i-Size seating position, please check the vehicle Type List. You can obtain the most up-to-date version of the Type List from go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALLATION IN THE VEHICLE

Always ensure that...

- the backrests in the vehicle are locked in their upright position.
- when installing the car seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat as far back as possible.
- 1. Fold out the Load leg (3) until it locks into its foremost position.
- 2. Release the ISOFIX-Release buttons (4) to extend the ISOFIX-Locking arms (5) on both sides.

 The ISOFIX-Release buttons can both be released independently allowing the ISOFIX-Locking arms to be adjusted independently.

- 3. Push the ISOFIX-Locking arms (5) out of the car seat to their furthest extent.
- 4. Place the car seat on an appropriate seat in the vehicle.
- 5. Push the ISOFIX-Locking arms (5) into the ISOFIX-Anchorage points (6) until these lock into place with an audible "CLICK". The two ISOFIX-Indicators (7) will switch from RED to GREEN.
- 6. Ensure the car seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX-Anchorage points (6).
- 7. Push the car seat towards the backrest of the vehicle seat until it is fully aligned with the backrest.

 Moving the car seat from side to side will also brace it against the vehicle backrest.

- 8. Press the Load leg adjustment button (8) and extend the load leg until it touches the vehicle floor.
- 9. Pull the Load leg (3) out to the next locking position to ensure optimal force transmission.
- 10. The Load leg indicator (9) switches to GREEN when the load leg is correctly positioned on the vehicle floor.

REMOVAL FROM THE VEHICLE

1. Unlock the ISOFIX-Locking arms (5) on both sides by pressing the ISOFIX-Release buttons (4) and at the same time pulling them back.
2. Pull out the car seat from the ISOFIX-Anchorage points (6).
3. Remove the car seat and slide the ISOFIX-Locking arms (5) completely back into their transport positions.
4. Push the Load leg (3) back into its original position and then fold it in to save space.

ADJUSTING THE HEADREST

The adjustable Headrest (11) can be adjusted by using the Headrest adjustment handle (12) at the back of the Headrest (11). When adjusting the headrest ensure that no more than 2 cm (approx. 2 finger's width) remain between the child's shoulders and the headrest.

ROTATION FUNCTION

Pull the seat rotation handle (20) on the base to turn the car seat.

Before starting your journey, make sure that the seat is properly locked into place.

ADJUSTING THE RECLINE POSITION

To adjust the car seat to the desired recline position, press the Position adjustment handle (13) on the front of the car seat.

 We recommend using the flattest recline position for children who are not yet able to sit upright independently.

 Always make sure that the car seat audibly clicks into place when adjusting it to either the lying or sitting position.

SECURING THE CHILD

1. Rotate the seat to the boarding position.
2. Press the Belt adjustment button (14) and pull both Shoulder belts (15) at the same time to loosen them.
3. Undo the Belt buckle (16) by pressing the red button firmly.
4. The Buckle tongues (17) can now be attached to the indicated places on the cover using the integrated loops.
5. Put your child in the car seat with their buttocks at the back.
6. Place the Shoulder belts (15) directly over your child's shoulders.
7. Place both Buckle tongues (17) together and lock them in place in the Belt buckle (16). You should hear an audible "CLICK".
8. If you are using a seat with a SensorSafe Clip, push the clip closed until you hear an audible "CLICK" and slide the closed clip down towards the Belt buckle (16).
9. Tighten the Lap belts (18) and then pull on the Central adjustment belt (19) to tighten the Shoulder belts (15) until they rest snug against your child's body.

 The harness should be fitted tight enough so that it is not possible to put a fold in any of the straps.

10. When using the SensorSafe clip, position the clip directly below the shoulder pads.

REMOVING AND REATTACHING THE SEAT COVER

The car seat cover consists of 4 parts. These are fastened to the car seat at several places. Once unfastened, the individual parts of the cover can be removed. To reattach the cover, follow the removal instructions in the reverse order.

 The cover may only be washed at 30°C with a delicate wash program otherwise it may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry it in the dryer or in direct sunlight!

MANUFACTURER'S WARRANTY AND DISPOSAL REGULATION

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) gives you 3 years warranty on this product. The warranty is valid in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer. The contents of the warranty and all essential information required for the assertion of the warranty can be found on our homepage:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats If a warranty is shown in the article description, your legal rights against us for defects remain unaffected.

Please observe the waste disposal regulations in your country.

CERTIFICAZIONE

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Misure: 61 – 105 cm
Peso: max. 20 kg



Grazie per aver deciso di scegliere il seggiolino per auto **Sirona Gi i-Size**.

Leggere attentamente questa Guida utente prima di installare il seggiolino auto nel veicolo e tenerla sempre a portata di mano per consultazioni future.

⚠ INFORMAZIONI IMPORTANTI E AVVVERTENZE



L'installazione di questo seggiolino auto sul sedile anteriore per il passeggero con l'airbag anteriore attivato NON È CONSENTITA.

- Senza l'approvazione dell'autorità di omologazione, il seggiolino per auto non può essere modificato né subire aggiunte in alcun modo.
- Al fine di mantenere il bambino correttamente protetto, è assolutamente essenziale utilizzare il seggiolino per auto secondo le istruzioni di questa guida utente.
- Non utilizzare il seggiolino rivolto in avanti prima che l'età del bambino superi i 15 mesi e prima che il bambino abbia raggiunto un'altezza di 76 cm.
- Questo seggiolino per auto può essere installato solo sui sedili dei veicoli approvati per l'uso dei sistemi di contenzione per bambini secondo il manuale del veicolo.
- Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nella Guida utente e contrassegnati sul sistema di contenimento del bambino.
- Le cinture addominali dell'imbracatura devono correre il più in basso possibile lungo l'inguine del bambino per avere la protezione ottimale in caso di incidente.
- Prima di ogni viaggio assicurarsi di regolare correttamente l'imbracatura a cinque punti e di fissarla in modo sicuro sul corpo del bambino. Le cinture non devono mai essere attorcigliate!
- Solo un poggiatesta regolato in modo ottimale può offrire al bambino la protezione e la comodità ideali assicurando che le cinture di sicurezza possano essere fissate in modo appropriato.

- Il seggiolino per auto deve essere sempre installato e fissato al veicolo correttamente, anche quando non è in uso.
- Il supporto di stabilità deve essere sempre a contatto diretto con il pavimento del veicolo. Se il veicolo è dotato di portaoggetti nello spazio tra i piedi, assicurarsi di contattare il fabbricante del veicolo per avere la certezza che il pavimento del veicolo possa sostenere il supporto di stabilità.
- Mentre si guida, il seggiolino per auto deve essere sempre bloccato in posizione rivolta all'indietro o in avanti.
- Assicurarsi sempre di non bloccare il seggiolino per auto contro alcuna superficie quando si chiude lo sportello del veicolo o si regola il sedile posteriore.
- Bagagli o altri oggetti presenti nel veicolo devono essere sempre fissati in modo sicuro. Altrimenti potrebbero spostarsi con violenza nel veicolo, il che potrebbe provocare lesioni fatali.
- Il seggiolino per auto non deve mai essere utilizzato senza l'apposita copertura. Assicurarsi di usare solo una copertura originale CYBEX, poiché la copertura è un elemento chiave che consente il corretto funzionamento del dispositivo.
- Non lasciare mai il bambino nel veicolo senza supervisione.
- Parti di questo sistema di contenzione per bambini possono riscaldarsi se esposte alla luce solare diretta e potrebbero, potenzialmente, ustionare la pelle del bambino. Proteggere il bambino e il seggiolino per auto dall'esposizione alla luce solare diretta.
- Un incidente potrebbe provocare al seggiolino per auto danni non identificabili a occhio nudo. Sostituire il seggiolino per auto dopo un incidente. In caso di dubbi consultare il rivenditore o il fabbricante.
- Le parti in plastica possono essere pulite con un detergente delicato e acqua calda. Non utilizzare mai detergenti aggressivi né candeggina!
- Su alcuni sedili realizzati in materiali delicati, l'uso di sedili per auto può lasciare segni e/o provocare scolorimento. Per evitarlo, è possibile mettere una coperta, un asciugamano o qualcosa di simile sotto il seggiolino in modo da proteggere il sedile del veicolo.
- Non usare questo seggiolino per auto per più di 8 anni. Il seggiolino per auto è esposto a stress elevato durante la sua vita d'uso, che porta a cambiamenti nella qualità dei materiali con il passare degli anni.

PARTI DEL PRODOTTO

- | | |
|--|---|
| Inserto per neonati (1)
(disponibile separatamente) | Maniglia di regolazione del
poggiatesta (12) |
| Indicatore della misura (2) | Maniglia di regolazione della
posizione (13) |
| Supporto di stabilità (3) | Pulsante di regolazione della
cintura (14) |
| ISOFIX-Pulsanti di rilascio (4) | Cintura di sicurezza (15) |
| ISOFIX-Bracci di blocco (5) | Fibbia della cintura (16) |
| ISOFIX-Punti di ancoraggio (6) | Linguetta della fibbia (17) |
| ISOFIX-Indicatore (7) | Cinture addominali (18) |
| Pulsante di regolazione della gamba di
supporto (8) | Cintura di regolazione centrale (19) |
| Indicator della gamba di supporto (9) | Maniglia di rotazione del seggiolino
(20) |
| Indicator del blocco del
seggiolino (10) | |
| Poggiatesta (11) | |

USI DIVERSI DEL SEGGIOLINO

61 – 105 cm, circa 3 M – circa. 4 A max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – circa 4 A max. 20 kg
 	 

Un inserto per neonati (1) può essere acquistato come accessorio separato ed è consentito per l'uso a partire da 40 cm. Deve essere rimosso se il bambino è alto più di 60 cm. L'indicatore della misura (2) mostra la taglia che il bambino deve raggiungere prima che sia possibile convertire il seggiolino perché sia usato rivolto in avanti.

LA POSIZIONE CORRETTA NEL VEICOLO

Questo è un sistema avanzato di contenzione per bambini i-Size. È approvato ai sensi del Regolamento UN N. R129/03, per l'uso con sedute in veicoli compatibili con i-Size nelle posizioni indicate dal fabbricante del veicolo nel relativo manuale utente. Se il veicolo non è dotato di una posizione di seduta i-Size, controllare l'elenco allegato con i tipi di veicoli.

Si può ottenere la versione più aggiornata dell'elenco con i tipi al sito web go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

Assicurarsi sempre che...

- gli schienali del veicolo siano bloccati in posizione verticale.
- Quando si installa il seggiolino per auto sul sedile anteriore per il passeggero, regolare il sedile del veicolo il più lontano possibile.
- 1. Aprire il supporto di stabilità (3) finché si blocca nella posizione più avanzata.
- 2. Rilasciare i pulsanti di rilascio ISOFIX (4) per allungare i bracci di blocco ISOFIX (5) su entrambi i lati.

 I pulsanti di rilascio ISOFIX possono essere rilasciati entrambi in modo indipendente consentendo ai bracci di blocco ISOFIX di essere regolati in modo autonomo.

3. Spingere i bracci di blocco ISOFIX (5) fuori dal seggiolino per auto al massimo della loro estensione.
4. Mettere il seggiolino per auto su un sedile appropriato nel veicolo.
5. Spingere i bracci di blocco ISOFIX (5) nei punti di ancoraggio ISOFIX (6) finché non si bloccano in posizione con un "CLIC". I due indicatori ISOFIX (7) passano da ROSSO a VERDE.
6. Assicurarsi che il seggiolino per auto sia sicuro cercando di estrarlo dai punti di ancoraggio ISOFIX (6).
7. Spingere il seggiolino per auto verso lo schienale del sedile del veicolo finché non è completamente allineato con lo schienale.

 Spostando il seggiolino per auto da un lato all'altro, lo si fissa contro lo schienale del veicolo.

8. Premere il pulsante di regolazione della gamba di supporto (8) ed estendere il supporto finché non tocca il pavimento del veicolo.
9. Estrarre il supporto di stabilità (3) fino alla successiva posizione di blocco per assicurare una trasmissione ottimale della forza.
10. L'indicatore della gamba di supporto (9) diventa VERDE quando il supporto di stabilità è correttamente posizionato sul pavimento del veicolo.

RIMOZIONE DAL VEICOLO

1. Sbloccare i bracci di blocco ISOFIX (5) su entrambi i lati premendo i pulsanti di rilascio ISOFIX (4) e, contemporaneamente, tirandoli all'indietro.
2. Estrarre il seggiolino per auto dai punti di ancoraggio ISOFIX (6).

- IT
- Rimuovere il seggiolino per auto e far scorrere i bracci di blocco ISOFIX (5) completamente all'indietro nelle relative posizioni di trasporto.
 - Spingere il supporto di stabilità (3) di nuovo nella sua posizione originale e poi ripiegarlo per risparmiare spazio.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta regolabile (11) può essere regolato usando la maniglia di regolazione del poggiatesta (12) sul retro del poggiatesta (11). Quando si regola il poggiatesta, assicurarsi che non restino più di 2 cm (la larghezza di circa 2 dita) tra le spalle del bambino e il poggiatesta.

FUNZIONE DI ROTAZIONE

Tirare la maniglia di rotazione del seggiolino (20) sulla base per girare il seggiolino auto.

Prima di partire, assicurarsi che il seggiolino sia correttamente bloccato in posizione.

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE RECLINATA

Per regolare il seggiolino per auto nella posizione reclinata desiderata, premere la maniglia di regolazione della posizione (13) sulla parte anteriore del seggiolino per auto.

 Raccomandiamo di usare la posizione supina più piatta per i bambini che non sono ancora in grado di sedere da soli.

 Assicurarsi sempre che il seggiolino per auto si posizioni con un clic quando lo si regola sia in posizione seduta che supina.

FISSAGGIO DEL BAMBINO

- Ruotare il seggiolino sulla posizione "di imbarco".
- Premere il pulsante di regolazione della cintura (14) e tirare entrambe le cinture di sicurezza (15), contemporaneamente, per allentarele.
- Sganciare la fibbia della cintura (16) premendo con fermezza il pulsante rosso.
- Le linguette della fibbia (17) adesso possono essere attaccate nei punti indicati della copertura utilizzando i ganci integrati.
- Mettere il bambino nel seggiolino per auto con il sederino sulla parte posteriore.
- Posizionare le cinture di sicurezza (15) direttamente sulle spalle del bambino.

- Mettere entrambe le linguette della fibbia (17) e bloccarle in posizione nella fibbia della cintura (16). Si dovrebbe sentire un "CLIC".
- Se si usa un seggiolino con un gancio SensorSafe, spingere per chiudere il gancio fino a sentire un "CLIC" e far scorrere il gancio chiuso in giù verso la fibbia della cintura (16).
- Stringere le cinture addominali (18) e poi tirare su la cintura di regolazione centrale (19) per stringere le cinture di sicurezza (15) fino a che non si sistemanono comodamente sul corpo del bambino.

 L'imbracatura deve essere abbastanza stretta da non rendere possibile fare una piega in alcuna delle cinture.

- Quando si usa il gancio SensorSafe, posizionarlo direttamente al di sotto delle spalline.

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DELLA COPERTURA DEL SEGGIOLINO

Il seggiolino per auto si compone di 4 parti. Queste sono fissate al seggiolino per auto in posizioni diverse. Una volta sbloccate, le singole parti della copertura possono essere rimosse. Per ricollocare la copertura, seguire le istruzioni per la rimozione al contrario.

 La copertura può essere lavata solo a 30°C con un programma di lavaggio per capi delicati altrimenti il tessuto potrebbe scolorirsi. Lavare la copertura separatamente dagli altri capi e non asciugarla in asciugatrice né alla luce solare diretta!

GARANZIA DEL FABBRICANTE E REGOLAMENTO SULLO SMALTIMENTO

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) assicura 3 anni di garanzia su questo prodotto. La garanzia è valida nel Paese in cui questo prodotto è stato inizialmente venduto da un rivenditore al dettaglio al cliente. Il contenuto della garanzia e tutte le informazioni essenziali richieste per la validità della garanzia sono disponibili nella nostra homepage: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Se una garanzia è mostrata nella descrizione dell'articolo, i diritti legali contro di noi per eventuali difetti restano inalterati.

Osservare le norme di smaltimento dei rifiuti del proprio Paese.

CERTIFICATION

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Intervalle de tailles :
61 à 105 cm
Poids : max. 20 kg



Merci d'avoir choisi le **Sirona Gi i-Size** pour votre siège auto.

Lisez attentivement ce guide utilisateur avant d'installer le siège auto dans votre véhicule et gardez-le toujours à portée de main pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS



L'installation de ce siège auto sur le siège passager avant avec l'airbag avant activé N'EST PAS AUTORISÉE.

- Sans l'approbation de l'Organisme réglementaire, le siège auto ne peut en aucune façon être modifié ou ajouté.
- Afin d'assurer une protection adéquate de votre enfant, il est absolument essentiel d'utiliser le siège d'auto comme décrit dans ce guide utilisateur.
- Ne pas placer l'enfant face avant tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 15 mois et une taille de 76 cm.
- Ce siège auto ne peut être installé que sur des sièges de véhicule homologués pour l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfant conformément au manuel du véhicule.
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux qui sont décrits dans le guide utilisateur et marqués sur le système de retenue pour enfant.
- Les ceintures abdominales du harnais doivent passer aussi bas que possible autour de l'aine de votre enfant afin d'avoir un effet optimal en cas d'accident.
- Avant chaque trajet, assurez-vous que le harnais à cinq points est correctement ajusté et qu'il s'adapte étroitement au corps de l'enfant. Les ceintures ne doivent jamais être tordues !
- Seul un appuie-tête réglé de manière optimale peut offrir à votre enfant une protection et un confort maximum tout en assurant que les ceintures d'épaule puissent être installées correctement.

- Même lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège auto doit toujours être installé et sécurisé correctement dans le véhicule.
- Le piétinement de charge doit toujours entrer en contact direct avec le plancher du véhicule. Si votre véhicule est équipé de compartiments de rangement dans l'espace pour les jambes, ne manquez pas de communiquer avec le constructeur du véhicule pour vous assurer que le plancher du véhicule peut soutenir le piétinement de charge.
- Pendant la conduite, le siège auto doit toujours être verrouillé en position orientée vers l'arrière ou vers l'avant.
- Assurez-vous toujours que le siège auto n'est pas coincé contre une surface lorsque vous fermez la porte du véhicule ou lorsque vous ajustez le siège arrière.
- Les bagages ou tout autre objet présents dans le véhicule doivent toujours être solidement fixés. Dans le cas contraire, ils pourraient être projetés dans le véhicule, ce qui pourrait entraîner des blessures mortelles.
- Le siège auto ne doit jamais être utilisé sans la housse. Veiller à ce que seule une housse originale de CYBEX soit utilisée, étant donné que la housse est un élément clé de la bonne fonction du siège.
- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance dans le véhicule.
- Certaines parties de ce dispositif de retenue pour enfant peuvent chauffer lorsqu'elles sont exposées directement à la lumière du soleil et peuvent potentiellement brûler la peau de votre enfant. Protégez votre enfant et le siège auto de l'exposition directe au soleil.
- Un accident peut endommager le siège auto sans que cela soit observable à l'œil nu. Veuillez remplacer le siège auto après un accident. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire ou le fabricant.
- Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un agent de nettoyage doux et de l'eau chaude. Ne jamais utiliser des produits de nettoyage agressifs ou à base d'eau de Javel !
- Sur certains véhicules, les sièges auto faits de matériaux sensibles peuvent laisser des marques ou causer des décolorations. Pour éviter cela, vous pouvez placer une couverture, une serviette ou un objet similaire sous le siège auto pour protéger le siège du véhicule.
- N'utilisez pas ce siège auto pendant plus de 8 ans. Le siège auto est exposé à des contraintes élevées pendant sa durée de vie, ce qui entraîne des changements dans la qualité de ses matériaux avec l'âge.

PIÈCES DU PRODUIT

- | | |
|--|--|
| Insert nouveau-né (1)
(vendu séparément) | Appuie-tête (11) |
| Indicateur de taille (2) | Poignée de réglage de l'appuie-tête (12) |
| Piètement de charge (3) | Poignée de réglage de position (13) |
| Boutons de déverrouillage ISOFIX (4) | Bouton de réglage de la ceinture (14) |
| Bras de verrouillage ISOFIX (5) | Ceinture d'épaule (15) |
| Points d'ancre ISOFIX (6) | Boucle de ceinture (16) |
| Indicateur ISOFIX (7) | Languette de boucle (17) |
| Bouton de réglage du piètement de charge (8) | Ceintures abdominales (18) |
| Indicateur du piètement de charge (9) | Ceinture d'ajustement central (19) |
| Indicateur de verrouillage du siège (10) | Poignée de rotation du siège (20) |

DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU SIÈGE

61 – 105 cm, circa 3 M – circa. 4 A max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – circa 4 A max. 20 kg
	

L'ajout d'un insert nouveau-né (1) à votre siège (vendu séparément) permet son utilisation à partir d'une taille de 40cm. Il doit être retiré si la taille de votre enfant dépasse 60 cm. L'indicateur de taille (2) indique la taille que votre enfant doit atteindre avant qu'il soit permis de convertir le siège pour une orientation vers l'avant.

LA POSITION CORRECTE DANS LE VÉHICULE

Il s'agit d'un système de retenue amélioré i-Size pour enfant. Il est approuvé conformément au Règlement de l'ONU N° R129/03, pour une utilisation à des positions compatibles i-Size comme indiqué par les fabricants de véhicules dans leurs manuels d'utilisation. Si votre véhicule n'est pas équipé d'un siège i-Size, consultez la Liste des types de véhicules ci-jointe. Vous pouvez obtenir la version la plus récente de la Liste des types à go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

Assurez-vous toujours que...

- les dossier dans le véhicule sont verrouillés dans leur position verticale.
- Lors de l'installation du siège auto sur le siège passager avant, reculez au maximum le siège du passager.
- 1. Déployez le piètement de charge (3) jusqu'à ce qu'il se verrouille en position la plus avancée.
- 2. Relâchez les boutons de déverrouillage ISOFIX (4) pour déployer les bras de verrouillage ISOFIX (5) des deux côtés.

 Les deux boutons de déverrouillage ISOFIX peuvent être relâchés indépendamment, ce qui permet de régler les bras de verrouillage ISOFIX indépendamment.

- 3. Poussez les bras de verrouillage ISOFIX (5) le plus loin possible hors du siège auto.
- 4. Placez le siège auto sur le siège approprié dans le véhicule.
- 5. Poussez les bras de verrouillage ISOFIX (5) dans les points d'ancre ISOFIX (6) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en émettant un " CLIC " sonore. Les deux indicateurs ISOFIX (7) passent du ROUGE au VERT.
- 6. Assurez-vous que le siège auto est bien fixé en essayant de le sortir des points d'ancre ISOFIX (6).
- 7. Poussez le siège auto vers le dossier du siège du véhicule jusqu'à ce qu'il soit complètement aligné avec le dossier.

 Déplacer le siège auto d'un côté à l'autre permet également de le renforcer contre le dossier du siège du véhicule.

- 8. Appuyez sur le bouton de réglage du piètement de charge (8) et déployez le piètement jusqu'à ce qu'il touche le plancher du véhicule.
- 9. Tirez le piètement de charge (3) vers l'extérieur jusqu'à la position de verrouillage suivante pour assurer une transmission optimale de la force.
- 10. L'indicateur du piètement de charge (9) passe au VERT lorsque le piètement de charge est correctement positionné sur le plancher du véhicule.

RETRAIT DU VÉHICULE

1. Déverrouillez les bras de verrouillage ISOFIX (5) des deux côtés en appuyant sur les boutons de déverrouillage ISOFIX (4) tout en les tirant vers l'arrière.
2. Retirez le siège auto des points d'ancre ISOFIX (6).

3. Retirez le siège auto et faites glisser les bras de verrouillage ISOFIX (5) complètement vers l'arrière à leur position de transport.
4. Repoussez le piétement de charge (3) dans sa position d'origine, puis repliez-le pour gagner de la place.

RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

L'appui-tête réglable (11) peut être réglé à l'aide de la poignée de réglage de l'appui-tête (12) située à l'arrière de l'appui-tête (11). Lors du réglage de l'appui-tête, s'assurer que 2 cm au plus (environ 2 doigts de largeur) restent entre les épaules de l'enfant et l'appui-tête.

FONCTION DE ROTATION

Tirez sur la poignée de rotation du siège (20) de la base pour faire tourner le siège auto.

Avant de commencer votre déplacement, assurez-vous que le siège est correctement verrouillé.

RÉGLAGE DE LA POSITION INCLINÉE

Pour régler le siège à la position inclinée souhaitée, appuyez sur la poignée de réglage de position (13) située à l'avant du siège auto.

 Nous recommandons d'utiliser la position allongée la plus plate pour les enfants qui ne sont pas encore capables de s'asseoir debout de manière indépendante.

 Assurez-vous toujours que le siège s'enclenche de façon audible lorsque vous le réglez en position allongée ou assise.

SÉCURISATION DE L'ENFANT

1. Faites pivoter le siège à la position d'embarquement.
2. Appuyez sur le bouton de réglage de la ceinture (14) et tirez simultanément sur les deux ceintures d'épaule (15) pour les relâcher.
3. Détachez la boucle de ceinture (16) en appuyant fermement sur le bouton rouge.
4. Les languettes de boucle (17) peuvent maintenant être fixées aux emplacements indiqués sur la housse à l'aide des boucles intégrées.
5. Placez votre enfant dans le siège auto avec ses fesses à l'arrière.
6. Placez les ceintures d'épaule (15) directement par-dessus les épaules de votre enfant.

7. Placez les deux languettes de boucle (17) ensemble et verrouillez-les dans la boucle de ceinture (16). Vous devriez entendre un " CLIC " audible.
8. Si vous utilisez un siège muni d'un clip SensorSafe, appuyez sur le clip pour le fermer jusqu'à ce que vous entendiez un " CLIC " audible et faites glisser le clip fermé vers le bas, en direction de la boucle de ceinture (16).
9. Serrez les ceintures abdominales (18), puis tirez sur la ceinture de réglage centrale (19) pour serrer les ceintures d'épaule (15) jusqu'à ce qu'elles soient bien appliquées contre le corps de votre enfant.

 Le harnais doit être suffisamment serré pour qu'il ne soit pas possible de plier les sangles.

10. Lorsque vous utilisez le clip SensorSafe, placez-le directement sous les épaulettes.

RETRAIT ET REMISE EN PLACE DE LA HOUSSE DE SIÈGE

La housse de siège du véhicule se compose de 4 pièces. Elles sont fixées au siège auto à plusieurs endroits. Une fois détachées, les pièces individuelles de la housse peuvent être retirées. Pour réattacher la housse, suivez les instructions de dépôse dans l'ordre inverse.

 La housse ne doit être lavée qu'à 30 °C avec un programme de lavage délicat ; sinon, le tissu de la housse pourrait se décolorer. Lavez la housse séparément des autres linge et ne la séchez pas dans la sécheuse ou à la lumière directe du soleil !

GARANTIE DU FABRICANT ET RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA MISE AU REBUT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Allemagne) vous donne 3 ans de garantie sur ce produit. La garantie est valable dans le pays où ce produit a été initialement vendu par un détaillant à un client. Le contenu de la garantie et toutes les informations essentielles requises pour l'affirmation de la garantie se trouvent sur notre page d'accueil :

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Si une garantie est indiquée dans la description de l'article, vos droits légaux contre nous pour les défauts restent inchangés.

Veuillez respecter la réglementation de votre pays relative à l'élimination des déchets.

CERTIFICERING

Sirona Gi i-Size
VN R129/03
Maten: 61 – 105 cm
Gewicht: max. 20 kg



Dank u voor het aanschaffen van de **Sirona Gi i-Size** als uw autostoeltje.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het autostoeltje installeert in uw voertuig en houd de handleiding altijd bij hand zodat u deze later altijd kunt raadplegen.

BELANGRIJKE INFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN



Het is NIET TOEGESTAAN om dit autostoeltje te installeren op de

Het autostoeltje mag op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd zonder de toestemming van de goedkeuringsinstantie.

- Om uw kind degelijk te beschermen, is het essentieel dat u het autostoeltje gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de in rijrichting geplaatste positie pas als het kind ouder is dan 15 maanden en groter dan 76 cm.
- Het autostoeltje mag alleen worden geïnstalleerd op autostoelen die zijn goedgekeurd voor het gebruik van beveiligingssystemen voor kinderen in overeenstemming met de handleiding van de auto.
- Gebruik alleen de dragende contactpunten die worden beschreven in de gebruiksaanwijzing en die zijn aangeduid op het beveiligingssysteem van het kind.
- De buikriemen op de harnas moeten zo laag mogelijk over de lies van kind lopen voor optimaal effect in geval van een ongeluk.
- Ga voor elke reis na of het 5 puntsgordelsysteem correct is aangepast en strak aansluit op het lichaam van het kind. De riemen mogen nooit verdraaid zijn.
- Alleen een optimaal aangepaste hoofdsteun biedt uw kind maximale bescherming en comfort en verzekert dat de schouergordels op passende wijze kunnen worden aangebracht.

- Het autostoeltje moet altijd correct worden geïnstalleerd en beveiligd in het voertuig, zelfs wanneer het niet wordt gebruikt.
- De steunpoot moet altijd direct contact maken met de vloer van het voertuig. Als uw voertuig opbergvakken heeft in de voetruijte, neem contact op met de fabrikant van het voertuig om na te gaan of de vloer van het voertuig de steunpoot kan ondersteunen.
- Tijdens het rijden moet het autostoeltje altijd vergrendeld zijn in de achterwaarts of voorwaarts gerichte positie.
- Ga altijd na of het autostoeltje niet vastzit tegen een oppervlak wanneer de autodeur wordt gesloten of de stoel achteraan wordt aangepast.
- Bagage of andere voorwerpen die aanwezig zijn in het voertuig moeten altijd veilig worden bevestigd. Anders kunnen ze rondvliegen in het voertuig, wat dodelijke letsets kan veroorzaken.
- Het autostoeltje mag nooit worden gebruikt zonder de zithoes. Gebruik alleen een CYBEX zithoes. De hoes is een sleutelelement dat ervoor zorgt dat het autostoeltje correct werkt.
- Laat uw kind nooit alleen in het voertuig.
- Onderdelen van het beveiligingssysteem kunnen opwarmen wanneer blootgesteld aan direct zonlicht en kunnen de huid van uw kind mogelijk verbranden. Beschermt uw kind en het autostoeltje tegen directe blootstelling aan de zon.
- Een ongeluk kan het autostoeltje beschadigen op een manier die niet zichtbaar is voor het blote oog. Vervang het autostoeltje na een ongeluk. Als u twijfelt, raadpleeg uw verkoper of de fabrikant.
- De plastic onderdelen kunnen worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en warm water. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of bleekmiddel!
- Het gebruik van autostoeltjes kan op sommige autostoelen, die zijn vervaardigd van gevoelige materialen, sporen en/of verkleuring nalaten. Om dit te voorkomen, plaats een deken, handdoek of iets gelijkaardig onder het autostoeltje om de autostoel te beschermen.
- Gebruik het autostoeltje niet langer dan 8 jaar. Het autostoeltje is blootgesteld aan hoge stress tijdens zijn levensduur en dit leidt tot veranderingen in de kwaliteit van het materiaal naarmate het ouder wordt.

PRODUCTONDERDELEN

- | | |
|--|-------------------------------|
| Stoelverkleiner (1)
(afzonderlijk verkrijgbaar) | Hoofdsteun (11) |
| Maataanduiding (2) | Hoofdsteun verstelhendel (12) |
| Steunpoot (3) | Positie verstelhendel (13) |
| ISOFIX-ontgrendelknoppen (4) | Instelknop van riem (14) |
| ISOFIX-vergrendelalarmen (5) | Schouderriem (15) |
| ISOFIX-fixatiepunten (6) | Riemgesp (16) |
| ISOFIX-indicator (7) | Gesptong (17) |
| Instelknop van steunpoot (8) | Buikriemen (18) |
| Steunpootindicator (9) | Centrale afstelriem (19) |
| Stoelvergrendelingindicator (10) | Draaihendel van de stoel (20) |

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN VAN HET ZITJE

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

Een stoelverkleiner (1) is verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire en kan gebruikt worden vanaf 40 cm. U moet de stoelverkleiner verwijderen als uw kind groter is dan 60 cm. De Maataanduiding (2) toont de grootte die uw kind moet bereiken voordat de zitting kan worden gebruikt voor gebruik in de rijrichting.

DE CORRECTE POSITIE IN HET VOERTUIG

Dit is een i-Size Verbeterd beveiligingsysteem voor kinderen. Het is goedgekeurd in overeenstemming met VN-reglement nr. R129/03, voor gebruik in i-Size compatibele voertuigzitplaatsposities zoals aangegeven door autofabrikanten in hun gebruiksaanwijzingen. Als uw voertuig geen i-Size zitplaats heeft, raadpleeg dan de bijgevoegde lijst met voertuigtypes. U vindt de meest recente versie van de typelijst op go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALLATIE IN HET VOERTUIG

Verzeker altijd dat...

- de rugleuningen in het voertuig vergrendeld zijn in de rechtopstaande positie.
- wanneer het autostoeltje wordt geïnstalleerd op de passagiersstoel vooraan, zet de autostoel dan zo ver mogelijk achteruit.
- 1. Vouw de Steunpoot (3) uit tot die vergrendelt in de voorste positie.
- 2. Ontgrendel de ISOFIX-ontgrendelknoppen (4) om de ISOFIX-vergrendelalarmen (5) aan beide kanten uit te strekken.

 De ISOFIX-ontgrendelknoppen kunnen beide onafhankelijk van elkaar worden ontgrendeld waardoor de ISOFIX-vergrendelalarmen onafhankelijk kunnen worden ingesteld.

- 3. Duw de ISOFIX-vergrendelalarmen (5) uit het autostoeltje tot hun grootste reikwijdte.
- 4. Plaats het autostoeltje op een passende autostoel in het voertuig.
- 5. Duw de ISOFIX-vergrendelalarmen (5) in de ISOFIX-fixatiepunten (6) tot ze vergrendelen met een hoorbare "KLIK". De twee ISOFIX-indicatoren (7) zullen overschakelen van ROOD naar GROEN.
- 6. Zorg ervoor dat het autostoeltje goed bevestigd is door het uit de ISOFIX-fixatiepunten (6) te proberen te trekken.
- 7. Duw het autostoeltje in de richting van de hoofdsteun van de autostoel tot dit volledig op een lijn zit met de rugleuning.

 Het autostoeltje heen en weer bewegen zal ervoor zorgen dat die door de rugleuning van het voertuig wordt ondersteund.

- 8. Druk op de Instelknop van de steunpoot (8) en strek de poot uit tot die de deur van het voertuig aanraakt.
- 9. Trek de Steunpoot (3) uit naar de volgende vergrendelpositie om optimale krachtoverdracht te verzekeren.
- 10. De Steunpootindicator (9) wordt nu GROEN wanneer de steunpoot correct is geplaatst op de vloer van het voertuig.

HET AUTOSTOELTJE UIT HET VOERTUIG VERWIJDEREN

1. Ontgrendel de ISOFIX-vergrendelalarmen (5) aan beide kanten door op de ISOFIX-ontgrendeltoetsen te drukken (4) en ze gelijktijdig achteruit te trekken.
2. Trek het autostoeltje uit de ISOFIX-fixatiepunten (6).

3. Verwijder het autostoeltje en schuif de ISOFIX-vergrendelarmen (**5**) volledig terug in hun transportposities.
4. Duw de rugzijde van de Steunpoot (**3**) opnieuw in zijn oorspronkelijke positie en vouw op om plaats te besparen.

DE HOOFDSTEUN AANPASSEN

De instelbare hoofdsteun (**11**) kan worden ingesteld met de hoofdsteun verstelhendel (**12**) op de achterzijde van de hoofdsteun (**11**). Wanneer u de hoofdsteun instelt, verzekert dat er niet meer dan 2 cm (ongeveer de breedte van 2 vingers) overblijft tussen de schouders van het kind en de hoofdsteun.

DRAAIFUNCTIE

Trek aan de draaihendel van het stoeltje (**20**) op de basis om het autostoeltje te draaien.

Voordat u vertrekt, bevestig dat het zitje goed is vergrendeld.

DE LIGPOSITIE AANPASSEN

Om het autostoeltje aan te passen aan de gewenste ligpositie, druk op de positie verstelhendel (**13**) op de voorzijde van het autostoeltje.

 We raden de vlakste ligpositie aan voor kinderen die nog niet alleen rechtop kunnen zitten.

 Verzekert dat het autostoeltje altijd hoorbaar in plaats klikt wanneer het wordt aangepast naar de lig- of zitpositie.

HET KIND VEILIGSTELLEN

1. Draai de zitting naar de instappositie.
2. Druk op de Insteknop van de riem (**14**) en trek gelijktijdig aan beide Schoudergordels (**15**) om ze losser te maken.
3. Maak de Riemgesp (**16**) los door stevig op de rode knop te drukken.
4. De gesptongen (**17**) kunnen nu met de geïntegreerde lussen worden bevestigd aan de aangewezen plaatsen op de hoes.
5. Plaats uw kind in het autostoeltje met de billen aan de achterzijde.
6. Plaats de Schoudergordels (**15**) rechtstreeks over de schouders van uw kind.
7. Plaats beide Gesptongen (**17**) samen en vergrendel ze in de Riemgesp (**16**). U moet een "KLIK" horen.

8. Als u een zitting gebruikt met een SensorSafe Clip, duw de clip gesloten tot u een hoorbare "KLIK" hoort en schuif de gesloten clip beneden naar de Riemgesp (**16**).
9. Span de Buikriemen (**18**) aan en trek dan aan de Centrale afstelriem (**19**) om de Schoudergordels (**15**) aan te spannen tot ze strak tegen het lichaam van uw kind zitten.

 Het harnas moet strak genoeg zitten zodat er geen vouwen kunnen ontstaan in de riemen.

10. Wanneer u de SensorSafe clip gebruikt, plaats de clip direct onder de schouderpads.

DE ZITHOES VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN

De hoes van het autostoeltje bestaat uit 4 delen. Zij worden op verschillende plaatsen bevestigd aan het autostoeltje. De individuele delen van de hoes kunnen worden verwijderd wanneer ze los zijn. Om de hoes opnieuw te bevestigen, volg de verwijderinstructies in de omgekeerde volgorde.

 De hoes mag alleen gewassen worden op 30°C met een delicat wasprogramma, anders kan de stof van de hoes verkleuren. Was de hoes niet met ander wasgoed en niet drogen in de droogmachine of direct zonlicht.

GARANTIE EN AFVALVERWIJDERRINGSVOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Duitsland) geeft u 3 jaar garantie op dit product. De garantie is alleen geldig in het land waar het product aanvankelijk werd verkocht door een retailer aan een klant. De inhoud van de garantie en alle essentiële informatie vereist voor de aanspraak erop staan op onze startpagina:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Als een garantie wordt getoond in de beschrijving van een artikel, blijven uw wettelijke rechten ten aanzien van ons voor defecten onveranderd.

Leef de voorschriften inzake afvalverwijdering in uw land na.

CERTYFIKAT

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Zakres rozmiarów: 61 –
105 cm
Waga: maks. 20 kg



Dziękujemy za wybór fotelika samochodowego **Sirona Gi i-Size**.

Przed zamontowaniem fotelika w samochodzie przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi i zawsze miej ją pod ręką do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA



Instalacja niniejszego fotelika samochodowego na przednim siedzeniu pasażera z aktywowaną przednią poduszką powietrzną JEST ZABRONIONA.

Bez zgody organu udzielającego homologacji fotelika samochodowego nie wolno w żaden sposób modyfikować ani uzupełniać.

- Aby dziecko było prawidłowo chronione, należy korzystać z fotelika samochodowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie ustawiać fotelika przodem do kierunku jazdy, dopóki dziecko nie ukończy 15 miesięcy i nie będzie miało 76 cm wzrostu.
- Ten fotelik samochodowy można montować jedynie na fotelach pojazdów, które uzyskały homologację do używania urządzeń przytrzymujących dla dzieci zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
- Nie używać żadnych nośnych punktów styczności innych niż opisane w instrukcji obsługi i oznaczone na urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.
- Pasy biodrowe pasów bezpieczeństwa muszą przebiegać jak najniżej w poprzek pachwin Twojego dziecka, aby w razie wypadku zapewnić optymalny efekt.
- Przed każdą podróżą należy upewnić się, że 5-punktowe pasy bezpieczeństwa są prawidłowo wyregulowane i przylegająści skośnie do ciała dziecka. Pasy pod żadnym pozorem nie mogą być skręcone!
- Tylko optymalnie wyregulowany zagłówek może zapewnić dziecku maksymalną ochronę i komfort, jednocześnie zapewniając odpowiednie dopasowanie pasów barkowych.
- Fotelik samochodowy należy zawsze prawidłowo zamontować i zabezpieczyć w pojeździe, nawet gdy nie jest używany.

- Noga stabilizująca musi zawsze stykać się bezpośrednio z podłogą pojazdu. Jeśli pojazd posiada schowki w przestrzeni na nogi, należy skontaktować się z producentem pojazdu, aby upewnić się, że podłoga pojazdu może podtrzymywać nogę stabilizującą.

- W czasie jazdy fotelik samochodowy powinien być zawsze zablokowany w pozycji tyłem lub przodem do kierunku jazdy.

- Należy zawsze upewnić się, że fotelik samochodowy nie zakleszcza się na żadnej powierzchni podczas zamknięcia drzwi pojazdu lub regulacji tylnego siedzenia.

- Bagaż lub wszelkie inne przedmioty znajdujące się w pojeździe muszą być zawsze pewnie zabezpieczone. W przeciwnym razie mogą one zostać rzucone po pojeździe, co może spowodować obrażenia śmiertelne.

- Fotelika samochodowego nigdy nie wolno używać bez pokrowca fotelika. Należy upewnić się, że używany jest tylko oryginalny pokrowiec fotelika CYBEX, ponieważ jest on kluczowym elementem pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie fotelika.

- Pod żadnym pozorem nie wolno zostawić dziecka w pojeździe bez opieki.

- Części tego systemu podtrzymywania dziecka mogą się nagrzać pod wpływem promieni słonecznych i potencjalnie powodować oparzenia skóry dziecka. Chroń dziecko i fotelik samochodowy przed promieniami słonecznymi.

- Wypadek może spowodować uszkodzenie fotelika samochodowego, którego nie można zidentyfikować gołym okiem. Po wypadku należy wymienić fotelik samochodowy. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z producentem.

- Elementy z tworzywa sztucznego można czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i cieplą wodą. Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących, ani wybielaczy!

- W przypadku niektórych foteli pojazdów wykonanych z delikatnych materiałów używanie fotelików samochodowych może pozostawić ślady i/lub spowodować odbarwienia. Aby temu zapobiec, można umieścić pod fotelikiem samochodowym koc, ręcznik lub podobny produkt.

- Nie należy używać tego fotelika samochodowego przez okres dłuższy niż 8 lat. Fotelik samochodowy jest narażony na duże naprężenia w trakcie eksploatacji produktu, co prowadzi do zmian jakości użytych materiałów wraz z wiekiem.

CZĘŚCI PRODUKTU

- PL
- Wkładka dla noworodka (1) (dostępna osobno)
 - Wskaźnik rozmiaru (2)
 - Noga stabilizująca (3)
 - Przyciski zwalniające mocowanie ISOFIX (4)
 - Ramiona blokujące mocowanie ISOFIX (5)
 - Punkty kotwiące mocowanie ISOFIX (6)
 - Wskaźnik mechanizmu ISOFIX (7)
 - Przycisk regulacji nogi stabilizującej (8)
 - Wskaźnik nogi stabilizującej (9)
 - Wskaźnik blokujący fotelika (10)
 - Zagłówek (11)
 - Uchwyt regulacji zagłówka (12)
 - Uchwyt regulacji pozycji (13)
 - Przycisk regulacyjny pasa (14)
 - Pas barkowy (15)
 - Klamra pasa (16)
 - Sprzączka (17)
 - Pasy biodrowe (18)
 - Główny pas regulacji (19)
 - Dźwignia obracania fotelika (20)

RÓŻNE ZASTOSOWANIA FOTELIKA

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Wkładkę dla noworodka (1) można zakupić jako osobne akcesoriów i można ją stosować od wzrostu ok. 40 cm. Należy ją wyjąć, jeżeli dziecko ma więcej niż 60 cm wzrostu. Wskaźnik rozmiaru (2) pokazuje rozmiar, jaki dziecko musi osiągnąć, zanim będzie można zacząć używać fotelik przodem do kierunku jazdy.

PRAWIDŁOWA POZYCJA W POJEŹDZIE

Jest to usprawniony system podrzymywania dziecka i-Size. Jest homologowany zgodnie z rozporządzeniem ONZ nr R129/03, na użytkowanie w pojazdach z siedzeniami samochodowymi kompatybilnymi z i-Size zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcjach obsługi producentów pojazdów. Jeśli Twój pojazd nie posiada miejsca siedzącego i-Size, sprawdź załączoną listę typów pojazdów. Najbardziej aktualną wersję listy typów można uzyskać na stronie go.cybex-online.com/sirona-gi-i-size-car-compatibility.

MONTAŻ W POJEŹDZIE

Zawsze upewnij się, że...

- oparcia w pojeździe są zablokowane w pozycji pionowej.
- podczas instalacji fotelika samochodowego na przednim siedzeniu pasażera, fotel samochodowy ustawia się jak najdalej do tyłu.
- 1. Rozłoż nogę stabilizującą (3) do momentu, gdy zablokuje się w maksymalnie wysuniętej pozycji.
- 2. Zwolnij przyciski zwalniające ISOFIX (4), aby wysunąć ramiona blokujące ISOFIX (5) po obu stronach.

 Przyciski zwalniające ISOFIX można zwolnić niezależnie, umożliwiając tym samym niezależną regulację ramion blokujących ISOFIX.

- 3. Wypchnij maksymalnie ramiona blokujące mocowanie ISOFIX (5) z fotelika samochodowego.
- 4. Umieść fotelik samochodowy na właściwym miejscu w pojeździe.
- 5. Pchnij ramiona blokujące mocowanie ISOFIX (5) w punkty kotwienia mocowania ISOFIX (6), aż zablokują się na miejscu ze słyszalnym kliknięciem. Dwa wskaźniki mocowania ISOFIX (7) zmienią kolor z Czerwonego na Zielony.
- 6. Upewnij się, że fotelik samochodowy jest przytwierdzony, próbując wyciągnąć go z punktów kotwiących ISOFIX (6).
- 7. Pchnij fotelik samochodowy w kierunku oparcia siedzenia pojazdu, aż do całkowitego wyrównania z oparciem.

 Przesuwanie fotelika samochodowego na boki również docisnąć go do oparcia pojazdu.

- 8. Naciśnij przycisk regulacji nogi stabilizującej (8) i wysuń nogę, aż dotknie podłogi pojazdu.
- 9. Wyciągnij nogę stabilizującą (3) do kolejnej pozycji blokującej, aby zapewnić optymalne przenoszenie siły.
- 10. Wskaźnik nogi stabilizującej (9) zmieni kolor na Zielony, gdy noga stabilizująca będzie ustawiona prawidłowo na podłodze pojazdu.

WYCIAĞANIE Z POJAZDU

1. Odblokuj ramiona blokujące mechanizm ISOFIX (5) po obu stronach, naciśkając przyciski zwalniające mechanizm ISOFIX (4), równocześnie wyciągając ramiona.
2. Wyciągnij fotelik samochodowy z punktów kotwiących ISOFIX (6).

- Wyciągnij fotelik samochodowy i całkowicie wsuń ramiona blokujące mechanizm ISOFIX (5) z powrotem do pozycji transportowej.
- Wsuń nogę stabilizującą (3) z powrotem do pierwotnej pozycji, a następnie złożyć ją w celu zaoszczędzenia miejsca.

REGULACJA ZAGŁÓWKI

Regulowany zagłówek (11) można regulować za pomocą uchwytu regulacji (12) znajdującego się w tylnej części zagłówka (11). Podczas regulacji zagłówka należy upewnić się, że odstęp pomiędzy ramionami dziecka a zagłówkiem nie jest większy, niż 2 cm (szerokość ok. 2 palców).

FUNKCJA OBRACANIA

Pociągnij za dźwignię obracania fotelika (20) w podstawie, aby go obrócić. Przed rozpoczęciem podróży upewnij się, że fotelik jest prawidłowo zablokowany.

REGULACJA POZYCYJI LEŻĄCEJ

Aby ustawić fotelik samochodowy w wybranej pozycji leżącej, naciśnij uchwyt regulacji pozycji (13) w przedniej części siedzenia.

 Dla dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie siedzieć, zalecamy stosowanie najbardziej płaskiej pozycji leżącej.

 Zawsze należy upewnić się, że fotelik samochodowy w sposób słyszalny zatrzaszczy się, przy ustawianiu go zarówno do użytkowania w pozycji leżącej lub siedzącej.

ZAPINANIE DZIECKA

- Obróć fotelik do pozycji wkładania dziecka.
- Naciśnij przycisk regulacyjny pasa (14) i pociągnij oba pasy barkowe (15) jednocześnie, aby je poluzować.
- Odepnij klamrę pasa (16) naciskając mocno czerwony przycisk.
- Można teraz przymocować sprzączki (17) do wskazanych miejsc na pokrowcu za pomocą zintegrowanych pętli.
- Ułoż dziecko w foteliku samochodowym poślądkami do oparcia.
- Umieść pasy brakowe (15) bezpośrednio nad barkami dziecka.
- Złącz sprzączki (17) i zablokuj je na miejscu w klamrze pasa (16). Powinno być słyszalne kliknięcie.

- Jeżeli używasz fotelika z klipsem SensorSafe, pchnij klips, aż do słyszalnego kliknięcia i przesuń zamknięty klips w kierunku klamry pasa (16).
- Dociągnij pasy biodrowe (18), a następnie naciągnij główny pas regulacyjny (19), aby dociągnąć pasy barkowe (15), aż będą przylegać do ciała dziecka.

 Pasy bezpieczeństwa powinny być odpowiednio dopasowane, aby na żadnym z nich nie mogło powstać zagięcie.

- Używając klipsa SensorSafe, umieść klips bezpośrednio pod poduszkami barkowymi.

WYCIGANIE I PONOWNE ZAKŁADANIE POKROWCA FOTELIKA

Pokrowiec fotelika samochodowego składa się z 4 części. Są one przytwierdzone do fotelika w kilku miejscach. Po odpięciu można zdjąć poszczególne części pokrowca. Aby ponownie założyć pokrowiec, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zdejmowania w odwrotnej kolejności.

 Pokrowiec można prać tylko w temperaturze 30°C przy zastosowaniu programu prania delikatnego, w przeciwnym razie może dojść do odbarwienia tkaniny pokrowca. Pokrowiec należy prać osobno i nie wolno go suszyć w suszarce lub bezpośrednio na słońcu!

GWARANCJA PRODUCENTA I PRZEPISY DOTYCZĄCE USUWANIA ODPADÓW

Firma CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Niemcy) udziela 3-letniej gwarancji na ten produkt. Gwarancja jest ważna w kraju, w którym ten produkt został pierwotnie sprzedany Klientowi przez sprzedawcę detalicznego. Treść gwarancji oraz wszystkie istotne informacje wymagane do dochodzenia gwarancji znajdują się na naszej stronie internetowej:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Jeśli w opisie artykułu znajduje się gwarancja, Twoje prawa wobec nas z tytułu wad pozostały nienaruszone.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania odpadów obowiązujących w danym kraju.

TANÚSÍTVÁNY

Sirona Gi i-Size
EN SZ R129/03
Mérettartomány: 61 – 105 cm
Súly: max. 20 kg



HU

Köszönjük, hogy a **Sirona Gi i-Size** autósülést választotta.

Olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, mielőtt az autósülést a járművébe helyezné, és későbbi hivatkozás céljából minden tartsa azt kezénél.

⚠ FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK



TILOS az autósülésnek az első utasülésre való felszerelése, ha az előlisi légszák aktiválva van.

A típusvizsgálati hatóság jóváhagyása nélkül az autósülést tilos módosítani vagy bármilyen módon kiegészíteni.

- Gyermeke megfelelő végelme érdekében engedélyezhetetlen, hogy az autósülést az ebben a felhasználói útmutatóban leírt módon használja.
- 15 hónapos kor és 76 cm testmagasság alatt ne használja előre néző helyzetben az autósülést.
- Ezt az autósülést csak olyan járműületekre lehet felszerelni, amelyek a jármű kézkönyve alapján engedélyezve vannak gyermekek számára készült biztonsági rendszerekhez.
- Csak a felhasználói útmutatóban leírt és a gyermek biztonsági rendszeren megjelölt rögzítési pontokat alkalmazza.
- Baleset esetén az optimális hatás kifejtése érdekében a heveder medenceőre a lehető legalacsonyabban kell fusson a gyermek medencéjénél.
- Minden út előtt ellenőrizze az ötpontos heveder megfelelő beállítását és azt, hogy az szorosan illeszkedik-e a gyermek testéhez. Az övek nem lehetnek megtekeredve!
- Csak az optimálisan beállított fejtámasz nyújt gyermekre számára maximális védelmet és kényelmet, valamint biztosítja a vállóvek megfelelő elrendezését.
- Az autósülést mindenkor megfelelően kell behelyezni és rögzíteni a járműben, még akkor is, ha nincs használatban.

- A támasztólábnak közvetlenül érintkeznie kell a jármű padlójával. Ha járműve tárolórekeszkekkel rendelkezik a lábtérben, annak ellenőrzése érdekében, hogy a jármű padlója elbírja-e a lábtámasz terhelését, vegye fel a kapcsolatot a jármű gyártójával.
- Vezetés közben az autósülés mindenkor rögzítve kell legyen előre vagy hátra néző helyzetben.
- Minden esetben biztosítsa, hogy az autósülés a jármű ajtajának bezárásakor vagy a hátsó ülés állításakor ne nyomódjon neki semmilyen felületnek.
- A csomagokat és a járműben található minden egyéb tárgyat megfelelően rögzíteni kell. Ellenkező esetben ezek a járműben nagy sebességgel elmozdulhatnak, és akár halálos sérüléseket is okozhatnak.
- Az autósülést tilos üléshuzat nélkül használni. Mivel a huzat kulcsfontosságú eleme az ülés megfelelő működésének, minden esetben az eredeti CYBEX üléshuzatot használja.
- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a járműben.
- A gyermekbiztonsági rendszer egyes alkatrészei a közvetlen napsugárzás hatására felforrósodhatnak, és egési sérüléseket okozhatnak gyermekre bőrének. Védje meg gyermekét és az autósülést a közvetlen napsugárzástól.
- A balesetek olyan sérüléseket okozhatnak az autósülésen, amelyek szemrevetelezéssel nem megállapíthatók. Baleset után cserélje ki az autósülést. Bizonytalanság esetén kérjen tanácsot kereskedőjétől vagy a gyártótól.
- A műanyag alkatrészek kímélő tisztítószerekkel és meleg vízzel tisztíthatók. Agresszív tisztítószereket vagy fehérítőszereket tilos használni!
- Bizonyos érzékeny anyagokból készült járműületeken az autósülés használata nyomokat és/vagy elszíneződéseket okozhat. Ennek megelőzése érdekében helyezzen az autósülés alá egy törülközőt, lepedőt vagy hasonló anyagot, így megvédi járműve ülését.
- 8 évnél tovább ne használja az autósülést. Élettartama során az autósülés olyan hatásoknak van kitéve, amelyek az idő előrehaladtával megváltoztatják anyagának tulajdonságait.

A TERMÉK ELEMEI

- | | |
|---|-------------------------------|
| Újszülött szűkítőbetét (1)
(külön kapható) | Fejtámasz (11) |
| Méretjelző (2) | Fejtámasz beállító kar (12) |
| Lábtámasz (3) | Pozícióbeállító fogantyú (13) |
| ISOFIX kioldó gombok (4) | Övbeállító gomb (14) |
| ISOFIX rögzítő karok (5) | Vállöv (15) |
| ISOFIX rögzítési pontok (6) | Övcsat (16) |
| ISOFIX jelző (7) | Zárnyelv (17) |
| Lábtámasz beállító gomb (8) | Medenceövek (18) |
| Lábtámasz jelző (9) | Központi beállító öv (19) |
| Ülésrögzítés jelző (10) | Uleselforgato fogantyu (20) |

AZ ÜLÉS KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÁSAI

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

A szűkítőbetét (1) külön tartozékként vásárolható meg, és lehetővé teszi a használatot 40 cm magasságig. El kell távolítani, ha a gyermek meghaladta a 60 cm magasságot. A méretjelzőn (2) látható, hogy gyermekre mekkorára kell nőjön, mielőtt megengedett az ülés átalakítása előre néző használatra.

MEGFELELŐ POZICIONÁLÁS A JÁRMŰBEN

Ez egy i-Size továbbfejlesztett gyermek biztonsági rendszer. Az ENSZ R129/02 sz. szabályozásnak megfelelő jóváhagyással rendelkező, i-Size kompatibilis járműökhez a járművek gyártói használati utasításának megfelelően. Ha járműve nem rendelkezik i-Size ülésponzícióval, akkor ellenőrizze a mellékelt jármű típuslistát. A típuslista legújabb verzióját a go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility honlapról töltetheti le.

BEHELYEZÉS A JÁRMŰBE

Minden esetben gondoskodjon a következőkről:

- A járműben a háttámlák függőleges helyzetben vannak rögzítve.
- Az első utasülésre való behelyezés esetén tolja maximálisan hátra a jármű ülését.
- 1. Addig hajtsa ki a lábtámaszt (3) amíg az legső pozíciójában nem rögzül.
- 2. Nyomja meg az ISOFIX kioldó gombokat (4) az ISOFIX rögzítő karok (5) minden oldalon való kitolásához.

 Mindkét ISOFIX kioldó gomb egymástól függetlenül kioldható, így az ISOFIX rögzítőkarok egymástól függetlenül állíthatók be.

- 3. Tolja ki teljes mértékben az ISOFIX rögzítő karokat (5) az autósülésből.
- 4. Helyezze az autósülést egy megfelelő ülésre a járműben.
- 5. Nyomja be az ISOFIX rögzítő karokat (5) az ISOFIX rögzítési pontokba (6), amíg ezek egy hallható "KATT" hang kísérézetében be nem pattannak a helyükre. A két ISOFIX jelző (7) átvált PIROS RÓL ZÖLDRE.
- 6. Bizonyosodjon meg az autósülés biztonságos elhelyezéséről úgy, hogy próbálja kiúzni az ISOFIX rögzítési pontokból (6).
- 7. Tolja az autósülést az ülés háttámlájának irányába, amíg az teljesen nem illeszkedik a háttámlához.

 Egyik oldalról a másik oldalra való mozgatással illessze megfelelően a háttámlához az autósülést.

- 8. Nyomja meg a lábtámasz beállító gombot (8), és addig húzza ki a lábat, amíg az hozzá nem ér a jármű padlójához.
- 9. Az optimális erőátvitel érdekében a következő rögzítési pozícióig húzza ki a lábtámaszt (3).
- 10. Ha megtörte a lábtámasz megfelelő pozicionálása a jármű padlóján, akkor a lábtámasz jelzője (9) ZÖLD színűre vált.

ELTÁVOLÍTÁS A JÁRMŰBŐL

- 1. Az ISOFIX rögzítő karok (5) minden oldalon történő kioldásához nyomja meg az ISOFIX kioldógombokat (4) és ezzel egy időben húzza hátra ezeket.
- 2. Húzza ki az autósülést az ISOFIX rögzítési pontokból (6).
- 3. Távolítsa el az autósülést, és csúsztassa vissza teljesen az ISOFIX rögzítő karokat (5) a szállítási pozícióikba.
- 4. Tolja vissza a lábtámaszt (3) eredeti pozíciójába és a helytakarékkosság érdekében hajtsa be.

A FEJTÁMASZ BEÁLLÍTÁSA

A beállítható fejtámasz (11) a fejtámasz (11) hátsó részén található fejtámasz beállító karral (12) állítható be. A fejtámasz beállításakor biztosítsa, hogy a gyermek válla és a fejtámasz között ne maradjon 2 cm-nél (két ujjszélesség) nagyobb hézag.

HU

FORGATÁSI FUNKCIÓ

A ules forgatasahoz huzza meg az alapon található ulesforgató fogantyut (20).

A utazás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően rögzítve van-e.

A MEGDÖNTÖTT POZÍCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Az ülésnek a kívánt döntött helyzetbe való beállításához nyomja meg az ülés előlusi részsén található pozícióbeállító fogantyút (13).

💡 Azon gyermekek számára, aik még nem képesek önállóan ülni, a ledlaposabb fekvési pozíció használatát javasoljuk.

💡 Ülő vagy fekvő helyzetbe történő beállításakor minden biztosítsa, hogy az autósülés hallhatónan bepattanjon a helyére.

A GYERMEK RÖGZÍTÉSE

1. Forgassa az ülést beszállási helyzetbe.
2. Nyomja meg az óvbeállító gombot (14), és egyszerre húzza ki minden vállövet (15), meglazítva azokat.
3. A piros gomb erőteljes megnyomásával bontsa ki az övcsatot (16).
4. Ekkor a zárművek (17) behelyezhetők a huzaton jelzett helyekre a hurkok segítségével.
5. Faral hátra helyezze be gyermekét az autósülésbe.
6. Helyezze a vállöveget közvetlenül a gyermek vállára (15).
7. Kapcsolja be minden zárművet (17) és reteszjele az övcsatba (16). Ekkor egy "KATT" hangot kell hallania.
8. Ha SensorSafe klipsszel ellátott ülést használ, akkor nyomja be a klipszett amig "KATT" hallatszik, és csúsztassa a zárt klipszett le az övcsat irányába (16).
9. Húzza meg a medenceöveget (18) majd a központi beállító öv (19) segítségével húzza meg a vállöveget (15), hogy azok illeszkedjenek a gyermek testére.

💡 A hevedert elég szorosan kell felhelyezni ahhoz, hogy az egyes övet ne gyűrűdhessenek.

10. A SensorSafe klipsz használata esetén a klipszett közvetlenül a vállpárnák alá helyezze.

AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLITÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

Az autósülés huzatja 4 részből áll. Ezek több helyen rögzítve vannak az autósüléshez. Levétel után az egyes részek eltávolíthatók. A huzat visszahelyezéséhez fordított sorrendben végezze el az eltávolítás lépéseit.

💡 A huzat kímélő programmal 30 °C-on mosható, ellenkező esetben a huzat szövete elszíneződhet. Kérjük, hogy a huzatot egyéb ruháktól elkülönítve mossa, és ne szárítsa szárítógépen vagy közvetlen napsütésen!

A GYÁRTÓ GARANCIÁRA ÉS HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Németország) 3 év szavatosságot biztosít erre a termékre. A szavatosság abban az országban érvényes, ahol a kiskereskedő először értékesítette a terméket a vevőnek. A szavatosság tartalmára vonatkozó és a garancia érvényesítéséhez szükséges minden lényeges információ megtalálható a honlapunkon:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats A termék leírásában szereplő szavatosság nem befolyásolja az Ön törvény által garantált jogait a meghibásodásokra vonatkozóan.

Kérjük, tartsa be az országában érvényes hulladékkezelési szabályozásokat.

CERTIFIKACE

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Rozsah velikostí:
61 – 105 cm
Hmotnost: max. 20 kg



Děkujeme, že jste si zakoupili autosedačku **Sirona Gi i-Size**.

Než autosedačku nainstalujete do auta, pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a mějte ji vždy po ruce pro budoucí použití.

⚠️ INFORMACE A VAROVÁNÍ



Montáž autosedačky na sedadlo spolujezdce s aktivním airbagem JE ZAKÁZÁNA.

- Bez předchozího svolení schvalovacího orgánu je autosedačku zakázané jakýmkoliv způsobem upravovat nebo k ní přidávat součásti.
- Abysta zajištěna absolutní bezpečnost vašeho dítěte, používejte autosedačku podle tohoto návodu.
- Pokud je dítě mladší 15 měsíců a nižší než 76 cm, nepoužívejte autosedačku upevněnou ve směru jízdy.
- Tuto autosedačku je možné montovat pouze na sedadla auta, která jsou schválena pro použití s dětským zádržným systémem, jak je uvedeno v návodu auta.
- Používejte pouze zátěžové body popsané v návodu a označené na zádržném systému.
- Břišní pásy musí být vedeny co nejvíce podél rozkroku dítěte, aby byla zaručena nejlepší ochrana v případě nehody.
- Před každou cestou zkонтrolujte, jestli je pětibodový popruh správně nastaven a pevně přiléhá na tělo dítěte. Pásy nikdy nepřetáčeje!
- Pouze řádně nastavená opěrka hlavy může vašemu dítěti poskytnout maximální ochranu a pohodlí a současně zaručit, že se ramenní pásy dají řádně upravit.
- Dětská sedačka musí být řádně namontovaná a připevněna ve vozidle, i když není používáná.

- Opěrná noha musí být vždy v přímém kontaktu s podlahou auta. Pokud má vaše auto v prostoru pro nohy odkládací prostor, kontaktujte prosím výrobce auta, aby potvrdil, že podlaha dokáže opěrnou nohu pevně udržet.
- Autosedačka musí být během jízdy vždy uzamknutá v poloze směrující dozadu nebo dopředu.
- Během zavírání dveří nebo úpravy polohy zadního sedadla vždy zkонтrolujte, jestli není autosedačka přitígračená k jakémukoliv povrchu.
- Zavazadla a jiné předměty v autě musí být vždy řádně připevněny. Jinak mohou být vymrštěny a mohou způsobit smrtelné zranění.
- Dětskou sedačku nikdy nepoužívejte bez potahu. Používejte pouze originální potah CYBEX, protože potah je klíčovou součástí, která zaručuje správnou funkci sedačky.
- Dítě nikdy nenechávejte ve vozidle bez dozoru.
- Části dětského zádržného systému se mohou při vystavení přímému slunečnímu světlu zahřát a mohou případně popálit pokožku dítěte. Dítě a autosedačku chráťte před přímým slunečním světlem.
- Nehoda může způsobit poškození autosedačky, které není rozpoznatelné volným okem. Po nehodě prosím vyměňte autosedačku. V případě nejasnosti se obraťte na obchodníka nebo výrobce.
- Plastové části můžete očistit čisticím prostředkem a teplou vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo bělící přípravky!
- Na některých sedadlech vyrobených z citlivých materiálů může autosedačka zanechat stopy použití a/nebo zbarvení. Pokud tomu chcete předejít, můžete pod autosedačku položit příkryvku, ručník apod. a ochránit tak sedadlo auta.
- Autosedačku nepoužívejte déle než 8 let. Během svojí životnosti je autosedačka vystavena vysokému tlaku, který má v průběhu času za následek změnu kvality materiálů.

SOUČÁSTI VÝROBKU

Vložka pro novorozence (1) (dostupná zvlášť)	Opěrka hlavy (11)
Ukazatel velikosti (2)	Rukojeť pro nastavení opěrky hlavy (12)
Opěrná noha (3)	Rukojeť pro nastavení polohy (13)
Tlačítka pro uvolnění ISOFIXu (4)	Tlačítko nastavení pásu (14)
Ramena pro upevnění ISOFIXu (5)	Ramenní pás (15)
Kotevní úchyty ISOFIXu (6)	Přezka pásu (16)
Ukazatel ISOFIXu (7)	Jazyček přezky (17)
Tlačítko nastavení opěrné nohy (8)	Břitní pásy (18)
Ukazatel opěrné nohy (9)	Prostřední nastavovací pás (19)
Ukazatel uzamčení sedačky (10)	Rukojeť pro otočení sedačky (20)

CZ

RŮZNÉ POUŽITÍ SEDAČKY

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

Novorozeneckou vložku (1) můžete zakoupit zvlášť a může být používána dětmi od výšky 40 cm. Pokud je vaše dítě vyšší než 60 cm, vložku odstraňte. Ukazatel velikosti (2) zobrazuje velikost, které musí vaše dítě dosáhnout, aby bylo autosedačku možné použít při směru jízdy vpřed.

SPRÁVNÁ POLOHA VE VOZIDLE

Toto je dětský zádržný systém i-Size. Vyhovuje nařízení UN č. R129/03 pro použití na sedadlech vozidel kompatibilních se systémem i-Size, jak je uvedeno výrobci aut v jejich příslušném návodu. Pokud vaše vozidlo nemá polohovací systém i-Size, zkонтrolujte prosím přiložený seznam

vozidel. Nejnovější verzi seznamu vozidel najeznete na stránkách go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

MONTÁŽ DO AUTA

Vždy zkонтrolujte, že...

- sklopná opěradla vozidla jsou uvedena do uzamčené a vzpřímené polohy.
 - během montáže autosedačky na přední sedačku spolujezdce posuňte sedačku vozidla úplně dozadu.
1. Rozložte opěrnou nohu (3), dokud se neuzamkne v nejpřednější poloze.
 2. Uvolněte tlačítka pro uvolnění ISOFIXu (4) a vysuňte ramena na připevnění ISOFIXu (5) na obou stranách.

 Tlačítka pro uvolnění ISOFIXu mohou být uvolněna nezávisle na sobě a umožňují tak nezávislé nastavení ramen na připevnění ISOFIXu.

3. Ramena na připevnění ISOFIXu (5) vytáhněte z autosedačky co nejvíce.
4. Autosedačku položte na příslušné sedadlo auta.
5. Ramena na připevnění ISOFIXu (5) zatlačte do kotevních úchytů ISOFIXu (6), dokud nezapadnou na místo se slyšetelným "CVAKNUTÍM". Barva ukazatelů ISOFIXu (7) se změní z ČERVENÉ na ZELENOU.
6. Zkuste sedačku vytáhnout z upevnovacích bodů ISOFIXu (6) a tím zkонтrolujte, zda je sedačka bezpečně upevněna.
7. Autosedačku zatlačte směrem k opěradlu sedadla vozidla, dokud nebude úplně zarovnaná s opěradlem.

 Autosedačku můžete také opřít o opěradlo sedadla pohybem ze strany na stranu.

8. Stiskněte tlačítko nastavení opěrné nohy (8) a opěrnou nohu vysuňte, dokud se nedotkne podlahy vozidla.
9. Opěrnou nohu (3) vysuňte do další uzamykatelné polohy, aby byl zaručen nejlepší přenos síly.
10. Po správném nastavení opěrné nohy na podlaze vozidla se ukazatel opěrné nohy (9) změní na ZELENÝ.

ODSTRANĚNÍ Z VOZIDLA

1. Uvolněte ramena pro upevnění ISOFIXu (5) na obou stranách stisknutím tlačítka pro uvolnění ISOFIXu (4) a zatažením dozadu.
2. Autosedačku vytáhněte z kotevních úchytů ISOFIXu (6).
3. Odstraňte autosedačku a ramena pro upevnění ISOFIXu (5) úplně zasuňte do přepravní polohy.

4. Opěrnou nohu (3) zasuňte zpět do původní polohy a potom ji složte, aby uvolnila místo.

NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Nastavitevnou opěrkou hlavy (11) můžete nastavit pomocí rukojetí pro nastavení opěrky hlavy (12) na zadní straně opěrky hlavy (11). Během nastavování opěrky hlavy zkонтrolujte, že je mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy mezera maximálně 2 cm (přibližně šířka 2 prstů).

FUNKCE OTÁČENÍ

Zatahněte za rukojeť pro otočení sedadla (20) na zakladně a otočte autosedačku

Před cestou zkонтrolujte, jestli je sedačka řádně uzamčena na svém místě.

NASTAVENÍ DO NAKLONĚNÉ POLOHY

Sedačku nastavíte do požadované nakloněné polohy stisknutím rukojetí pro nastavení polohy (13) na přední straně autosedačky.

Pro děti, které ještě nejsou schopné samostatně sedět vzpřímeně, doporučujeme použít nejnížší ležící polohu.

Během nastavování ležící nebo sedící polohy vždy zkонтrolujte, že autosedačka zapadne na své místo se slyšitelným cvaknutím.

ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE

- Autosedačku otočte do polohy pro nastupování.
- Stiskněte tlačítko nastavení pásu (14) a potáhněte současně oba ramenní pásy (15) a uvolněte je.
- Odepněte přezku pásu (16) silným stisknutím červeného tlačítka.
- Jazyčky přezky (17) nyní můžete připevnit na určená místa na potahu pomocí zabudovaných kroužků.
- Dítě usadte do sedačky tak, aby mělo hýžď opřené vzadu.
- Ramenní pásy (15) vedte přímo přes ramena dítěte.
- Spojte oba jazyčky přezky (17) a zamkněte je do přezky pásu (16). Měli byste slyšet zřetelné "CVAKNUTÍ".
- Pokud používáte sedačku s přezkou SensorSafe, zatlačte přezku, dokud neuslyšíte zřetelné "CVAKNUTÍ" a zasuňte nejbližší přezku směrem k přezce pásu (16).

- Břišní pásy (18) utáhněte a poté zatáhněte prostřední nastavovací páš (19), aby se utáhly ramenní pásy (15), dokud nebudou pohodlně přiléhat na tělo dítěte.

Postroj by měl být dostatečně těsný na to, aby se nemohly žádné pásy překroutit.

- Pokud používáte přezku SensorSafe, položte přezku přímo mezi ramenní vložky.

ODSTRANĚní A OPĚTOVNÉ NASAZENÍ POTAHU SEDAČKY

Potah sedačky se skládá ze 4 částí. Ty jsou připevněny k autosedačce na několika místech. Po uvolnění se mohou jednotlivé části potahu odstranit. Potah můžete opět nasadit provedením kroků pro odstranění v opačném pořadí.

Potah perte pouze jemným programem při teplotě 30 °C, jinak může látku změnit barvu. Potah perte odděleně a nesušte jej v sušičce nebo na přímém slunku!

ZÁRUKA VÝROBCE A NAŘÍZENÍ O LIKVIDACI

Společnost CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Německo) vám dává na tento výrobek záruku 3 roky. Záruka je platná v krajině, kde byl tento výrobek původně prodán zákazníkovi. Obsah záruky a všechny důležité informace vyžadované k prohlášení záruky najdete na našich domovských stránkách: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Pokud je v popisu článku uvedena záruka, vaše zákonné práva v případě závady zůstávají netknutá.

Vždy dodržujte místní pravidla pro likvidaci odpadu.

OSVEDČENIE

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

Rozsah veľkostí: 61 – 105 cm

Hmotnosť: max. 20 kg



SK

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zakúpenie autosedačky **Sirona Gi i-Size**.

Pred montážou autosedačky si pozorne prečítajte tento návod a majte ho vždy po ruke pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A VAROVANIA



Montáž tejto autosedačky na sedadlo spolužazdca s aktívnym airbagom JE ZAKÁZANÉ.

- Bez predchádzajúceho súhlasu od schvaľovacieho orgánu je zakázané autosedačku akýmkolvek spôsobom upravovať alebo k nej pridávať súčasti.
- Aby bolo dieťa riadne chránené, je nevyhnutné, aby bola autosedačka používaná tak, ako je to uvedené v tomto návode.
- Ak vaše dieťa ešte nemá 15 mesiacov alebo výšku 76 cm, autosedačku nepoužívajte v smere jazdy.
- Túto autosedačku je možné montovať len na sedadlá auta, ktoré sú schválené pre použitie s detským zádržným systémom, ako je uvedené v návode auta.
- Používajte iba záťažové body popísané v návode a označené na zadržiavacom systéme.
- Brušné pásy na popruhu musia byť vedené čo najnižšie cez rozkrok dieťaťa, aby boli v prípade nehody čo najúčinnejšie.
- Pred každou cestou skontrolujte, či je päťbodový popruh správne nastavený a pevne prilieha na telo dieťaťa. Pásy nikdy nepretáčajte!
- Iba riadne nastavená opierka hlavy môže väčšmu dieťaťu poskytnúť maximálnu ochranu a pohodlie, a zároveň zaručí, že sa ramenné pásy dajú riadne nastaviť.
- Autosedačka musí byť riadne namontovaná a zabezpečená v aute aj v prípade, ak sa nepoužíva.

- Operná noha musí byť vždy v priamom kontakte s podlahou auta. Ak má vaše auto v priestore pre nohy odkladací priestor, kontaktujte prosím výrobcu auta, aby potvrdil, že podlaha dokáže opernú nohu pevne udržať.
- Autosedačka musí byť počas jazdy vždy uzamknutá v polohe smerujúcej dozadu alebo dopredu.
- Pri zatváraní dverí alebo úprave polohy zadného sedadla vždy skontrolujte, či nie je autosedačka pritlačená k akémukoľvek povrchu.
- Batožina a iné predmety v aute musia byť vždy riadne priprievené. V opačnom prípade môžu byť vymrštené a spôsobiť smrtelné zranenie.
- Autosedačku nikdy nepoužívajte bez potahu. Používajte len originálny potah CYBEX, pretože potah je kľúčovou súčasťou, ktorá zaručuje správnu funkciu sedačky.
- Dieťa nikdy nenechávajte v aute bez dozoru.
- Časti detského zádržného systému sa môžu pri vystavení priamemu slnečnému svetu zahriť a môžu prípadne popaliť pokožku dieťaťa. Dieťa a autosedačku chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Nehoda môže spôsobiť poškodenie autosedačky, ktoré nie je rozpoznateľné voľným okom. Po nehode prosím vymeňte autosedačku. V prípade nejasnosti sa obráťte na obchodníka alebo výrobcu.
- Plastové časti môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo bielidlá!
- Na niektorých sedadlách áut vyrobených z citlivých materiálov môže použitie autosedačky zanechať stopy a/alebo spôsobiť zmumu sfarbenia. Ak tomu chcete predchádzať, môžete pod autosedačku položiť prikrývu, uterák a pod. a ochrániť tak sedadlo auta.
- Autosedačku nepoužívajte dlhšie ako 8 rokov. Počas svojej životnosti je autosedačka vystavená vysokému tlaku, ktorý má v priebehu času za následok zmumu kvality materiálov.

SÚČASŤI VÝROBKU

- Vložka pre novorodenca (1)
(dostupná zvlášť)
- Ukazovateľ veľkosti (2)
- Operná noha (3)
- Tlačidlá pre uvoľnenie ISOFIX (4)
- Ramená na pripomienanie ISOFIX (5)
- Kotviace body ISOFIX (6)
- Ukazovateľ ISOFIX (7)
- Tlačidlo pre nastavenie opernej nohy (8)
- Ukazovateľ pre opernú nohu (9)
- Ukazovateľ uzamknutia sedačky (10)

RÓZNE POUŽITIE SEDAČKY

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Vložku pre novorodenca (1) je možné zakúpiť zvlášť a umožňuje použitie pre deti od výšky 40 cm. Ak je vaše dieťa vyššie ako 60 cm, vložku odstráňte. Ukazovateľ veľkosti (2) zobrazuje veľkosť, ktorú musí vaše dieťa dosiahnuť, aby bolo autosedačka možné použiť pri smere jazdy vpred.

SPRÁVNA POLOHA VO VOZIDLE

Toto je detský zádržný systém i-Size. Vyhovuje nariadeniu UN č. R129/03 pre použitie na sedadlách vozidiel kompatibilných so systémom i-Size, ako je uvedené výrobcom vozidiel v ich príslušnom návode. Ak vaše vozidlo nemá polohovací systém i-Size, skontrolujte prosím priložený zoznam vozidiel. Najnovšiu verziu zoznamu vozidiel môžete nájsť na go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

MONTÁŽ DO AUTA

Vždy skontrolujte, že...

- sú operadlá v aute zamknuté vo vzpriamenej polohe.
- v prípade montáže detskej sedačky na predné sedadlo spolu jazdca, vždy posúňte sedadlo čo najďalej dozadu.
- 1. Rozložte opernú nohu (3) až kým sa neuzamkne v najprednejšej polohe.
- 2. Uvoľnite tlačidlá pre uvoľnenie ISOFIX (4) a vysuňte ramená na pripomienanie ISOFIX (5) na oboch stranach.

 Tlačidlá pre uvoľnenie ISOFIX môžu byť uvoľnené nezávisle a umožňujú tak nezávislé nastavenie ramien na pripomienanie ISOFIX.

- 3. Rameňa na pripomienanie ISOFIX (5) vytiahnite z autosedačky čo najviac.
- 4. Autosedačku položte na príslušné sedadlo vozidla.
- 5. Rameňa na pripomienanie ISOFIX (5) zatlačte do kotviacich bodov ISOFIX (6), až kým nezapadnú na miesto so zreteľným "CVAKNUTÍM". Ukazovatele ISOFIX (7) sa zmenia z ČERVENÝCH na ZELENÉ.
- 6. Bezpečnosť pripomienania autosedačky skontrolujte pokusom o jej vytiahnutie z kotviacich bodov ISOFIX (6).
- 7. Autosedačku potlačte smerom k operadlu sedadla vozidla, až kým nebude úplne priliehať k operadlu.

 Autosedačku môžete tiež oprieť o operadlo sedadla pohybom zo strany na stranu.

- 8. Zatlačte tlačidlo pre nastavenie opernej nohy (8) a opernú nohu vysuňte, až kým sa nedotkne podlahy vozidla.
- 9. Opernú nohu (3) vysuňte do ďalšej uzamykateľnej polohe, aby bol zaručený najlepší prenos sily.
- 10. Keď je operná noha správne nastavená na podlahe vozidla, ukazovateľ pre opernú nohu (9) sa zmení na ZELENÝ.

ODSTRÁNENIE Z VOZIDLA

- 1. Uvoľnite rameňa na pripomienanie ISOFIX (5) na oboch stranach stlačením tlačidiel pre uvoľnenie ISOFIX (4) a potiahnutím dozadu.
- 2. Autosedačku vytiahnite z kotviacich bodov ISOFIX (6).
- 3. Odstráňte autosedačku a rameňa na pripomienanie ISOFIX (5) úplne zasuňte do prepravnej polohy.
- 4. Opernú nohu (3) zasuňte naspať do pôvodnej polohy a potom ju zložte, aby uvoľnila miesto.

ÚPRAVA OPIERKY HLAVY

Nastaviteľnú opierku hlavy (11) môžete nastaviť pomocou rukováti pre nastavenie opierky hlavy (12) na zadnej strane opierky hlavy (11). Počas nastavovania opierky hlavy skontrolujte, že medzi ramenami dieťaťa a opierkou hlavy sú maximálne 2 cm (približne šírka 2 prstov).

FUNKCIA OTÁČANIA

Zatiahnite za rukováť otáčania sedačky (20) na zakladni a otočte autosedačku. Pred cestou skontrolujte, či je sedačka riadne uzamknutá na svojom mieste.

NASTAVENIE DO NAKLONENEJ POLOHY

Sedačku nastavte do požadovanej naklonenej polohy stlačením rukováti pre nastavenie polohy (13) na prednej strane autosedačky.

Pre deti, ktoré ešte nie sú schopné samostatne sedieť vzpriamene odporučame použiť najnižšiu ležiacu polohu.

Počas nastavovania ležiacej alebo sediacej polohy vždy skontrolujte, že autosedačka zapadne na svoje miesto so zreteľným cvaknutím.

ZABEZPEČENIE DIEŤAŤA

- Autosedačku otočte do polohy pre nastupovanie.
- Stlačte tlačidlo pre nastavenie pásu (14) a potiahnite súčasne obe ramenné pásy (15) a uvoľnite ich.
- Odopnite sponu pásu (16) silným stlačením červeného tlačidla.
- Jazýčky spony (17) teraz môžete pripojiť na určené miesta na poťahu pomocou zabudovaných ôk.
- Dieťa vložte do sedačky tak, aby malo bedrá opreté vzhadu.
- Ramenné pásy (15) vedte priamo cez ramená dieťaťa.
- Spojte oba jazýčky spony (17) a zamknite ich do spony pásu (16). Mali by ste počuť zreteľné "CVAKNUTIE".
- Ak používate sedačku so sponou SensorSafe, zatlačte sponu až kým nezačujete zreteľné "CVAKNUTIE" a zasuňte najbližšiu sponu smerom k sponie pásu (16).
- Brušné pásy (18) utiahnite a potom potiahnite prostredný nastavovací pás (19), aby sa utiahli ramenné pásy (15), až kým nebudú pohodlne priliehať na telo dieťaťa.

Postroj by mal byť dostatočne tesný na to, aby sa nemohli žiadne pásy prekrútiť.

10. Ak používate sponu SensorSafe, položte sponu priamo medzi ramenné vložky.

ODSTRÁNENIE A OPÄTOVNÉ NASADENIE POŤAHU SEDAČKY

Poťah sedačky pozostáva zo 4 časti. Tie sú pripojené k autosedačke na niekoľkých miestach. Po uvoľnení sa môžu jednotlivé časti poťahu odstrániť. Poťah môžete opäť nasadiť vykonaním krokov pre odstránenie v opačnom poradí.

Poťah perte len na jemnom programe pri teplote 30 °C, inak môže látka zmeniť farbu. Poťah perte oddelenie od ostatnej bielizne a nesuňte ho v sušičke a priamom slnku!

ZÁRUKA VÝROBCU A NARIADENIE O LIKVIDÁCIÍ

Spoločnosť CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemecko) vám dáva na tento výrobok záruku 3 roky. Záruka je platná v krajine, kde bol tento výrobok pôvodne predaný zákazníkovi. Obsah záruky a všetky dôležité informácie vyžadované pre prehlásenie záruky môžete nájsť na našich domovských stránkach:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Ak je v popise článku uvedená záruka, vaše zákonné práva v prípade závady zostávajú nedotknuté.

Dodržiavajte prosím predpisy o likvidácii odpadu vo vašej krajine.

CERTIFICACIÓN

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Rango de tamaños:
61 – 105 cm
Peso: máx. 20 kg



Gracias por decidirte por el **Sirona Gi i-Size** al elegir su asiento de coche.

Lea con cuidado esta guía del usuario antes de instalar la silla de coche en su vehículo y consérvela siempre a mano para consultas futuras.

⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE Y ADVERTENCIAS



NO ESTÁ PERMITIDA la instalación de esta silla de coche en el asiento del pasajero delantero teniendo el airbag delantero activado.

- Sin la aprobación de la Autoridad de Homologación de Tipos, el asiento de coche no puede modificarse ni se le puede añadir nada de ninguna manera.
- A fin de mantener a su niño adecuadamente protegido, es absolutamente esencial que utilice la silla de coche tal como se describe en este manual.
- No lo utilice mirando hacia adelante antes de que la edad del niño supere los 15 meses ni antes de que el niño haya alcanzado un tamaño de 76 cm.
- Esta silla de coche sólo se puede instalar en asientos de vehículos que están aprobados para el uso de sistemas de retención infantil de acuerdo con su manual.
- No utilice ningún punto de contacto de soporte de carga que no sea de los descritos en el Manual del usuario y marcados en la fijación para los niños.
- Los cinturones de regazo del arnés deben pasar tan bajo como sea posible cruzando la ingle de su hijo para que tengan un efecto óptimo en caso de un accidente.
- Antes de cada viaje, asegúrese de que el arnés de cinco puntos esté correctamente ajustado y se adapte apretadamente al cuerpo del niño. Los cinturones nunca deben estar retorcidos.
- Solo un reposacabezas ajustado de manera óptima puede ofrecer a su hijo la máxima protección y comodidad al tiempo que garantiza que los cinturones de los hombros se puedan ajustar correctamente.
- La silla de coche siempre debe estar correctamente instalada y fijada en el vehículo, incluso cuando no se esté usando.

- La pata de apoyo siempre debe hacer contacto directo con el suelo del vehículo. Si su vehículo tiene compartimentos de almacenamiento en el espacio para los pies, asegúrese de comunicarse con el fabricante del vehículo para asegurarse de que el suelo pueda soportar la pata de apoyo.
- Durante la conducción, la silla de coche siempre debe estar bloqueada en la posición más trasera o mirando hacia adelante.
- Asegúrese siempre de que la silla de coche no esté atascada contra ninguna superficie al cerrar la puerta del vehículo o al ajustar el asiento trasero.
- El equipaje u otros objetos que haya presentes en el vehículo deben estar siempre firmemente fijados. De lo contrario, pueden verse despedidos dentro del vehículo, lo que puede ocasionar lesiones mortales.
- La silla de coche nunca debe usarse sin la funda. Asegúrese de que sólo se utilice una funda original de asiento CYBEX, ya que la funda es un elemento clave para permitir que la silla funcione correctamente.
- Nunca deje a su hijo desatendido en el vehículo.
- Algunas partes de este sistema de retención infantil pueden calentarse cuando se exponen a la luz solar directa y potencialmente podrían quemar la piel de su hijo. Proteja a su hijo y a la silla de coche contra la exposición directa al sol.
- Un accidente puede causar daños a la silla de coche que no sean identificables a simple vista. Reemplace la silla de coche después de un accidente. En caso de duda, consulte con su distribuidor o con el fabricante.
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con un agente limpiador suave y agua tibia. ¡Nunca use agentes de limpieza agresivos o blanqueadores!
- En algunos asientos de vehículo fabricados con materiales sensibles, el uso de asientos infantiles puede dejar marcas o causar decoloración. Para evitar esto, puede colocar una manta, una toalla o algo similar debajo de la silla de coche para proteger el asiento del vehículo.
- No utilice esta silla de coche durante más de 8 años. La silla de coche está expuesta a un alto estrés durante su vida útil como producto, lo que conduce a cambios en la calidad de sus materiales con el aumento de la edad.

PIEZAS DEL PRODUCTO

- | | |
|--|---|
| Accesorio para recién nacidos (1)
(disponible por separado) | Reposacabezas (11) |
| Indicador de tamaño (2) | Manija de ajuste del reposacabezas (12) |
| Pata de apoyo (3) | Manija de ajuste de posición (13) |
| ISOFIX-Botones de desbloqueo (4) | Botón de ajuste del cinturón (14) |
| ISOFIX-Brazos de bloqueo (5) | Cinturón para el hombro (15) |
| ISOFIX-Puntos de anclaje (6) | Hebillas del cinturón (16) |
| ISOFIX-Indicador (7) | Lengüeta de la hebilla (17) |
| Botón de ajuste de la pata de apoyo (8) | Cinturones para el regazo (18) |
| Indicador de la pata de apoyo (9) | Cinturón de ajuste central (19) |
| Indicador de bloqueo de la silla (10) | Palanca de rotación del asiento (20) |

DIFERENTES USOS DEL ASIENTO

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Un accesorio de recién nacido (1) se puede comprar como añadido independiente y permite el uso a partir de los 40 cm. Se debe quitar si su hijo tiene una altura de más de 60 cm. El indicador de Tamaño (2) muestra el tamaño que su hijo debe alcanzar antes de que se le permita convertir el asiento para usarlo orientado hacia el frente.

LA POSICIÓN CORRECTA EN EL VEHÍCULO

Este es un sistema de retención infantil mejorado i-Size (Tamaño i). Está aprobado de acuerdo con el Reglamento de las Naciones Unidas Nº R129/03, para su uso en asientos de vehículos compatibles con i-Size posiciones según las indican los fabricantes de vehículos en sus manuales del usuario. Si su vehículo no tiene una posición de asiento i-Size, consulte la lista de tipos de vehículos incluidos. Puede obtener la versión más actualizada de la lista de tipos de go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

Asegúrese siempre de que...

- los respaldos del vehículo estén bloqueados en su posición vertical.
- al instalar el asiento para niños en el asiento delantero del pasajero, ajuste éste tan hacia atrás como sea posible.
- 1. Despliegue la pata de carga (3) hasta que encaje en su posición más delantera.
- 2. Suelte los botones de liberación ISOFIX (4) para extender los brazos bloqueantes ISOFIX (5) a ambos lados.

 Los botones de liberación ISOFIX se pueden soltar de forma independiente, permitiendo ajustar los brazos bloqueantes ISOFIX de forma independiente.

- 3. Empuje los brazos bloqueantes ISOFIX (5) fuera de la base lo más extendidos que se pueda.
- 4. Coloque el asiento de coche en un asiento adecuado en el vehículo.
- 5. Empuje los brazos bloqueantes ISOFIX (5) introduciéndolos en los puntos de anclaje ISOFIX (6) hasta que estos encajen en su lugar con un "CLICK" audible. Los dos indicadores ISOFIX (7) cambiarán de ROJO a VERDE.
- 6. Asegúrese de que el asiento esté firme tratando de sacarlo de los puntos de anclaje ISOFIX (6).
- 7. Empuje el asiento de coche hacia el respaldo del asiento del vehículo hasta que esté completamente alineado con él.

 Mover el asiento de coche de lado a lado también lo apuntalará contra el respaldo del vehículo.

- 8. Presione el botón de ajuste de la pata de carga (8) y extiéndala hasta que toque el suelo del vehículo.
- 9. Tire de la pata de carga (3) hacia la siguiente posición de bloqueo para garantizar una transmisión óptima de la fuerza.
- 10. El indicador de la pata de apoyo (9) cambia a VERDE cuando está correctamente colocada en el suelo del vehículo.

RETRADADA DEL VEHÍCULO

1. Desbloquee los brazos de bloqueo ISOFIX (5) en ambos lados pulsando los botones de liberación de ISOFIX (4) y al mismo tiempo tirando de ellos hacia atrás.
2. Extraiga el asiento de coche de los puntos de anclaje ISOFIX (6).

- Retire el asiento de coche y deslice los brazos de bloqueo ISOFIX (5) completamente de vuelta a sus posiciones de transporte.
- Empuje la pata de carga (3) de vuelta a su posición original y luego dóblelo para ahorrar espacio.

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

El reposacabezas ajustable (11) se puede ajustar utilizando el mango correspondiente (12) situado en la parte posterior del mismo (11). Al ajustar el reposacabezas asegúrese de que no queden más de 2 cm (aprox. el ancho de 2 dedos) entre los hombros del niño y el reposacabezas.

FUNCIÓN DE ROTACIÓN

Tire de la palanca de rotación del asiento (20) en la base para girar la silla de coche.

Antes de comenzar su viaje, asegúrese de que la silla esté correctamente fijado en su sitio.

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE RECLINACIÓN

Para ajustar el asiento en la posición reclinada que se desea, presione la manija de ajuste de la posición (16) en el frente del asiento de coche.

 Recomendamos utilizar la posición reclinada más plana para los niños que aún no son capaces de sentarse erguidos de forma independiente.

 Asegúrese siempre de que el asiento del coche encaje audiblemente en su lugar al ajustarlo a la posición de reclinación o de asiento.

FIJAR AL NIÑO

- Gire el asiento a la posición de abordaje.
- Presione el botón de ajuste del cinturón (14) y tire de ambos cinturones del hombro (15) al mismo tiempo para aflojarlos.
- Abra la hebilla del cinturón (16) presionando firmemente el botón rojo.
- Las lengüetas de la hebilla (17) se pueden fijar ahora a los lugares indicados en la funda utilizando los imanes integrados.
- Ponga a su hijo en el asiento del coche con las nalgas en la parte posterior.
- Coloque los cinturones de los hombros (15) directamente sobre los hombros de su hijo.
- Coloque ambas lengüetas de las hebillas (17) juntas y bloquéelas en su lugar en la hebilla del cinturón (16). Debe escuchar un "clic" audible.

- Si está utilizando un asiento con un sujetador SensorSafe, empuje el sujetador para cerrarlo hasta que oiga un "CLICK" audible y deslice el clip cerrado hacia la hebilla del cinturón (16).
- Apriete los cinturones del regazo (18) y luego tire del cinturón de ajuste central (19) con objeto de apretar los cinturones de los hombros (15) hasta que queden ajustados contra el cuerpo de su hijo.

 El arnés debe instalarse lo suficientemente apretado como para que no sea posible poner un pliegue en ninguna de las correas.

- Cuando utilice el sujetador SensorSafe, colóquelo directamente debajo de las almohadillas de los hombros.

QUITAR Y VOLVER A INSTALAR LA CUBIERTA DEL ASIENTO

La cubierta del asiento de coche consta de 4 partes. Estos se fijan al asiento de coche en varios lugares. Una vez desabrochadas, las partes individuales de la cubierta pueden quitarse. Para volver a colocar la cubierta, siga las instrucciones de retirada en orden inverso.

 La cubierta sólo puede lavarse a 30°C con un programa de lavado delicado, de lo contrario puede, la tela de la cubierta puede decolorarse. ¡Lave la cubierta por separado del resto de otras prendas y no la sequen en la secadora ni bajo la luz directa del sol!

GARANTÍA DEL FABRICANTE Y NORMATIVA PARA LA ELIMINACIÓN

CYBEX GmbH (Riedlingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemania) le da 3 años de garantía para este producto. La garantía es válida en el país donde un minorista vendió inicialmente este producto a un cliente. El contenido de la garantía y toda la información esencial necesaria para hacerla efectiva se pueden encontrar en nuestra página de inicio:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Si se muestra una garantía en la descripción del artículo, sus derechos legales contra nosotros por defectos no se verán afectados.

Respete las normas de eliminación de residuos de su país.

CERTIFICAÇÃO

Sirona Gi i-Size
R129/03 (NU)
Intervalo de tamanho:
61 – 105 cm
Peso: máx. 20 kg



Obrigado por optar pela cadeira auto **Sirona Gi i-Size**.

Leia atentamente este manual do utilizador antes de instalar a cadeira auto no seu veículo e mantenha o manual sempre à mão para consultas futuras.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS



NÃO É PERMITIDA a instalação desta cadeira auto no banco do passageiro da frente enquanto o «airbag» frontal se encontra ativo.

- Sem a aprovação da entidade homologadora, a cadeira auto não poderá ser modificada ou suplementada de nenhuma forma.
- Para manter a criança devidamente protegida, é absolutamente essencial usar a cadeira auto conforme descrito neste manual do utilizador.
- Não use a cadeira virada para a frente antes da criança perfazer 15 meses e ter uma altura de 76 cm.
- Esta cadeira auto apenas pode ser instalada em bancos de veículo com aprovação para o uso de sistemas de retenção de crianças conforme o manual do veículo.
- Não use quaisquer superfícies de contacto de suporte de carga para além das que se encontram descritas no manual do utilizador e estão marcadas no sistema de retenção de crianças.
- Os cintos subabdominais do Arnês devem ser colocados o mais inferiormente possível cruzando a zona da virilha da criança, para efeito máximo em caso de acidente.
- Antes de cada viagem, certifique-se de que o Arnês de cinco pontos se encontra corretamente ajustado e que encaixa perfeitamente no corpo da criança. Os cintos nunca devem ser torcidos!
- Apenas um encosto de cabeça perfeitamente ajustado poderá oferecer a máxima proteção e conforto à criança, garantindo simultaneamente o encaixe adequado dos cintos de ombro.

- A cadeira auto deve estar sempre corretamente instalada e fixada ao veículo, mesmo quando não está a ser usada.
- A perna de apoio deve contactar sempre diretamente com o piso do veículo. Caso o seu veículo possua compartimentos de arrumação no espaço para os pés, entre em contacto com o fabricante do veículo para garantir que o piso do veículo é capaz de suportar a perna de apoio.
- Durante a condução, a cadeira auto deve encontrar-se sempre bloqueada na posição virada para trás ou para a frente.
- Certifique-se sempre de que a cadeira auto não se encontra presa de encontro a qualquer superfície ao fechar a porta do veículo ou ajustar o banco traseiro.
- A bagagem ou quaisquer objetos presentes no veículo devem encontrar-se sempre firmemente seguros. De outra forma, poderão ser arremessados dentro do veículo e causar ferimentos fatais.
- A cadeira auto nunca deve ser usada sem a cobertura do assento. Certifique-se que é usada apenas uma cobertura do assento CYBEX original, uma vez que a cobertura é um elemento fundamental para permitir o funcionamento correto da cadeira.
- Nunca abandone a criança no veículo sem supervisão.
- Partes do sistema de retenção de crianças podem aquecer quando expostas diretamente aos raios solares e potencialmente causar queimaduras na pele da criança. Proteja a criança e a cadeira auto da exposição direta aos raios solares.
- Um acidente poderá causar à cadeira auto danos impossíveis de serem visualizados a olho nu. Substitua a cadeira auto após um acidente. Em caso de dúvida, consulte o revendedor ou fabricante.
- As partes de plástico podem ser limpas com um agente de limpeza suave e água morna. Nunca use lixívia ou agentes de limpeza agressivos!
- Em alguns bancos de veículos fabricados com materiais sensíveis, o uso de cadeiras auto poderá originar marcas e/ou manchas de descoloração nos materiais. Para evitar que tal aconteça, é possível colocar uma manta, pano ou algo similar por baixo da cadeira auto para proteger o banco do veículo.
- Não use esta cadeira auto durante mais de oito (8) anos. A cadeira auto é exposta a stress elevado durante o período de vida útil do produto, o que resulta em alterações da qualidade dos materiais ao longo do tempo.

PEÇAS DO PRODUTO

- | | |
|---|--|
| Redutor para recém-nascidos (1)
(disponível em separado) | Encosto de cabeça (11) |
| Indicador de tamanho (2) | Manípulo de ajuste de encosto de cabeça (12) |
| Perna de apoio (3) | Manípulo de ajuste de posição (13) |
| Botões de libertação ISOFIX (4) | Botão de ajuste do cinto (14) |
| Braços de bloqueio ISOFIX (5) | Cinto de ombro (15) |
| Pontos de ancoragem ISOFIX (6) | Fivela do cinto (16) |
| Indicador ISOFIX (7) | Lingueta da fivela (17) |
| Botão de ajuste de perna de apoio (8) | Cintos subabdominais (18) |
| Indicador de perna de apoio (9) | Cinto de ajuste central (19) |
| Indicador de bloqueio de assento (10) | Manipulo de rotacao da cadeira (20) |

DIFERENTES USOS DA CADEIRA

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

É possível adquirir em separado um redutor para recém-nascidos (1) como acessório para utilização a partir dos 40 cm de altura. O redutor deve ser removido caso a criança tenha uma altura superior a 60 cm. O indicador de tamanho (2) mostra o tamanho que a criança deve ter antes de ser possível converter a cadeira para ser usada virada para a frente.

POSIÇÃO CORRETA NO VEÍCULO

O sistema de retenção de crianças aperfeiçoado é de tamanho i. Encontra-se aprovado em conformidade com o Regulamento da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa n.º R129/03, para a utilização em lugar sentado em veículo compatível com o tamanho i conforme indicado pelo fabricante de cada veículo no respetivo manual do utilizador. Caso o seu veículo não tenha um lugar sentado compatível com tamanho i, verifique a lista de tipologias de veículos incluída em anexo. Poderá obter a versão atualizada mais recente da lista de tipologias no site go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALAÇÃO NO VEÍCULO

Certifique-se sempre de que...

- os encostos de costas no veículo se encontram bloqueados na posição vertical.
- ao instalar a cadeira auto no banco do passageiro da frente, o banco se encontra ajustado para trás tanto quanto possível.
- 1. Desdobre a perna de apoio (3) até ficar bloqueada na posição mais avançada.
- 2. Liberte os botões de libertação ISOFIX (4) para estender os braços de bloqueio ISOFIX (5) de ambos os lados.

 Os botões de libertação ISOFIX podem ser libertados de modo independente, permitindo o ajuste em separado dos braços de bloqueio ISOFIX.

- 3. Empurre os braços de bloqueio ISOFIX (5) para o exterior da cadeira auto até à máxima extensão possível.
- 4. Coloque a cadeira auto num banco do veículo apropriado.
- 5. Empurre os braços de bloqueio ISOFIX (5) em direção aos pontos de ancoragem ISOFIX (6) até escutar um "CLIQUE" sonoro. Os dois indicadores ISOFIX (7) substituirão a COR VERMELHA pela COR VERDE.
- 6. Certifique-se de que a cadeira auto se encontra segura tentando puxá-la para fora dos pontos de ancoragem ISOFIX (6).
- 7. Empurre a cadeira auto em direção ao encosto de costas até ambos estarem completamente alinhados.

 Mover a cadeira auto de um lado para o outro também irá apoiá-la de encontro ao encosto de costas do veículo.

- 8. Prima o botão de ajuste da perna de apoio (8) e estenda a perna até esta tocar no piso do veículo.
- 9. Puxe a perna de apoio (3) até à posição de bloqueio seguinte para garantir a transmissão de força ótima.
- 10. O indicador de perna de apoio (9) muda para a COR VERDE quando a perna de apoio se encontra corretamente posicionada no piso do veículo.

REMOCÃO DESDE O INTERIOR DO VEÍCULO

- 1. Desbloqueie os braços de bloqueio ISOFIX (5) de ambos os lados pressionando os botões de libertação ISOFIX (4) e puxando-os simultaneamente para trás.
- 2. Puxe a cadeira auto para fora dos pontos de ancoragem ISOFIX (6).

3. Remova a cadeira auto e deslize os braços de bloqueio ISOFIX (5) completamente para as posições de transporte.
4. Empurre a perna de apoio (3) de volta para a sua posição original e dobre-a para dentro para ocupar menos espaço.

AJUSTE DO ENCOSTO DE CABEÇA

O encosto de cabeça (11) ajustável pode ser ajustado usando o manípulo de ajuste de encosto de cabeça (12) localizado na sua parte posterior (11). Ao ajustar o encosto de cabeça, certifique-se de que não existem mais do que 2 cm (largura de 2 dedos, aprox.) entre os ombros da criança e o encosto de cabeça.

FUNÇÃO DE ROTAÇÃO

Puxe o manipulo de rotacao da cadeira (20) na base para girar a cadeira auto. Antes de iniciar a viagem, certifique-se de que a cadeira se encontra devidamente bloqueada na posição correta.

AJUSTAR A POSIÇÃO DE RECLINAÇÃO

Para ajustar a cadeira auto para a posição de reclinção, pressione o manipulo de ajuste de posição (13) na parte da frente da cadeira auto.

 Recomendamos o uso da posição horizontal o mais paralela possível ao chão para crianças que ainda não sejam capazes de se sentarem verticalmente de forma independente.

 Certifique-se sempre de que a cadeira auto emite um clique sonoro ao encaixar na posição correta, tanto na posição horizontal como vertical.

ACOMODAÇÃO DA CRIANÇA

1. Rode o assento para o colocar na posição de embarque.
2. Prima o botão de ajuste do cinto (14) e puxe os cintos de ombro (15) simultaneamente para os soltar.
3. Abra a fivela do cinto (16) pressionando firmemente o botão vermelho.
4. As linguetas da fivela (17) podem ser então fixadas aos locais indicados da cobertura com recurso a laços integrados.
5. Coloque a criança na cadeira auto com as nádegas na parte posterior.
6. Coloque os cintos de ombro (15) diretamente sobre os ombros da criança.
7. Junte as linguetas da fivela (17) e bloqueie-as na posição correta na fivela do cinto (16). Deverá escutar um "CLIQUE" sonoro.

8. Caso esteja a usar um assento com clipe SensorSafe, empurre o clipe fechado até escutar um "CLIQUE" sonoro e deslize-o para baixo em direção à fivela do cinto (16).
9. Aperte os cintos subabdominais (18) e puxe o cinto de ajuste central (19) para apertar os cintos de ombro (15) de forma confortável em torno do corpo da criança.

 O arnês deve ser apertado o suficiente para que não seja possível formar uma dobraria em nenhuma correia.

10. Ao usar um clip SensorSafe, coloque o clipe diretamente por baixo das almofadas de ombro.

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA DA CADEIRA

A cobertura do assento é composta por 4 peças. Estas encontram-se fixadas à cadeira auto em vários locais. Quando são soltas, as peças individuais da cobertura podem ser removidas. Para recolocar a cobertura, siga as instruções de remoção pela ordem inversa.

 A cobertura apenas pode ser lavada a 30 °C num programa de lavagem para roupa delicada para evitar manchas de descoloração no tecido da cobertura. Lave a cobertura em separado e não a seque no secador ou através da exposição direta aos raios solares!

GARANTIA DO FABRICANTE E REGULAMENTO SOBRE ELIMINAÇÃO

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemanha) oferece 3 anos de garantia sobre este produto. A garantia é válida no país onde este produto foi inicialmente vendido num ponto de venda a um cliente. Os conteúdos da garantia e todas as informações essenciais necessárias para a sua ativação podem ser consultados na nossa página inicial:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Caso seja apresentada uma garantia na descrição do artigo, os direitos do cliente devido a possíveis defeitos permanecem inalterados.

Cumpra as normas de descarte específicas do país de onde é residente.

CERTIFIERING

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

Storleksintervall: 61 – 105 cm

Vikt: max. 20 kg



Vi vill tacka för att du har valt **Sirona Gi i-Size** som din bilbarnstol.

Läs den här bruksanvisningen noga innan du monterar barnstolen i bilen och förvara den alltid lätt åtkomlig för framtida referens.

VIKTIG INFORMATION OCH VARNINGAR



Bilbarnstolen får INTE installeras i det främre passagerarsädet om krockkudden är aktiverad.

- Utan den relevanta godkännandemyndighetens godkännande får bilbarnstolen inte modifieras eller byggas ut på något sätt.
- För att skydda ditt barn är det viktigt att du använder bilbarnstolen i enlighet med den här användarhandboken.
- Låt inte barnet sitta framåtvänt förrän det är 15 månader gammalt eller minst 76 cm långt.
- Bilbarnstolen får bara installeras på bilsäten som är godkända att användas med anordningar för att hålla fast barn enligt bilens användarhandbok.
- Använd inte några andra bärande kontaktpunkter än de som anges i instruktionerna och är märkta på bilbarnstolen.
- Midjebältet på sätet måste ligga så lågt som möjligt över ljumsken för att fungera så effektivt som möjligt i händelse av en olycka.
- Innan varje resa måste du kontrollera att fempunktsselet ligger rätt och sitter tätt runt barnets kropp. Bältena får aldrig vara vridna!
- Nackstödet måste vara perfekt justerat för att ge ditt barn bästa möjliga skydd och för att barnet ska sitta bekvämt samtidigt som det låter axelbältena dras rätt.
- Bilbarnstolen måste alltid installeras korrekt och fästas i bilen även när den inte används.

- Avlastningsbenet måste alltid vara i direkt kontakt med bilgolvet. Om bilen har förvaringsfack i fotutrymmet måste du höra med bilens tillverkare att bilgolvet klarar belastningen från avlastningsbenet.
- Medan du kör måste bilbarnstolen alltid vara läst i framåtvänt eller bakåtvänt läge.
- Se alltid till att bilbarnstolen inte har fastnat när du stänger bildörren eller justerar baksätet.
- Bagage och alla övriga föremål i bilen måste sitta säkert. Annars kan de kastas runt i bilen och orsaka dödliga skador.
- Bilbarnstolen får aldrig användas utan sätesöverdraget. Du måste använda ett originalsätesöverdrag från Cybex eftersom överdraget är en viktig del av att bilbarnstolen fungerar som den ska.
- Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen.
- Delar av bilbarnstolen kan bli varma om de utsätts för direkt solljus och kan orsaka brännskador. Se till att skydda ditt barn och bilbarnstolen från direkt solljus.
- Olyckor kan orsaka skador på bilbarnstolen som inte är synliga för blotta ögat. Byt alltid ut bilbarnstolen efter en olycka. Om du är osäker kontaktar du din återförsäljare eller tillverkaren.
- Plastdelarna kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller klor!
- Vissa bilsäten är gjorda av känsliga material och bilbarnstolar kan lämna märken och/eller orsaka missfärgningar. För att förhindra detta kan du lägga en filt, handduk eller liknande under bilbarnstolen för att skydda bilsädet.
- Använd inte bilbarnstolen i mer än åtta år. Om bilbarnstolen utsätts för hög belastning under dess livslängd kan detta orsaka förändringar i materialens kvalitet som ökar med tiden.

PRODUKTDDELAR

- | | |
|---|------------------------------------|
| Spädbarnsinlägg (1)
(tillgängligt separat) | Nackstöd (11) |
| Storleksindikator (2) | Nackstödets justeringshandtag (12) |
| Avlastningsben (3) | Positioneringshandtag (13) |
| ISOFIX-frigöringsknappar (4) | Bältesjusteringsknapp (14) |
| ISOFIX-låsarmar (5) | Axelbälte (15) |
| ISOFIX-förankringspunkter (6) | Bältesspänne (16) |
| ISOFIX-indikator (7) | Spänneshake (17) |
| Avlastningsbenets justeringsknapp (8) | Midjebälten (18) |
| Avlastningsbenets indikator (9) | Centralt justeringsbälte (19) |
| Sätesläsindikator (10) | Satesrotationshandtag (20) |

SE

OLIKA SÄTT ATT ANVÄNDA BILBARNSTOLEN

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

Ett spädbarnsinlägg (1) kan köpas som ett separat tillbehör och möjliggöra användning med barn från 40 cm längd. Ta ut inlägget om barnet är längre än 60 cm. Storleksindikatorn (2) visar hur stort ditt barn måste vara innan du får använda bilbarnstolen i framåtvänt läge.

RÄTT POSITION I BILEN

Detta är ett i-Size Enhanced-system. Det är godkänt enligt FN-förordningen nr. R129/03, för användning i i-Size-kompatibla bilbarnstolspositioner som anges av fordonstillverkarna i deras användarhandböcker. Om din bil inte har i-Size-kompatibla bilbarnstolspositioner kontrollerar du den bifogade fordonstylistan. Du hittar den senaste versionen av fordonstylistan på go.cybex-online.com/sirona-gi-size-car-compatibility.

INSTALLERA BILBARNSTOLEN I BILEN

Se alltid till att:

- ryggstöden i bilen är låsta i upprätt läge.
- om du installerar bilbarnstolen i framsätet måste sätet vara placerat så långt bak som möjligt.
- 1. Fäll ut avlastningsbenet (3) tills det läser sig i det yttersta läget.
- 2. Frigör ISOFIX-frigöringsknapparna (4) för att fälla ut ISOFIX-låsarmarna (5) på båda sidorna.

 ISOFIX-frigöringsknapparna kan frigöras fristående från varandra så att ISOFIX-låsarmarna kan ställas in var för sig.

- 3. Fäll ut ISOFIX-låsarmarna (5) från basen så långt det går.
- 4. Placera basen på ett lämpligt sätt i bilen.
- 5. Skjut in ISOFIX-låsarmarna (5) i ISOFIX-förankringspunkterna (6) tills de fastnar med ett högt klickande ljud. De två ISOFIX-indikatorerna (7) kommer att slå över från rött till grönt.
- 6. Se till att bilstolens är säkert och ordentligt fastsatt genom att försöka dra ut den från ISOFIX-förankringspunkterna (6).
- 7. Skjut basen (2) mot bilstolens ryggstöd tills den ligger rakt mot ryggstödet.

 Om du skjuter basen åt sidorna kommer det också att få den att sitta säkert mot ryggstödet.

- 8. Tryck på avlastningsbenets justeringsknapp (8) och fäll ut benet tills det når bilgolvet.
- 9. Dra ut avlastningsbenet till nästa läsläge för att kraften ska överföras så effektivt som möjligt.
- 10. Avlastningsbensindikatorn (9) lyser grönt när avlastningsbenet ligger rätt på bilgolvet.

TA UT BILBARNSTOLEN UR BILEN

1. Lås upp ISOFIX-låsarmarna (5) på båda sidorna genom att trycka på ISOFIX-frigöringsknapparna (4) samtidigt som du drar dem bakåt.
2. Dra ut basen (6) från ISOFIX-förankringspunkterna (8).
3. Ta bort bilstolen och fäll tillbaka ISOFIX-låsarmarna (5) till deras transportläge.
4. Skjut tillbaka avlastningsbenet (3) till sitt ursprungsläge och fäll sedan in det för att spara plats.

JUSTERA NACKSTÖDET

Det justerbare nackstödet (11) kan ställas in med justeringshandtaget (12) på baksidan av nackstödet (11). När du justerar nackstödet måste du se till att det inte är mer än 2 cm (cirka två fingersbredder) mellan barnets axlar och nackstödet.

ROTERINGSFUNKTION

Dra i satets rotationshandtag (20) på sockeln för att vrida på bilbarnstolen.

Innan du påbörjar en resa måste du se till att stolen sitter säkert.

JUSTERA LIGGPOSITIONEN

För att placera bilbarnstolen i önskad lutning trycker du på positioneringshandtaget (13) på framsidan av bilbarnstolen.

 Vi rekommenderar att du använder den längsta liggpositionen för barn som inte kan sitta upp själva.

 Se alltid till att du hör ett klick när du placerar bilbarnstolen i den liggande eller sittande positionen.

SPÄNNA FAST BARNET

1. Vrid stolen till isättningsläget.
2. Tryck på bältesjusteringsknappen (14) och dra i båda axelbältena (15) på samma gång för att lossa dem.
3. Lossa bältesspännet (16) genom att trycka ordentligt på den röda knappen.
4. Spännehakarna (17) kan nu fästas på de avsedda punkterna på överdraget via de inbyggda slingorna.
5. Sätt barnet i bilbarnstolen med baken mot ryggen.
6. Dra axelbältena (15) rakt över barnets axlar.
7. För ihop spännehakarna (17) och fäst dem i bältespännet (16). Du kommer att höra ett tydligt klick.
8. Om du använder en bilbarnstol med ett SensorSafe-spärre, trycker du ihop spännet tills du hör ett tydligt klick och skjuter det stängda clipet nedåt mot bältespännet (16).
9. Dra åt midjebältena (18) och dra i det centrala justeringsbältet (19) för att dra åt axelbältena (15) tills de är tajta mot barnets kropp.

 Selen måste vara tillräckligt åtspänd så att inga av bältena kan veckas.

10. Om du använder SensorSafe-clipet placerar du clipet precis under axeldynorna.

TA AV OCH SÄTTA TILLBAKA STOLÖVERDRAGET

Bilbilstöverdraget består av fyra delar. De fästs i bilbarnstolen på flera olika punkter. När de har lossats kan de enskilda delarna av överdraget tas av. För att sätta tillbaka överdraget följer du instruktionerna för att ta av det i omvänd ordning.

 Överdraget får tvättas i högst 30 °C med ett skonsamt program så att tyget inte missfärgas. Tvätta överdraget ensamt utan någon annan tvätt och torktumla det inte och torka det inte i direkt solljus!

TILLVERKARENS GARANTI OCH BORTSKAFFNINGSFÖRORDNINGAR

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) ger dig tre års garanti på denna produkt. Garantin gäller i landet där produkten först säljs av en handlare till en kund. Garantibestämmelserna och all informationen som krävs för att göra ett garantikrav finns på vår webbsida:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Om en garanti visas i varans beskrivning förblir dina lagenliga rättigheter gentemot oss avseende fel opåverkade.

Följ alla tillämpliga lagar i ditt land när du kastar produkten.

GODKJENNING

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Størrelsесområде:
61 – 105 cm
Vekt: maks. 20 kg



Takk for at dere bestemte dere for Sirona Gi i-Size når dere valgte barnebilsete.

Les denne bruksveiledningen nøyde før du installerer barnebilsetet i bilen din, og ha den alltid for hånden som en referanse i fremtiden.

VIKTIG INFORMASJON OG ADVARSLER



Montering av dette barnebilsetet i bilens forsete med den fremre kollisjonsputen aktivert er IKKE TILLATT.

- Barnebilsetet kan ikke endres må noe uten godkjenning fra typegodkjenningsmyndighetene.
- Det er helt nødvendig at du følger beskrivelsen for bruk i denne håndboken for at barnet skal være beskyttet på en god måte.
- Ikke bruk setet fremovervendt før barnet er over 15 måneder gammelt og har en høyde på over 76 cm.
- Dette barnebilsetet kan bare monteres på bilsæter som er godkjent for bruk av barnesikringssystemer i henhold til bilens håndbok.
- Ikke bruk noen bærende kontaktpunkter andre enn de beskrevet i bruksveiledningen og merket på barneselen.
- Bekkenbeltet må plasseres så lavt som mulig over barnets lyske for å gi optimal beskyttelse i tilfelle en ulykke.
- Før hver tur må du sjekke at fempunktsselen er riktig justert og tilpasset tett til barnets kropp. Beltene må aldri være vridd!
- Hodestøtten kan bare gi maksimal beskyttelse og komfort når den er optimalt justert, samtidig som at skulderbeltene er riktig montert.
- Barnebilsetet må alltid være riktig installert og festet i bilen selv når det ikke er i bruk.

- Støttefoten må alltid ha direkte kontakt med gulvet i bilen. Hvis bilen din har oppbevaringsrom i fotbrønnen, må du ta kontakt med bilprodusenten for å spørre om gulvet i bilen kan ta belastningen fra støttefoten.
- Under kjøringen må barnebilsetet alltid være låst i bakover- eller fremovervendt stilling.
- Sjekk alltid at barnebilsetet ikke er klemt fast mot en overflate når du lukker bildøren eller justerer baksetet.
- All bagasje eller andre gjenstander i bilen må alltid være godt sikret. Ellers kan de kastes rundt i bilen og føre til dødelige skader.
- Barnebilsetet må aldri brukes uten setetrekkt. Bruk bare originale CYBEX setetrekkt, da trekket er et nøkkellement for at setet fungerer riktig.
- La aldri barnet være alene i bilen uten tilsyn.
- Deler av dette barnesikringssystemet kan varmes opp når de utsettes for direkte sollys og kan potensielt føre til forbrenninger på barnets hud. Beskytt barnet og barnebilsetet mot direkte sollys.
- En ulykke kan forårsake skader på barnebilsetet som ikke kan identifiseres med det blotte øye. Skift ut barnebilsetet etter en ulykke. Ta kontakt med forhandleren eller produsenten i tvilstilfeller.
- Delene av plast kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Bruk aldri sterke rengjørings- eller blekemidler.
- Noen bilsæter er laget av følsomme materialer, og bruken av barnebilseter kan etterlate merker og/eller forårsake misfarging av setene. For å forhindre dette, legg et teppe, håndkle eller lignende under bilsetet for å beskytte det.
- Ikke bruk dette barnebilsetet i mer enn 8 år. Barnebilsetet utsettes for store påkjenninger i løpet av produktets levetid, noe som fører til at materialenes kvalitet vil endre seg med økende alder.

PRODUKTETS DELER

Nyfødtinnlegg (1) (kan kjøpes separat)	Hodestøtte (11)
Størrelsesindikator (2)	Justeringstast for hodestøtte (12)
Støttefot (3)	Posisjonsjusteringstast (13)
ISOFIX Frigjøringsbrytere (4)	Justeringsknapp for belte (14)
ISOFIX Låsearme (5)	Skulderbelte (15)
ISOFIX Festepunkter (6)	Beltespennne (16)
ISOFIX-Indikator (7)	Låsetunge (17)
Justeringsknapp for støttefot (8)	Bekkenbelter (18)
Indikator for støtte fot (9)	Sentraljusteringsbelte (19)
Setelåsindikator (10)	Setedreiingshandtak (20)

FORSKJELIGE BRUKSOMRÅDER FOR SETET

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

Et nyfødtinnlegg (1) kan kjøpes separat og muliggjør bruk fra en lengde på 40 cm. Det må fjernes dersom barnet er over 60 cm høyt. Størrelsesindikatoren (2) viser størrelsen barnet må nå før det er tillatt å konvertere setet for fremovervendt bruk.

DEN RIKTIGE POSISJONEN I BILEN

Dette er et i-Size forbredet barnesikringssystem. Det er godkjent i henhold til FN-regulativ nr. R129/03, for bruk i i-Size-kompatible bilsettstillingar plasser som angitt av bilprodusentene i deres brukerveiledning for bilen. Dersom bilen ikke har en seteplass for i-Size, kan du sjekke den vedlagte

kjøretøytypelisten. Du kan få den siste oppdaterte versjonen av typelisten fra go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

MONTERING I BILEN

Sjekk alltid at...

- ryggenene i bilen er låst i oppreist stilling.
 - Ved montering av barnebilsetet i passasjersetet foran, skal bilsetet settes i bakerste stilling.
1. Fold ut støttefoten (3) til den låses i den fremste stillingen.
 2. Løs ut ISOFIX-frigjøringsbryterene (4) for å trekke ut ISOFIX-låsearmene (5) på begge sider.

 Begge ISOFIX-frigjøringsbryterne kan løses ut uavhengig, og dermed kan ISOFIX-låsearmene justeres uavhengig av hverandre.

3. Skyv ISOFIX-låsearmene (5) ut av barnebilsetet så langt de går.
4. Plasser barnebilsetet på et passende sete i bilen.
5. Skyv ISOFIX-låsearmene (5) inn i ISOFIX-festepunktene (6) til disse låses på plass med et hørbart "KLIKK". De to ISOFIX-indikatorene (7) vil bytte fra RØDT til GRØNT.
6. Forsikre deg om at barnebilsetet er sikkert ved å prøve å trekke det ut av ISOFIX-forankringspunktene (6)
7. Skyv barnebilsetet mot ryggstøtten på bilsetet til det er helt på linje med ryggstøtten.

 Hvis du beveger barnebilsetet fra side til side, vil det også spennes mot bilens ryggstøtte.

8. Trykk på justeringsknappen for støttefoten (8) og strekk ut foten til den berører bilens gulv.
9. Strekk støttefoten (3) ut til neste låseposisjon for å sikre en optimal kraftoverføring.
10. Fotstøtteindikatoren (9) skifter til GRØNT når fotstøtten er riktig plassert på bilens gulv.

FJERNING FRA BILEN

1. Lås opp ISOFIX-låsearmene (5) på begge sider ved å trykke på ISOFIX-frigjøringsbryterene (4) og samtidig trekke dem tilbake.
2. Trekk ut barnebilsetet fra ISOFIX-festepunktene (6).
3. Fjern bilsetet og skyv ISOFIX-låsearmene (5) helt tilbake til deres transportposisjon.

4. Skyv støttefoten (3) tilbake til den opprinnelige posisjonen og fold den inn for å spare plass.

JUSTERING AV HODESTØTEN

Den justerbare hodestøtten (11) kan justeres ved å bruke justeringstasten for hodestøtten (12) på baksiden av hodestøtten (11). Når du justerer hodestøtten, må du sørge for at ikke mer enn 2 cm (ca. 2 fingerbredder) mellom barnets skuldre og hodestøtten.

DREIEFUNKSJON

Trekk i setedreingshandtaket (20) på basen for å dreie bilsetet.

Sjekk at setet er låst på plass på riktig måte før du starter turen.

NO

JUSTERING AV TILBAKELENT-STILLINGEN

For å justere barnebilsetet til ønsket tilbakelent stilling, trykk på posisjonsjusteringstasten (13) foran på barnebilsetet.

 Vi anbefaler å bruke den flateste liggestillingen for barn som ennå ikke er i stand til å sitte loddrett.

 Forsikre deg alltid om at barnebilsetet hørbart klikker på plass når du justerer det til enten liggende eller sittende stilling.

SIKRING AV BARNET

1. Drei setet til innstigningsposisjon.
2. Trykk på beltejusteringssknappen (14) og trekk i begge skulderbeltene (15) samtidig for å løsne dem.
3. Løsne beltespennene (16) ved å trykke bestemt på den røde knappen.
4. Beltespennene (17) kan nå festes til de angitte stedene på dekslet ved bruk av de integrerte løkkene.
5. Sett barnet ned i barnebilsetet med baken helt bak i setet.
6. Plasser skulderbelten (15) direkte over barnets skuldre.
7. Legg begge låsetungene (17) sammen og lås dem på plass med beltespennene (16). Du skal høre et "KLIKK".
8. Hvis du bruker et sete med en SensorSafe-klemme, skyver du klemmen til du hører et "KLIKK" og skyver den lukkede klemmen ned mot beltespennen (16).
9. Stram bekkenbelte (18) og trekk deretter i den sentraljusteringsbeltet (19) for å stramme skulderbeltene (15) til de hviler tett mot kroppen til barnet.

 Selen skal monteres tett nok slik at det ikke er mulig å brette noen av stroppene.

10. Ved bruk av SensorSafe-klemme, plasser den rett under skulderputene.

FJERNING OG PÅSETTING AV SETETREKKET

Trekket til barnebilsetet består av 4 deler. Disse er festet til barnebilsetet på flere steder. Når de er løsnet, kan de enkelte delene av trekket fjernes. Følg instruksjonene for fjerning i omvendt rekkefølge for å sette på trekket igjen.

 Trekket kan bare vaskes ved 30 °C med et delikat vaskeprogram, for å unngå misfarging. Vask trekket separat fra annet tøy og ikke la det tørke i tørketrommel eller i direkte sollys!

PRODUSENTENS GARANTI OG AVHENDINGSREGLER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) gir deg 3 års garanti på dette produktet. Garantien gjelder i landet der dette produktet opprinnelig ble solgt av en forhandler til en kunde. Innholdet i garantien og all viktig informasjon som kreves for å rette et garantikrav, finner du på hjemmesiden vår: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Dine juridiske rettigheter vil fortsatt være upåvirket selv om det vises en garanti i beskrivelsen av artikkelen.

Følg behandlingsreglene for avfall i landet ditt.

SERTIFIOINTI

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

kokoluokka: 61 – 105 cm

Paino: enint. 20 kg



Kiitos, että valitsit **Sirona Gi i-Size**-turvaistuimen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat turvaistuimen ajoneuvoosi. Pidä käyttöohje aina saatavilla myöhempää käyttöä varten.

⚠ TÄRKEITÄ TIETOJA JA VAROITUKSIA



Tämän turvaistuimen asentaminen etumatkustajan istuimelle edessä olevan turvatynnyyn ollessa aktivoituna EI OLE SALLITTUA.

- Turvaistuinta ei saa muuttaa eikä siihin saa lisätä mitään ilman typpihyväksyntäviranomaisen hyväksyntää.
- Jotta lapsesi pysyy asianmukaisesti suojattuna, on ehdottoman tärkeää, että käytät turvaistuinta tässä käyttööppaassa kuvatulla tavalla.
- Älä aseta lasta istuimeen kasvot ajosuuntaan pään ennen kuin lapsi on yli 15 kuukauden ikäinen älkää ennen kuin lapsi on vähintään 76 cm:n pituinen.
- Tämän turvaistuimen saa asentaa vain sellaisille ajoneuvojen istuimille, jotka ovat hyväksytty lasten turvaistuininkäytöön. ajoneuvon käsikirjan mukaisesti.
- Älä käytä muita kantavia kosketuspisteitä kuin ne, jotka on kuvattu käyttööppaassaja merkityt lasten turvalaitteeseen.
- Valjaissa olevien lantiovöiden on kuljettava mahdollisimman alhaalla lapsesi nivisissa, jotta niillä olisi optimaalinen vaikutus onnettomuistilanteessa.
- Varmista ennen jokaista ajomatkaa, että viisipistevaljaat on säädetty oikein ja että ne asetettuvat tiukasti lapsen vartaloa vasten. Vöitää ei saa koskaan vääräntää mutkalle!
- Vain optimaalisesti säädetty niskatuki voi suojata lasta maksimaalisesti suojan ja mukavasti varmistaen samalla, että olkavyöt voidaan asettaa oikein.
- Turvaistuin on aina asennettava ja kiinnitettävä autoon oikein silloinkin, kun istuinta ei käytetä.

- Kuormausjalan on aina kosketettava suoraan ajoneuvon lattiia. Jos autosi jalkatilassa on säilytystiloja, ota yhteyttä ajoneuvon valmistajaan varmistaaksesi, että auton lattiasta kestää kuormausjalan.
- Ajon aikana turvaistuin on aina lukittava taaksepäin tai eteenpäin suunnattuun asentoon.
- Kun suljet auton ovea tai säädät takaisinta, varmista aina, ettei turvaistuin ole juuttunut mitään pintaa vasten.
- Matkatavarat tai muut autossa olevat esineet on aina kiinnitettävä tukevasti. Muutten ne voivat lennähtää auton sisällä, mikä voi aiheuttaa kuolemaan johtavia vammoja.
- Turvaistuinta ei saa koskaan käyttää ilman istuimen päälystä. Varmista, että käytössä on vain alkuperäinen CYBEX-istuimen suojuus, koska suojuus on keskeinen osa istuimen moitteeton toimintaa.
- Älä koskaan jätä lastasi autoon ilman valvontaa.
- Lasten turvaistuimen osat voivat kuumentua altistuessaan suoralle auringonvalolle ja mahdollisesti polttaa lapsesi ihon. Suojaa lasta ja istuinta suoralta auringonvalolta.
- Onnettomuus voi aiheuttaa turvaistuimelle vaurioita, jotka eivät ole havaittavissa paljalla silmällä. Vaihda turvaistuin onnettomuuden jälkeen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.
- Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Älä koskaan käytä vahvoja puhdistusaineita tai valkaisuaineita!
- Turvaistuimen käytöltä saattaa jättää jälkiä ja/tai aiheuttaa värimuutoksia joihinkin aroista materiaaleista valmistettuihin auton istuimiin. Estääksesi tämän, voit laittaa peiton, pyyhkeen tai vastaan turvaistuimen alle suojaamaan auton istuinta.
- Älä käytä tästä turvaistuinta yli kahdeksaa vuotta. Turvaistuin altistuu suurelle kuormitukselle tuotteen elinkaaren aikana, mikä johtaa materiaalien laadun muutoksiin käyttöön myötä.

TUOTTEEN OSAT

- Vauvalle tarkoitettu sisusosa (1) (saatavilla erikseen)
Kokoindikaattori (2)
Kuormausjalka (3)
ISOFIX-vapautuspainikkeet (4)
ISOFIX-lukitusvarret (5)
ISOFIX-kiinnityspisteet (6)
ISOFIX-ilmaisin (7)
Kuormausjalan säätöpainike (8)
Kuormausjalan ilmaisin (9)
Istuimen lukituksen ilmaisin (10)
- Pääntuki (11)
Pääntuen säätökahva (12)
Asennon säätökahva (13)
Vyön säätöpainike (14)
Olkavyö (15)
Vyön solki (16)
Soljen kieleke (17)
Lantiovyö (18)
Keskussäätöhihna (19)
Istuimen kaantokahva (20)

FI

ISTUIMEN ERI KÄYTÖTARKOITUKSET

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Vastasyntyneelle tarkoitettu sisusken (1) voi ostaa erillisenä lisävarusteena ja sitä voi käyttää 40 cm:stä alkaen. Se on poistettava, jos lapsesi on yli 60 cm pitkä. Kokoindikaattori (2) kertoo, minkä kokoinen lapsen on oltava ennen kuin istuinta voidaan käyttää niin, että kasvot suuntautuvat menosuuntaan pään.

OIKEA ASENTO AJONEUVossa

Tämä on i-kokoluukan lasten paranneltu turvaistuinjärjestelmä. Se on hyväksytty YK-asetuksen nro R129/03 mukaan käytettäväksi i-kokoluukan kanssa yhteensopivilla paikoilla, jotka ajoneuvojen valmistajat ovat ilmoittaneet ajoneuvojen käsikirjoissa. Jos autossasi ei ole i-koon istuinpaikkaa, tarkista oheinen ajoneuvotypipiluettelo. Tyyppipiluettelon uusimman version saat osoitteesta go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

ASENNUS AJONEUVOON

Varmista aina, että...

- auton selkänojat on lukittu pystyasentoon.
- Kun asennat istuimen etumatkustajan istuimelle, sääda istuinta mahdollisimman paljon taaksepäin.
- 1. Taita kuormausjalkaa (3), kunnes se lukittuu etumaiseen asentoonsa.
- 2. Vapauta ISOFIX-vapautuspainikkeet (4) molemmilta puolilta pidentääksesi ISOFIX-lukitusvarvia (5).

 Molemmat ISOFIX-vapautuspainikkeet voidaan vapauttaa itsenäisesti, jolloin ISOFIX-lukitusvarvia voidaan säätää itsenäisesti.

- 3. Työnnä ISOFIX-lukitusvarret (5) mahdollisimman pitkälle ulos turvaistuimesta.
- 4. Aseta turvaistuin sopivalle ajoneuvon istuimelle.
- 5. Työnnä ISOFIX-lukitusvarsia (5) ISOFIX-kiinnityspisteisiin (6), kunnes ne lukittuvat paikoilleen kuuluvalla "NAKSAHDUKSELLA". Kahden ISOFIX-ilmaisimen (7) väri vaihtuu PUNAISESTÄ VIHREÄÄN.
- 6. Varmista, että istuin on kiinni yritymällä vetää sitä pois ISOFIX-kiinnityspisteistä (6).
- 7. Paina turvaistuinta kohti ajoneuvon istuimen selkänojaa, kunnes se on täysin linjassa selkänojan kanssa.

 Turvaistuimen siirtäminen sivulta toiselle tukee sitä myös auton selkänoja vasten.

- 8. Paina kuormausjalan säätöpainiketta (8) ja pidennä jalkaa, kunnes se koskettaa auton lattiaa.
- 9. Vedä kuormausjalkaa (3) ulos seuraavaan lukitusasentoon varmistaaksesi optimaalisen voimansirron.
- 10. Kuormausjalan merkkivalo (9) vaihtuu VIHREÄksi, kun kuormausjalka on asetettu oikein auton lattialle.

POISTAMINEN AJONEUVOSTA

- 1. Avaa ISOFIX-lukitusvarret (5) molemmilta puolilta painamalla ISOFIX-vapautuspainikkeita (4) ja vetämällä niitä samalla takaisin.
- 2. Vedä turvaistuin pois ISOFIX-kiinnityspisteistä (6).
- 3. Irrota turvaistuin ja liu'uta ISOFIX-lukitusvarret (5) kokonaan takaisin kuljetusasentoihinsa.
- 4. Paina kuormausjalka (3) takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja taita se sitten sisään säästäväksi tilaan.

NISKATUEN SÄÄTÄMINEN

Säädettävää niskatukea (11) voidaan säättää käyttämällä niskatuen (11) takana olevaa niskatuen säätkohvaa (12). Säätääessäsi niskatukea varmista, että enintään 2 cm (n. kahden sormen leveys) jää lapsen olkapäiden ja niskatuen väliin.

KIERTOTOIMINTO

Veda istuimen kaantokahvaa (20) alustassa turvaistuimen kaantamiseksi. Varmista ennen matkan aloittamista, että istuin on kunnolla lukittu paikoilleen.

KALLISTUSASENNON SÄÄTÖ

Säätääksesi istuimen haluttuun makuuasentoon paina auton istuimen etuosassa olevaa säätkohvaa (13).

Suosittelemme käyttämään tasaisinta makuuasentoa lapsille, jotka eivät vielä pysty istumaan pystyasennossa itsenäisesti.

Varmista aina, että turvaistuin napsahtaa kuuluvasti paikoilleen, kun säädät sen joko makuu- tai istuma-asentoon.

LAPSEN KIINNITTÄMINEN

1. Käännä istuin nousuasentoon.
2. Paina vyön säätpainiketta (14) ja vedä molempia olkahihnoja (15) samanaikaisesti löysätökseen niitä.
3. Avaa vyön solki (16) painamalla punaista painiketta lujasti.
4. Soljen kielekkeet (17) voidaan nyt kiinnittää suojuksen ilmoitettuihin kohtiin integroiduilla silmukoilla.
5. Laita lapsesi turvaistuimelle pakarat takana.
6. Aseta olkahihnat (15) suoraan lapsesi olkapäiden päälle.
7. Aseta molemmat soljen kielekkeet (17) yhteen ja lukitse ne vyön solkeen (16). Sinun pitäisi kuulla kuuluva "NAKSAHDUS".
8. Jos käytät istuinta, jossa on SensorSafe-kiinnike, paina kiinnikettä kiinni, kunnes kuulet NAKSAHDKSEN, ja liu'uta suljettua kiinnikettä alaspäin vyön solkeaa kohden (16).
9. Kiristä lantiovyöt (18) ja vedä sitten keskisäätyöystä (19) kiristääkseen olkahihnoja (15), kunnes ne lepäävät tiukasti lapsn vartaloa vasten.
10. Kun käytät SensorSafe-kiinnikkettä, aseta se suoraan olkatoppausten alle.

Valjaat on asetettava niin tiukalle, ettei mitään hihnaa voi taittaa.

ISTUIMEN SUOJUKSEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN

Turvaistuimen suojuks koostuu neljästä osasta. Nämä on kiinnitetty turvaistuimeen useista kohdista. Kun suojuks on avattu, sen yksittäiset osat voidaan poistaa. Kiinnitä kansi uudelleen noudattamalla poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Suojan saa pestä vain 30 °C:n lämpötilassa hienopesuhjelmalla, muuten pesu voi aiheuttaa suojakankaan värjäytymistä. Pese suoja erillään muista pyykeistä äläkä kuivaa sitä kuivausrummussa tai suorassa auringonvallossa!

VALMISTAJAN TAKUU- JA HÄVITÄMISSÄÄNÖT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) antaa kolmen vuoden takuun tälle tuotteelle. Takuu on voimassa siinä maassa, jossa jälleenmyyjä alun perin myi tämän tuotteen asiakkaille. Takuun sisältö ja kaikki takuun vaatimat olenaiset tiedot takuun vahvistamiseksi löytyvät kotisivultamme: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Jos takuu näkyy tuotekuvaussessa, lailliset vikoja koskevat oikeutesi meitä vastaan säilyvät ennalta.

Noudata maasi jätehuoltomääräyksiä.

CERTIFICERING

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Størrelsesområde: 61 –
105 cm
Vægt: maks. 20 kg



Tak fordi du valgte **Sirona Gi i-Size**-autostolen.

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du installerer autostolen i bilen, og opbevar den altid ved hånden til senere brug.

VIGTIGE OPLYSNINGER OG ADVARSLER

DK



Det er IKKE TILLADT at installere denne autostol på forreste passagersæde med frontairbaggen aktiveret.

- Der må ikke foretages ændringer på autostolen uden at disse er godkendt af den typegodkendende myndighed.
- For at dit barn skal være ordentligt beskyttet, er det absolut nødvendigt, at du bruger autostolen som beskrevet i denne brugervejledning.
- Brug ikke fremadvendt position, før barnet er 15 måneder eller ældre og måler 76 cm.
- Autostolen må kun monteres på bilsæder, som er godkendt til brug af barnefastholdelsessystemer i henhold til bilens manual.
- Brug ikke andre bærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i brugsanvisningen og markeret på barnefastholdelsesanordningen.
- Selesystemets høfteseler skal sidde så lavt som muligt henover dit barns lyse for at have optimal effekt i tilfælde af en ulykke.
- Før hver køretur skal du sørge for, at 5-punktsselen er indstillet korrekt, så den sidder tæt omkring barnets krop. Selerne må aldrig være snoet!
- Kun en optimalt indstillet hovedstøtte kan yde dit barn maksimal beskyttelse og komfort, samtidig med at den sikrer, at skulderselen kan tilpasses korrekt.
- Autostollen skal altid være korrekt installeret og fastgjort, selv når den ikke er i brug.
- Støttebenet skal altid have direkte kontakt med bilens gulv. Hvis din bil har opbevaringsrum i fodrummet, skal du kontakte bilproducenten for at sikre dig, at bilens gulv kan bære støttebenet.

- Under kørslen skal autostolen altid være låst i bagudvendt eller fremadvendt position.
- Pas på, at autostolen ikke kommer i klemme mod en eventuel overflade, når bildøren lukkes eller bagsædet justeres.
- Bagage og andre genstande i bilen skal altid fastgøres forsvarligt. Ellers kan de blive kastet rundt i bilen og forårsage livsfarlige kæstelser.
- Autostolen må aldrig bruges uden sædebetækkel. Brug kun et originalt CYBEX-sædebetækkel, da betækkel er en væsentlig årsag til, at sædet fungerer korrekt.
- Efterlad aldrig dit barn i bilen uden opsyn.
- Dele af barnefastholdelsessystemet kan blive meget varme, når de udsættes for direkte sollys, og kan måske brænde dit barns hud. Beskyt dit barn og autostolen mod direkte sollys.
- En ulykke kan medføre skader på autostolen, som ikke kan ses med det blotte øje. Du bør udskifte autostolen efter en ulykke i tvivlstilfælde skal du henvende dig til din forhandler eller producenten.
- Plastikdelene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller blegemidler!
- Autostolen kan efterlade mærker og/eller forårsage misfarvning på bilsæder fremstillet af folosomme materialer. For at beskytte bilsædet kan du anbringe et tæppe, håndklæde eller lign. under autostolen.
- Brug ikke denne autostol i mere end 8 år. Autostolen udsættes for høj belastning i løbet af dens levetid, hvilket gradvist fører til ændringer i materialekvaliteten.

PRODUKTDELE

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Spædbarnsindlæg (1)
(kan tilkøbes) | Hovedstøtte (11) |
| Størrelsесindikator (2) | Justeringshåndtag - hovedstøtte (12) |
| Støtteenen (3) | Positionshåndtag (13) |
| ISOFIX-udløserknapper (4) | Selejusteringsknap (14) |
| ISOFIX-låsearme (5) | Skuldersæle (15) |
| ISOFIX-forankringspunkter (6) | Selespændende (16) |
| ISOFIX-indikator (7) | Spændetunge (17) |
| Justeringsknap - støtteenen (8) | Hofteseler (18) |
| Indikator - støtteenen (9) | Midterste justeringssele (19) |
| Indikator - låsning af autostol (10) | Rotationshandtag til autostol (20) |

STOLENS FORSKELLIGE ANVENDELSESMULIGHEDER

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Et spædbarnsindlæg (11) kan købes separat og bruges fra og med 40 cm. Indlægget skal fjernes, hvis dit barn måler mere end 60 cm. Størrelsесindikatoren (2) viser, hvor stort dit barn skal være, før det må sidde i fremadvendt position.

KORREKT POSITION I BILEN

Dette er et i-Size forbedret barnefastholdessystem. Det er godkendt iht. FN-regulativ nr. R129/03 til brug på bilsæder, der er kompatible med i-Size, som angivet i bilproducenternes brugermanualer. Hvis din bil ikke har et i-Size-sæde, kan du finde nærmere oplysninger i vedlagte liste over biltyper. Den nyeste version af biltplylisten findes på go.cyber-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

MONTERING I BILEN

Sørg altid for, at ...

- ryglænene i bilen er låst i lodret position.
- justere sædet så langt tilbage som muligt, når autostolen monteres på bilens forreste passagersæde.
- 1. Fold støtteenenet (3) ud, indtil det løser i forreste position.
- 2. Tryk på ISOFIX-udløserknapperne (4) for at forlænge ISOFIX-låsearmene (5) på begge sider.

 ISOFIX-udløserknapperne kan aktiveres hver for sig, så ISOFIX-låsearmene kan justeres uafhængigt af hinanden.

- 3. Skub ISOFIX-låsearmene (5) så langt ud af autostolen, som de kan komme.
- 4. Anbring autostolen på et passende sæde i bilen.
- 5. Skub ISOFIX-låsearmene (5) ind i ISOFIX-forankringspunkterne (6), indtil de låses fast med et hørtligt "KLIK". De to ISOFIX-indikatorer (7) skifter fra RØD til GRØN.
- 6. Kontroller, at autostolen sidder ordentligt fast ved at prøve at rykke den ud af ISOFIX-forankringspunkterne (6).
- 7. Skub autostolen helt ind mod bilsædets ryglæn.

 Ved at bevæge autostolen fra side til side, sættes den yderligere i spænd mod bilsædets ryg.

- 8. Tryk på støtteenets justeringsknap (8) og træk benet ud, indtil det rører gulvet i bilen
- 9. Træk støtteenet (3) ud til næste låseposition for at sikre optimal kraftoverførsel.
- 10. Støtteenensindikatoren (9) skifter til GRØN, når støtteenet står korrekt på gulvet i bilen.

UDTAGNING AF AUTOSTOLEN

- 1. Lås op for ISOFIX-låsearmene (5) på begge sider ved at trykke på ISOFIX-udløserknapperne (4), samtidig med at du trækker dem tilbage.
- 2. Træk autostolen ud af ISOFIX-forankringspunkterne (6).
- 3. Fjern autostolen og skub ISOFIX-låsearmene (5) helt tilbage i deres transportposition.
- 4. Skub støtteenet (3) tilbage i dets oprindelige position og fold det sammen for at spare plads.

JUSTERING AF HOVEDSTØTTE

Den justerbare hovedstøtte (11) kan indstilles med justeringshåndtaget (12) bag på hovedstøtten (11). Indstil hovedstøtten således, at der er maks. 2 cm afstand (ca. 2 fingres bredde) mellem barnets skuldre og hovedstøtten.

ROTATIONSFUNKTION

Træk i autostolens rotationshandtag (20) på basen for at dreje autostolen.

Før du kører, skal du sikre dig, at autostolen er ordentligt låst fast.

JUSTERING AF LIGGEPOSITION

Træk i autostolens rotationshandtag (20) på basen for at dreje autostolen.

 Vi anbefaler den helt flade liggeposition til børn, som endnu ikke kan sidde selv.

 Ved indstilling til enten ligge- eller siddepositionen skal du altid sikre dig, at stolen går i indgreb med et hørt klik.

SIKRING AF BARNET

1. Drej stolen til indstigningsposition.
2. Tryk på selejusteringsknappen (14), og træk i begge skulderseler (15) på samme tid for at løse dem.
3. Åbn selespændet (16) ved at trykke hårdt på den røde knap.
4. Spændeturnerne (17) kan nu fastgøres på de angivne steder på betrækket ved hjælp af de integrerede stropper.
5. Sæt dit barn så langt tilbage i autostolen, som det kan komme.
6. Før skulderselerne (15) direkte henover over barnets skuldrer.
7. Sæt de to spændeturner (17) sammen og lås dem fast i selespændet (16) med et hørt "KLIK".
8. Hvis du bruger en autostol med SensorSafe Clip, lukkes clipsen med et hørt "KLIK", og den lukkede clips skubbes ned mod selespændet (16).
9. Stram hoftelejerne (18) og træk derefter i den midterste justeringssele (19) for at stramme skulderselerne (15), indtil de sidder tæt til barnets krop.

 Selene skal sidde så stramt, at de ikke kan lave folder.

10. Ved brug af SensorSafe Clip skal denne sidde direkte under skulderpolstringen.

AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF SÆDEBETRÆK

Autostolens betræk består af 4 dele, som er fastgjort til stolen flere steder. Hver enkelt del kan løsnes og tages af. Betrækket sættes på igen ved at følge anvisningerne for aftagning i modsat rækkefølge.

 Betrækket må kun vaskes i et skåneprogram ved 30°C for at undgå misfarvning af stoffet. Betrækket må ikke vaskes sammen med andet vasketøj, og det må ikke tørres i tørretumbler eller i direkte sollys.

PRODUCENTENS GARANTI- OG BORTSKAFFELSESBESTEMMELSER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) giver dig 3 års garanti på dette produkt. Garantien er gyldig i det land, hvor produktet oprindeligt blev solgt af en forhandler til en kunde. Indholdet af garantien og alle væsentlige oplysninger, der kræves for at garantien kan gøres gældende, findes på vores hjemmeside:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Hvis en garanti er vist i artikelbeskrivelsen, forbliver dine juridiske rettigheder over for os vedrørende mangler upåvirket.

De bestemmelser, der gælder for bortsaffelse af affald i dit land, skal overholdes.

CERTIFIKATI

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

Razpon velikosti: 61 –

105 cm

Telesna masa: najv. 20 kg



Hvala, da ste se pri nakupu otroškega avtosedeža odločili za **Sirona Gi i-Size**.

Preden avtosedež namestite v svoje vozilo, natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga imejte vedno pri sebi za prihodno uporabo.

⚠ POMEMBNE INFORMACIJE IN OPORIZILA



Namestitev tega otroškega avtosedeža na sovoznikov sedež, ki ima aktivirano zračno blazino, NI DOVOLJENA.

- Brez odobritve homologacijskega organa otroškega avtosedeža ni dovoljeno na noben način spremenjati ali mu česa dodajati.
- Zaradi varnosti vašega otroka je ključnega pomena, da otroški avtosedež uporabljate tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.
- Ne uporabljajte ga naprej obrnjenega, dokler otrok ne dopolni vsaj 15 mesecev in zraste 76 cm.
- Ta otroški avtosedež lahko namestite samo na sedeže v vozilih, ki so v skladu s priročnikom za uporabo vozila in so odobreni za uporabo otroških zadrževalnih sistemov.
- Ne uporabljajte drugih nosilnih kontaktnih točk, razen opisanih v uporabniškem priročniku in označenih na zadrževalnem sistemu.
- Trebušni varnostni pasovi morajo biti speljani tako nizko čez dimlje otroka, kot je mogoče, da imajo optimalni učinek v primeru nesreče.
- Pred vsakim potovanjem se prepričajte, da je pettočkovni pas pravilno nastavljen in se tesno prilega otrokovemu telesu. Pasovi ne smejo biti nikoli zasukani!
- Le optimalno prilagojena naslonjala za glavo lahko otroku nudijo največjo zaščito in udobje, hkrati pa zagotavljajo ustrezno namestitev ramenskih pasov.
- Otroški avtosedež morate v avto vedno pravilno namestiti in zavarovati, tudi če ga ne uporabljate.

- Stabilizacijska nožica mora biti v neposrednem stiku s tlemi vozila. Če ima vaše vozilo predale za shranjevanje v opori za noge, se obrnite na proizvajalca vozila, da se prepričate, da je nosilnost dna vozila zadostna za oporo stabilizacijske nožice.
- Med vožnjo mora biti otroški avtosedež vedno zaklenjen v položaju, obrnjenem nazaj ali naprej.
- Vedno se prepričajte, da otroški avtosedež ni zagozen v katero od površin, ko zapirate vrata vozila ali prilagajate zadnji sedež.
- Prtljaga ali drugi predmeti v vozilu morajo biti vedno dobro pritrjeni. V nasprotnem primeru jih lahko v vozilu vrže v zrak, kar lahko povzroči smrtne poškodbe.
- Otroškega avtosedeža nikoli ne uporabljajte brez prevleke. Prepričajte se, da uporabljate le originalne prevleke CYBEX, saj je prevleka ključni element, ki omogoča pravilno delovanje sedeža.
- Otroka nikoli ne puščajte v vozilu brez nadzora.
- Deli tega zadrževalnega sistema za otroke se lahko segrejejo, če so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi in lahko ožgejo otrokovo kožo. Zaščitite svojega otroka in otroški avtosedež pred neposredno izpostavljenostjo soncu.
- Nesreča lahko otroški avtosedež poškoduje tako, da tega s prostim očesom ni mogoče prepoznati. Po nesreči otroški avtosedež zamenjajte. V primeru dvoma se obrnite na trgovca ali proizvajalca.
- Plastične dele lahko očistite z blagim čistilom in toplo vodo. Nikoli ne uporabljajte močnih čistil ali belil!
- Na nekaterih sedežih vozila, izdelanih iz občutljivih materialov (npr. semiš, usnje itd.), lahko uporaba otroškega avtosedeža pusti madeže in/ali povzroči razbarvanje. To prepričajte tako, da pod otroški avtosedež za zaščito sedeža vozila položite pregrinjalo, brisačo ali kaj podobnega.
- Tega otroškega avtosedeža ne uporabljajte več kot 8 let. Otroški avtosedež je v življenjski dobi izdelka izpostavljen visokim obremenitvam, zato se s starostjo kakovost materialov spremeni.

DELI IZDELKA

- Vložek za novorojenčka (1)
(na voljo posebej)
- Kazalnik velikosti (2)
- Stabilizacijska nožica (3)
- Gumbi za sprostitev sistema ISOFIX (4)
- Zaklepne ročice sistema ISOFIX (5)
- Sidrne točke sistema ISOFIX (6)
- Kazalnik sistema ISOFIX (7)
- Gumb za prilagoditev stabilizacijske nožice (8)
- Kazalnik stabilizacijske nožice (9)

- Kazalnik zaklepa sedeža (10)
- Naslonjalo za glavo (11)
- Ročica za prilagoditev naslonjala za glavo (12)
- Ročica za prilagoditev položaja (13)
- Gumb za prilagoditev pasu (14)
- Ramenski pas (15)
- Zaponka za pas (16)
- Jeziček zaponke (17)
- Medenični pasovi (18)
- Osrednji nastavitiveni pas (19)
- Ročica za obračanje sedeža (20)

SL

RAZLIČNE UPORABE SEDEŽA

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Vložek za novorojenčka (1) lahko kupite posebej kot dodatno opremo in omogoča uporabo od 40 cm naprej. Odstranite ga, ko je otrok večji od 60 cm. Kazalnik velikosti (2) prikazuje velikost, ki jo mora otrok doseči, preden lahko sedež obrnete tako, da gleda naprej.

PRAVILNA NAMESTITEV V VOZILU

To je ojačan zadrževalni sistem za otroka i-Size. Odobren je v skladu z Uredbo ZN št. R129/03, za uporabo na sedežu vozila, ki je združljiv z i-Size položaji kot navaja proizvajalec vozila v svojem priročniku za uporabo vozila. Če vozilo nima položaja sedeža i-Size, preverite priložen seznam tipov vozil. Posodobljeno različico tipov vozil najdete na spletni strani go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

NAMESTITEV V VOZILO

Vedno zagotovite, da ...

- so naslonjala v vozilu zaklenjena v pokončnem položaju.
 - ko otroški avtosedež nameščate na sprednji sovoznik sedež, prilagodite sedež vozila čim dlje.
- Razprite stabilizacijsko nožico (3), da se zaskoči v svojem najboljšem položaju.
 - Gumbe za sprostitev sistema ISOFIX (4) popustite, da se zaklepni ročici sistema ISOFIX (5) razširita na obe strani.

 Gume za sprostitev sistema ISOFIX lahko popustite neodvisno, in omogočite, da se zaklepne ročice sistema ISOFIX neodvisno prilagodijo.

- Potisnite zaklepne ročice sistema ISOFIX (5) kar najdlje iz avtosedeža.
- Avtosedež namestite v primeren sedeža vozila.
- Zaklepne ročice sistema ISOFIX (5) potisnite v sidrne točke ISOFIX (6), da se zaskočijo na mestu s slišnim "KLIKOM". Dva kazalnika sistema ISOFIX (7) se z RDEČE preklopita na ZELENO.
- Prepričajte se, da je otroški avtosedež varen, tako da ga poskušate povleči iz sidrnih točk ISOFIX (6).
- Potisnite avtosedež proti hrbtnemu naslonu sedeža vozila, dokler ni povsem poravnан s hrbtnim naslonom.

 S premikanjem s strani v stran boste avtosedež priželi k hrbtnemu naslonjalu vozila.

- Gumb za prilagoditev stabilizacijske nožice (8) pritisnite in izvlecite nožico, da se dotakne tal vozila.
- Povlecite stabilizacijsko nožico (3) ven v naslednji zaklepni položaj, da zagotovite optimalen prenos sil.
- Kazalnik stabilizacijske nožice (9) se preklopiti na ZELENO, ko je stabilizacijska nožica v pravilnem položaju na dnu vozila.

ODSTRANJEVANJE IZ VOZILA

- Zaklepne ročice sistema ISOFIX (5) na obeh straneh odklenite tako, da pritisnete gume za sprostitev sistema ISOFIX (4) in jih hkrati povlecete nazaj.
- Izvlecite avtosedež iz sidrne točke sistema ISOFIX (6).
- Odstranite avtosedež in zaklepne ročice sistema ISOFIX (5) povlecite do konca nazaj v transportne položaje.

- Potisnite stabilizacijsko nožico (3) nazaj v originalni položaj, nato pa jo zložite, da prihranite prostor.

PRILAGAJANJE NASLONJALA ZA GLAVO

Prilagodljivo naslonjalo za glavo (11) lahko prilagodite z ročico za prilagoditev naslonjala za glavo (12) na hrbtni strani naslonjala za glavo (11). Pri prilaganjanju naslonjala za glavo zagotovite, da med naslonjalom za glavo in otrokovimi rameni ni več kot 2 cm (pribl. 2 prsta širine).

FUNKCIJA OBRAČANJA

Ročico za obračanje sedeža (20) na podnožju povlecite, da obrnete avtosedež.

Pred začetkom potovanja preverite, ali je sedež pravilno zaskočen na mestu.

PRILAGODITE POLOŽAJ NAGIB

Za prilagoditev otroškega avtosedeža v želeni položaj nagiba pritisnite ročico za prilagoditev položaja (13) na sprednjem delu otroškega avtosedeža.

 Priporočamo, da za otroke, ki še ne morejo sami pokončno sedeti, uporabite najbolj plastični ležeči položaj.

 Vedno se prepričajte, da otroški avtosedež slišno klikne, ko se zaskoči, ko ga prilagajate v ležeči ali sedeči položaj.

PRIREDITVE OTROKA

- Sedež obrnite v položaj za vkrcanje.
- Pritisnите gumb za prilagoditev pasu (14) in sočasno povlecite oba ramenska pasova (15), da ju zrhljate.
- Zaponko pasu (16) odprnite s čvrstim pritiskom na rdeč gumb.
- Jezičke zaponke (17) lahko zdaj pripnete na navedena mesta na pokrovu z vgrajenimi zankami.
- Otroka namestite v otroški avtosedež z zadnjico nazaj.
- Ramenska pasova (15) položite neposredno čez otrokova ramena.
- Oba jezička zaponke (17) sprnite in ju zaklenite v zaponko za pas (16). Zaslšati morate "KLIK".
- Če uporabljate sedež s sponko SensorSafe, na sponko pritiskajte, dokler ne zaslšite "KLIK" in je ne zaprete, nato pa zaproto sponko potisnite navzdol na zaponko pasu (16).
- Medenične pasove (18) zategnjite, nato pa povlecite na osrednji nastavitiveni pas (19), da zategnjete ramenske pasove (15), dokler niso tesno na otrokovem telesu.

 Pas mora biti nameščen dovolj tesno, da nobenega od trakov ni mogoče pregibati.

- Če uporabljate sponko SensorSafe, jo namestite tik pod ramenske blazine.

ODSTRANJEVANJE IN PONOVO NAMEŠČANJE SEDEŽNE PREVLEKE

Prevleka otroškega avtosedeža je sestavljena iz 4 delov. Ti so na več mestih pritrjeni na otroški avtosedež. Ko jih odpnete, lahko posamične dele prevleke odstranite. Prevleko ponovno pritrdite tako, da sledite navodilom za odstranjevanje v obratnem vrstnem redu.

 Prevleko lahko operete na 30 °C s programom za občutljivo perilo, sicer se lahko tkanina prevleke razbarva. Prevleko operite ločeno od drugega perila in je ne sušite v sušilnem stroju ali na neposredni sončni svetlobi!

PROIZVAJALČEVA GARANCIJA IN PREDPISI ZA ODLAGANJE

Družba CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemčija) daje na ta izdelek 3-letno garancijo. Garancija velja v državi, kjer je ta izdelek trgovec na drobno prodal kupcu. Vsebino garancije in vse bistvene informacije, potrebne za uveljavljanje garancije, najdete na domači strani:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Če je v opisu artikla prikazana garancija, to ne vpliva na vaše zakonite pravice, ki jih imate proti nam zaradi okvar.

Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje odpadkov v svoji državi.

CERTIFIKACIJA

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Raspon veličina: 61 – 105 cm
Težina: maks. 20 kg



Hvala vam što ste se prilikom odabira autosjedalice odlučili za Sirona Gi i-Size.

Prije postavljanja autosjedalice u svoje vozilo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i uvijek ih držite pri ruci za buduću upotrebu.

⚠ VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA

HR



Ugradnja ove autosjedalice na suvozačovo sjedalo s prednjim aktiviranim zračnim jastukom NIJE DOZVOLJENA.

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, autosjedalica se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste propisno zaštitali svoje dijete, absolutno je važno autosjedalicu koristiti sukladno opisu u ovom Vodiču za korisnike.
- Nemojte koristiti sjedalicu usmjerenu unaprijed dok dijete ne bude starije od 15 mjeseci i dok dijete ne dosegne visinu od 76 cm.
- Ova se autosjedalica smije instalirati samo na sjedalima vozila odobrenima za uporabu sustava za vezivanje djece, sukladno s prianjkom za vozilo.
- Ne koristite nikakve potporne točke kontakta osim onih opisanih u Korisničkom vodiču i označenih na sustavu za vezivanje djeteta.
- Pojasevi za krilo moraju na obje strane prelaziti što je niže moguće preko prepona vašeg djeteta kako bi bili optimalno djelotvorni u slučaju nezgode.
- Prije svakog putovanja osigurajte da je sustav za vezivanje na pet točaka ispravno podešen i da tjesno prianja uz tijelo djeteta. Pojasevi se nikad ne smiju uvrтati!
- Samo optimalno podešen naslon za glavu može vašem djetetu pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, uz istovremeno ispravno postavljene pojaseve za ramena.
- Autosjedalica se mora ispravno postaviti i učvrstiti u vozilu čak i kad se ne koristi.

- Potorna nožica uvijek mora biti u izravnom dodiru s podom vozila. Ako vaše vozilo ima pregratke za čuvanje stvari u području nogu, obavezno kontaktirajte proizvođača vozila i osigurajte da pod vozila može podržati potpornu nožicu.
- Dok vozite, autosjedalica mora uvijek biti zaključana u položaju gledanja unatrag ili unaprijed.
- Uvijek osigurajte da autosjedalica nije zaglavljena uz neku površinu kad zatvarate vrata vozila ili kad podešavate stražnje sjedalo.
- Prtljaga ili drugi predmeti prisutni u vozilu uvijek moraju biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Autosjedalica se nikada ne smije koristiti bez prekrivača sjedalice. Osigurajte da se koristi samo izvorni CYBEX prekrivač za sjedalicu jer je prekrivač ključni element koji omogućuje da sjedalica propisno funkcioniра.
- Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora u vozilu.
- Dijelovi ovog sustava za vezivanje djece mogu se zagrijati kad su izloženi izravnom sunčevom svjetlu i mogu potencijalno izazvati opekotine na koži vašeg djeteta. Zaštite svoje dijete i autosjedalicu od izravne izloženosti suncu.
- Nezgoda može dovesti do oštećenja na autosjedalici koje se ne može utvrditi golim okom. Zamjenite autosjedalicu nakon nezgode. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedalima za vozila napravljenim od osjetljivih materijala, uporaba automobilskih sjedalica može ostaviti tragove i/ili dovesti do blijedenja boje. Kako biste to izbjegli, možete postaviti deku, ručnik ili sličan podmetač ispod autosjedalice kako biste zaštitali sjedalo u vozilu.
- Ne koristite autosjedalicu dulje od 8 godina. Autosjedalica je izložena velikom naporu tijekom svoga roka uporabe, što sa starenjem dovodi do promjena u kvaliteti njezinih materijala.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|--|---|
| Umetak za novorođenčad (1)
(zasebno dostupno) | Naslon za glavu (11) |
| Pokazivač veličine (2) | Ručica za podešavanje naslona za glavu (12) |
| Potporna nožica (3) | Ručica za podešavanje položaja (13) |
| ISOFIX-Gumbi za otpuštanje (4) | Gumb za podešavanje pojasa (14) |
| ISOFIX-Ručice za zaključavanje (5) | Rameni pojас (15) |
| ISOFIX-Točke usidrenja (6) | Kopča pojasa (16) |
| ISOFIX-Pokazivač (7) | Jezičak kopče (17) |
| Gumb za podešavanje potporne nožice (8) | Pojasevi za krilo (18) |
| Pokazivač potporne nožice (9) | Središnji pojас за podešavanje (19) |
| Pokazivač zaključanosti sjedalice (10) | Ručica za rotaciju sjedala (20) |

RAZLIČITE UPORABE SJEDALICE

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Umetak za novorođenčad (1) može se kupiti kao zaseban dodatak i omogućuje upotrebu od 40 cm nadalje. Treba ga ukloniti ako je vaše dijete više od 60 cm. Pokazivač veličine (2) pokazuje koju veličinu vaše dijete mora dostići kako bi bilo dozvoljeno preobratiti sjedalicu za uporabu s licem prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Ovo je poboljšani sustav za vezivanje djece veličine i-Size Odobren je sukladno s Uredbom UN-a br. R129 / 03, za upotrebu na mjestima za sjedenje u vozilu kompatibilnim s veličinom i, kako su ih naznacili proizvođači vozila u svojim korisničkim priručnicima za vozila. Ako vaše vozilo nema položaj za sjedalo standarda i-Size, provjerite priloženi popis tipova vozila. Najnoviju inačicu popisa tipova možete pribaviti sa go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

POSTAVLJANJE U VOZILU

Uvijek osigurajte da...

- nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
- prilikom postavljanja autosjedalice na suozačivo sjedalo, prilagodite sjedalo vozila što je više moguće unatrag.
- Rasklopite potpornu nožicu (3) dok se ona ne zaključa u svom najistaknutijem položaju.
- Otpustite ISOFIX-gumbe za otpuštanje (4) da biste produžili ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) s obje strane.

 Oba ISOFIX-gumba za otpuštanje mogu se otpuštati neovisno, čime se omogućuje neovisno podešavanje ISOFIX-ručica za zaključavanje.

- Pritisnite ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) u ISOFIX-točke usidrenja (6) dok se one ne uklope uz zvučni "KLIK". Dva ISOFIX-pokazivača (7) prijeti će iz CRVENE u ZELENU boju.
- Osigurajte da je autosjedalica sigurna pokušavajući je izvući iz ISOFIX-točaka učvršćenja (6).
- Pogurajte autosjedalicu ka leđnom naslonu sjedala u vozilu dok ne bude u potpunosti poravnata s leđnim naslonom.

 Pokretanje autosjedalice s jedne na drugu stranu također će je učvrstiti uz naslon za leđa u vozilu.

- Pritisnite gumb za podešavanje potporne nožice (8) i produžite nožicu sve dok ona ne dodirne pod vozila.
- Izvucite potpornu nožicu (3) van do sljedećeg položaja zaključavanja kako biste imali optimalan prijenos snage.
- Pokazivač za potpornu nožicu (9) prelazi na ZELENO kad je potporna nožica ispravno postavljena na podu vozila

UKLANJANJE IZ VOZILA

- Otključajte ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) na obje strane pritiskom na ISOFIX-gumbe za otpuštanje (4) i istovremeno ih povucite unatrag.
- Izvucite autosjedalicu iz ISOFIX-točki usidrenja (6).
- Uklonite autosjedalicu i kliznите ručice za zaključavanje ISOFIX (5) potpuno unatrag u njihov transportni položaj.

4. Pogurajte potpornu nožicu (3) natrag u njezin izvorni položaj i onda je sklopite kako biste uštedjeli prostor.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (11) može se podešavati pomoću ručice za podešavanje naslona za glavu (12) na stražnjoj strani naslona za glavu (11). Kod podešavanja naslona za glavu pobrinite se da ne ostane više od 2 cm (približno širina 2 prsta) između dječjih ramena i naslona za glavu.

FUNKCIJA ROTACIJE

Povucite ručicu za rotaciju autosjedalice (20) na osnovi kako bi okrenuli autosjedalicu.

Prije nego što počnete putovanje, osigurajte se da je sjedalica propisno zaključana na svom mjestu.

PODEŠAVANJE NAGNUTOG POLOŽAJA

Da biste autosjedalicu prilagodili željenom nagibu naslonjača, pritisnite ručicu za podešavanje položaja (13) na prednjoj strani autosjedalice.

 Mi preporučujemo da se koristi najravniji ležeci položaj za djecu koja još uvijek nisu u stanju samostalno sjediti uspravno.

 Uvijek osigurajte da je autosjedalica čujno kliknula u svoje mjesto kad ju podešavate bilo u ležeci bilo u sjedeći položaj.

OSIGURAVANJE DJETETA

1. Rotirajte sjedalicu u položaj za ukrcavanje.
2. Pritisnite gumb za podešavanje pojasa (14) i istodobno povucite obe pojase za remena (15) da biste ih olabavili.
3. Otpustite kopču pojasa (16) snažnim pritiskom crvene tipke.
4. Jezički kopče (17) sada se pomoću pričvršćenih petlji mogu pričvrstiti na naznačena mjesta na poklopцу.
5. Postavite dijetu u autosjedalicu s pozadinom prema natrag.
6. Postavite ramene pojaseve (15) izravno preko djetetovih ramena.
7. Postavite obe jezička kopče (17) zajedno i zaključajte ih u kopči pojasa (16). Trebali biste začuti zvučno "KLIK".
8. Ako koristite sjedalo sa SensorSafe kopčom, pritisnite zatvarač dok ne čujete zvučni "KLIK" i gurnite na dolje zatvoreni držač prema kopči pojasa (16).

9. Pritegnite pojaseve za krilo (18), a zatim povucite središnji pojas za podešavanje (19) da biste zategnuli pojaseve za ramena (15) dok ne nalegnu uz tijelo vašeg djeteta.

 Pojas bi se trebao uklopiti dovoljno zategnuto tako da nije moguće napraviti nabor ni na jednoj od traka.

10. Kod uporabe spojnica SensorSafe, postavite spojnicu izravno ispod jastučića za ramena.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE PREKRIVAČA ZA SJEDALICU

Prekrivač autosjedalice sastoji se od 4 dijela. Oni su svezani za autosjedalicu na nekoliko mesta. Kad se odvežu, pojedinačni dijelovi prekrivača mogu se ukloniti. Kod ponovnog postavljanja prekrivača slijedite upute za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Prekrivač se smije prati samo na 30°C u programu za osjetljivo pranje, inače će doći do blijedenja boje na tkanini prekrivača. Perite prekrivač odvojeno od ostalog rublja i ne sušite ga u sušilici niti na izravnom sunčevu svjetlu!

PROIZVOĐAČKO JAMSTVO I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam jamstvo od 3 godine za ovaj proizvod. Jamstvo važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvo bitno prodan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj jamstva i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje jamstva mogu se naći na našoj početnoj stranici: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Ako je jamstvo prikazano u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez utjecaja.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Автокресло Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Диапазон роста:
61 – 105 см
Вес: макс. 20 кг



Благодарим Вас за выбор автокресла **Sirona Gi i-Size**.

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед установкой автокресла в Ваш автомобиль и всегда держите его под рукой для дальнейшего использования.

⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ установка данного автокресла на переднем пассажирском сиденье с рабочей подушкой безопасности.

- Без одобрения сертифицирующего органа автокресло нельзя модифицировать или добавлять каким-либо способом.
- Для обеспечения должной безопасности ребенка важно эксплуатировать автокресло согласно инструкциям данного руководства.
- Не допускается поворот кресла по ходу движения для детей младше 15 месяцев и ростом меньше 76 см.
- Данное автокресло может устанавливаться только на автомобильные сиденья, одобренные для использования с детскими системами фиксации в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
- Используйте только несущие нагрузку точки контакта, которые описаны в инструкциях и промаркированы на детском кресле.
- Поясной ремень на ремне безопасности должен прилегать максимально близко к паховой зоне ребенка, чтобы обеспечить оптимальную защиту в случае аварии.
- Перед каждой поездкой проверьте правильную регулировку 5-точечного ремня безопасности, убедитесь, что он плотно прилегает к телу ребенка. Ремни не должны быть перекручены!
- Только оптимально отрегулированный подголовник может обеспечить ребенку максимальную защиту и комфорт, а также правильное прилегание плечевых ремней.

- Автокресло всегда должно быть правильно установлено и закреплено в автомобиле, даже когда оно не используется.
- Телескопический упор всегда должен упираться в пол салона автомобиля. Если в вашем автомобиле есть полки для хранения вещей в нише для ног, уточните у производителя автомобиля, сможет ли пол служить опорой для телескопического упора.
- Во время движения автокресло должно быть все время заблокировано в положении против или по ходу движения.
- Всегда проверяйте, чтобы автокресло не было прижато к какой-либо поверхности во время закрывания двери или регулировки заднего сиденья.
- Багаж или любые другие предметы в салоне автомобиля всегда должны быть надежно закреплены. В противном случае, их может подбрасывать в салоне автомобиля с вероятностью нанесения смертельных травм.
- Автокресло не должно эксплуатироваться без чехла. Требуется использовать только оригиналный чехол CYBEX, потому что он является основным элементом, обеспечивающим правильную эксплуатацию.
- Не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.
- Части детской системы фиксации могут нагреваться от прямых солнечных лучей и могут вызвать ожоги на коже ребенка. Защищайте своего ребенка и автокресло от воздействия прямых солнечных лучей.
- В результате аварии автокресло может получить повреждения, которые не заметны визуально. Замените автокресло после аварии. Если сомневаетесь, обратитесь к местному дилеру или производителю.
- Пластиковые детали можно мыть слабым моющим средством с теплой водой. Не используйте сильные моющие средства или отбеливатели!
- Автокресла могут оставлять отметины на некоторых автомобильных сиденьях, сделанных из чувствительных материалов, и/или изменять их цвет. Чтобы избежать этого и защитить автомобильное сиденье, вы можете подложить покрывало, полотенце или ткань под автокресло.
- Не эксплуатируйте автокресло более 8 лет. Автокресло подвержено большим нагрузкам во время срока службы, и со временем ухудшается качество его материалов.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Вставка для новорожденного (1)
(поставляется отдельно)

Указатель роста (2)

Телескопический упор (3)

Кнопки фиксатора ISOFIX (4)

Запорные рычаги ISOFIX (5)

Точки крепления ISOFIX (6)

Индикатор ISOFIX (7)

Кнопка регулировки
телескопического упора (8)

Индикатор телескопического
упора (9)

Индикатор запорного механизма
сиденья (10)

Подголовник (11)

Рукотяка регулировки
подголовника (12)

Рукотяка регулировки
положения (13)

Кнопка регулировки ремня (14)

Плечевой ремень (15)

Пряжка (16)

Язычок пряжки (17)

Поясные ремни (18)

Ремень центральной
регулировки (19)

Рукотяка вращения автокресла (20)

RU

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕСЛА

61 – 105 см, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 см, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

Вкладку для новорожденного (1) можно купить отдельно. Она предназначена для детей ростом от 40 см. Ее необходимо снять, когда рост ребенка станет более 60 см. Индикатор роста (2) показывает рост ребенка, который должен быть, чтобы расположить сиденье по ходу движения.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Это улучшенная детская система фиксации типоразмера i-Size. Она соответствует стандарту ООН № R129/03 и предназначена для сидений автомобилей, допускающих расположение автокресла i-Size в соответствии с инструкциями по эксплуатации, предусмотренными производителем автомобиля. Если у вашего автомобиля нет посадочного места под размер i-Size, проверьте

прилагаемый перечень типов автомобилей. Можно скачать обновленную версию перечня типов автомобилей на сайте go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ

Всегда проверяйте, чтобы...

- спинки сидений автомобиля были переведены в крайнее верхнее положение.
 - при установке автокресла спереди пассажирское сиденье было отодвинуто в крайнее заднее положение.
- Выдвиньте телескопический упор (3) до щелчка в крайнем положении.
 - Нажмите кнопки фиксатора ISOFIX (4), чтобы выдвинуть запорные рычаги ISOFIX (5) с обеих сторон.

 Кнопки фиксатора ISOFIX можно нажимать отдельно для регулировки каждого запорного рычага ISOFIX.

- Выдвиньте запорные рычаги ISOFIX (5) из основания в крайнее положение.
- Установите автокресло на подходящее сиденье в автомобиле.
- Задвиньте запорные рычаги ISOFIX (5) в точки крепления ISOFIX (6) до слышимого щелчка. Два индикатора ISOFIX (7) переключаются с красного на зеленый свет.
- Убедитесь, что автокресло надежно закреплено, попытавшись вытянуть его из точек крепления ISOFIX (6).
- Двигайте автокресло к спинке автомобильного сиденья до полного выравнивания со спинкой.

 Двигая автокресло из стороны в сторону, также можно упереть его в спинку сиденья.

- Нажмите кнопку регулировки телескопического упора (8) и выдвиньте упор до пола салона.
- Выдвиньте телескопический упор (3) до следующего положения фиксации, чтобы обеспечить оптимальную передачу усилия.
- Индикатор телескопического упора (9) переключается на ЗЕЛЕНЫЙ свет, когда телескопический упор будет правильно расположен на полу салона автомобиля.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ АВТОМОБИЛЯ

1. Разблокируйте запорные рычаги ISOFIX (5) с обеих сторон, нажав на кнопки фиксатора ISOFIX (4) и одновременно двигая их назад.
2. Достаньте автокресло (6) из точек крепления ISOFIX (6).
3. Извлеките автокресло (5) и передвиньте запорные рычаги ISOFIX (5) полностью назад в транспортное положение.
4. Задвиньте телескопический упор (3) в исходное положение и сложите его для экономии места.

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Подголовник (11) можно регулировать с помощью рукоятки регулировки (12) сзади подголовника (11). При регулировке подголовника обеспечьте зазор не более 2 см (примерная ширина 2 пальцев) между плечами ребенка и подголовником.

ВРАЩЕНИЕ

Потяните рукоятку вращения автокресла (20) на основании, чтобы повернуть автокресло.

Перед началом движения убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано на месте.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОТКИДЫВАНИЯ

Для регулировки автокресла в нужное положение откидывания нажмите рукоятку регулировки положения (13) спереди автокресла.

 Рекомендуется устанавливать самое нижнее лежачее положение для детей, которые еще не способны самостоятельно сидеть прямо.

 Всегда проверяйте, чтобы был слышен щелчок при установке лежачего и сидячего положений автокресла.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА

1. Поверните сиденье в положение посадки.
2. Нажмите кнопку регулировки ремня (14) и одновременно потяните оба плечевых ремня (15), чтобы ослабить их.
3. Отсоедините пряжку ремня (16), с усилием нажав на красную кнопку.
4. Язычки пряжки (17) можно прикрепить к указанным на чехле местам, используя встроенные петли.
5. Посадите ребенка в автокресло, чтобы поясница уперлась в спинку.
6. Расположите плечевые ремни (15) вплотную к плечам ребенка.

7. Совместите язычки пряжки (17) и защелкните их в пряжке (16). Должен быть слышен щелчок.
8. Если сиденье оснащено предохранительной защелкой SensorSafe, закройте защелку до слышимого щелчка и передвиньте ее вниз к пряжке ремня (16).
9. Затяните поясные ремни (18) и затем потяните за ремень центральной регулировки (19), чтобы затянуть плечевые ремни (15) вплотную к телу ребенка.

 Ремни должны быть достаточно затянуты, чтобы было невозможно сделать складки на них.

10. При использовании зажима SensorSafe расположите зажим сразу ниже наплечников.

СНЯТИЕ И НАДЕВАНИЕ ЧЕХЛА АВТОКРЕСЛА

Чехол автокресла состоит из 4 частей. Они крепятся к автокреслу в нескольких местах. Если их расстегнуть, то отдельные части чехла можно снять. Для надевания чехла выполните действия в обратном порядке.

 Чехлы допускается стирать при 30 °C, используя программу деликатной стирки. Иначе, ткань чехлов может быть обесцвечена. Стирайте чехлы отдельно и не сушите их в сушильной машине или под прямыми солнечными лучами!

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Компания CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) предоставляет гарантию в течение 3 лет на данное изделие. Гарантия действует в стране, где данное изделие было первоначально продано покупателю розничным продавцом. Текст гарантии и вся важная информация, необходимая для подтверждения гарантии, находятся на нашем веб-сайте:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Если в описании товара указана гарантия, это не влияет на ваши законные права в отношении нас в отношении дефектов.

Соблюдайте правила по утилизации отходов, действующие в вашей стране.

СЕРТИФІКАЦІЯ

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

Розмірна сітка: 61 – 105 см

Вага: макс. 20 кг



Дякуємо за те, що вибрали автокрісло Sirona Gi i-Size.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед встановленням автокрісла на вашому автомобілі і завжди тримайте його під рукою для довідки в майбутньому.

⚠ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати це автокрісло на передньому пасажирському сидінні, якщо передня подушка безпеки.

- Без схвалення органів стандартизації будь-яка модифікація чи додаткове обладнання автокрісла забороняється.
- Для забезпечення безпеки вашої дитини вкрай важливо дотримуватися інструкцій з користуванням у даному посібнику.
- Не використовуйте положення крісла обличчям уперед, якщо дитина ще не досягла віку 15 місяців та зросту 76 см.
- Встановлювати це автокрісло можна лише на кріслах автомобілів, що були затверджені для використання з системами натягання пасів безпеки, згідно з посібником до автомобіля.
- Не використовуйте несучі точки контакту крім описаних у цьому посібнику й назначених на системі натягання ременів безпеки.
- Для оптимального захисту в разі аварії поясний ремінь повинен проходити якомога нижче, проміжок ніг вашої дитини.
- Перед кожною поїздкою перевіряйте, щоб 5-точкова система ременів була відрегульована та цільно прилягала до тіла дитини. Паси ніколи не повинні перекручуватися!
- Тільки оптимально відрегульований підголівник забезпечить максимальний рівень захисту та зручності вашій дитині, якщо плечові ремені сидітимуть як спід.
- Автокрісло завжди повинно бути правильно встановлене й закріплене пасом безпеки автомобіля, навіть якщо воно не використовується.

- Опорна ніжка повинна завжди упиратися безпосередньо в підлогу автомобіля. Якщо у вашому автомобілі під ногами є відсікі для речей, обов'язково запитайте у виробника автомобіля, чи підлога автомобіля витримає опорну ніжку.
- Під час руху автокрісло повинно завжди бути зафіковано в положенні обличчям уперед або назад.
- Коли закриваєте двері або регулюєте заднє сидіння, завжди перевіряйте, чи автокрісло не зачепилося за якесь поверхню.
- Предмети багажу та інші предмети в автомобілі необхідно завжди надійно закріплювати. Якщо цього не зробити, їх може розкидати всередині автомобіля й спричинити смертельні травми.
- Ніколи не використовуйте автокрісло без чахла. Використовуйте тільки оригінальні чахли крісла CYBEX, оскільки чахол є важливим елементом, який забезпечує належне функціонування крісла.
- Ніколи не залишайте свою дитину в автомобілі без нагляду.
- Деякі деталі цієї системи натягання ременів безпеки можуть нагрітися під дією прямого сонячного світла та спричинити опіки на шкірі вашої дитини. Бережіть свою дитину та автокрісло від дії прямого сонячного світла.
- Аварія може призвести до пошкодження дитячого крісла, яке може бути не помітним для неозброєного ока. Будь ласка, замініть крісло після аварії. У разі сумнівів, будь ласка, зверніться до свого продавця або виробника.
- Пластикові деталі можна протирати делікатнім миючим засобом з теплою водою. Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби чи відбілювачі!
- На сидіннях деяких автомобілів, зроблених з делікатних матеріалів, від використання автокрісел можуть залишитися сліди та/або змінитися колір. Щоб уникнути цього та захистити сидіння автомобіля, можна підкласти знизу ковдру, рушник чи щось подібне.
- Не використовуйте це автокрісло довше 8 років. Упродовж строку служби автокрісло витримує силні навантаження, які з віком змінюють якість його матеріалів.

ДЕТАЛІ ВИРОБУ

- | | |
|--|---|
| Вкладка для немовляти (1)
(замовляється окремо) | Підголівник (11) |
| Індикатор зросту (2) | Рукоятка регулювання
підголівника (12) |
| Опорна ніжка (3) | Рукоятка регулювання
положення (13) |
| Кнопки фікатора ISOFIX (4) | Кнопка регулювання пасу (14) |
| Запірні важелі ISOFIX (5) | Плечовий ремінь (15) |
| Точки кріплення ISOFIX (6) | Замок ременя (16) |
| Індикатор ISOFIX (7) | Язичок замка (17) |
| Кнопка регулювання опорної
ніжки (8) | Поясні ремені (18) |
| Індикатор опорної ніжки (9) | Центральний регулюючий ремінь (19) |
| Індикатор блокування крісла (10) | Ручка обертання крісла (20) |

ВАРИАНТИ ВИКОРИСТАННЯ КРІСЛА

61 – 105 см, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 см, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Вкладку для немовляти (1) можна придбати як окремий аксесуар і використовувати після досягнення зросту 40 см. Якщо ваша дитина має зріст більше 60 см, її слід зняти. Індикатор зросту (2) показує, якого зросту має досягти ваша дитина, перш ніж можна буде почати використовувати крісло обличчям уперед.

ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

Це розширення системи натягання ременів безпеки i-Size. Схвалено положенням ООН № R129/03 щодо положення i-Size в автомобілі, згідно з інструкціями у посібнику автовиробника. Якщо у вашому автомобілі не передбачено положення i-Size, ознайомтеся з переліком типів автомобілів у додатку. Найбільш актуальну версію переліку типів дивіться на сайті go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

УСТАНОВКА В АВТОМОБІЛІ

Завжди перевіряйте...

- щоб спинки сидінь автомобіля було зафіковано у вертикальному положенні.
- щоб під час установки автокрісла на сидінні переднього пасажира воно було максимально відведене назад.
- Розкладіть опорну ніжку (3), щоб вона зафіксувалася у максимальному положенні спереду.
- Відпустіть кнопки фікатора ISOFIX (4), щоб розвести запірні важелі ISOFIX (5) з обох боків.

 Обидві кнопки фікатора ISOFIX можна натискати незалежно одна від одної та регулювати запірні важелі ISOFIX у довільному порядку.

- Витягніть запірні важелі ISOFIX (5) автокрісла в крайнє положення.
- Поставте автокрісло на відповідне сидіння автомобіля.
- Вставте запірні важелі ISOFIX (5) у точки кріплення ISOFIX (6), буде чути "КЛІК". Два індикатори ISOFIX (7) змінять колір з ЧЕРВОНОГО на ЗЕЛЕНИЙ.
- Для перевірки надійності кріплення автокрісла спробуйте витягти його з точок кріплення ISOFIX (6).
- Притисніть автокрісло до спинки сидіння автомобіля, щоб воно щільно прилягало до неї.

 Розгайдування автокрісла також допоможе йому зайняти правильне положення відносно спинки сидіння.

- Натисніть кнопку регулювання опорної ніжки (8) та витягніть її настільки, щоб вона вперлася в підлогу автомобіля.
- Витягніть опорну ніжку (3) до найближчого положення фіксації для оптимальної передачі зусилля.
- Коли опорна ніжка знайде правильне положення на підлозі автомобіля, індикатор опорної ніжки (9) загориться ЗЕЛЕНИМ.

ЗНЯТТЯ АВТОКРІСЛА

- Розблокуйте запірні важелі ISOFIX (5) з обох боків, натиснувши кнопки фікатора ISOFIX (4) й одночасно тягнучи їх назад.
- Витягніть автокрісло з точок кріплення ISOFIX (6).
- Зніміть автокрісло та повністю витягніть запірні важелі ISOFIX (5) назад у їхнє положення для перевезення.

4. Відведіть опорну ніжку (3) назад у її вихідне положення, а тоді складіть для економії місця.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА

Положення підголівника (11) можна змінити за допомогою рукоятки регулювання підголівника (12) з тилевого боку підголівника (11). Під час регулювання підголівника повинно залишатися не більше 2 см (ширина прибл. 2 пальців) між підголівником і плечем дитини.

ФУНКЦІЯ ОБЕРТАННЯ

Поверніть ручку обертання крісла (20) в основі, щоб розгорнути автокрісло.

Перед виїздом слід перевірити, чи крісло добре зафіксовано.

РЕГУЛЮВАННЯ НАХИЛЕНого ПОЛОЖЕННЯ

Щоб змінити положення нахилу автокрісла, натисніть рукоятку регулювання положення (13) в передній частині автомобільного сидіння.

💡 Рекомендуюмо використовувати максимально горизонтальне положення для дітей, які ще не здатні без допомоги сидіти вертикально.

💡 Коли змінюєте положення крісла для лежання чи сидіння, обов'язково почуті клацання автомобільного сидіння.

ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ

1. Розгорніть сидіння в положення для посадки.
2. Натисніть кнопку регулювання пасу (14) та потягніть одночасно за обидва плечові ремені (15), щоб їх розблокувати.
3. Розблокуйте замок ременя (16), міцно натиснувши на червону кнопку.
4. Тепер язички замка (17) можна закріпити у зазначених на чохлі місцях за допомогою вбудованих петель.
5. Посадіть дитину в автокрісло сідницями назад.
6. Покладіть плечові ремені (15) безпосередньо на плечі дитини.
7. З'єднайте язички замка (17) та зафіксуйте в замку ременя (16). Ви почуєте характерний "КЛІК".
8. Якщо ви використовуєте крісло з кліпсою SensorSafe, стисніть кліпсу до характерного "КЛІКА" і вставте складену кліпсу в замок ременя (16).
9. Затягніть поясні ремені (18) та потягніть за центральний регулюючий ремінь (19), щоб зафіксувати плечові ремені (15), вони мають рівно лежати на тілі дитини.

💡 Система ременів повинна прилягати досить щільно, щоб жоден з ременів не міг перекрутитися.

10. Якщо використовується кліпса SensorSafe, її необхідно розташувати просто під м'якими підкладками для плечей.

ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧОХЛА КРІСЛА

Чохол автокрісла складається з 4 елементів. Вони кріпляться до автокрісла в різних місцях. Якщо розстібнути, кожен окремий елемент можна зняти. Щоб знову встановити чохол, виконайте вказівки зі зняття у зворотному порядку.

💡 Прати чохол можна лише при температурі 30°C в режимі делікатного прання, інакше матерія чохла може вилити. Будь ласка, періть чохол окремо від іншої білизни і не сушіть у барабані чи на сонці!

ПРАВИЛА ВИРОБНИКА З ГАРАНТІЄЮ ТА УТИЛІЗАЦІЄЮ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) дає 3 роки гарантії на цей продукт. Гарантія діє в країні магазину, в якому клієнт купив продукт. Положення гарантії та вся основна інформація, необхідна для визначення дії гарантії, знаходяться на нашій сторінці:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Якщо гарантія знаходиться у специфікації, це не вплине на вашу заводську гарантію відсутності дефектів.

Будь ласка, дотримуйтесь правил утилізації, що діють у вашій країні.

SERTIFIKAADID

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Suuruste vahemik:
61 – 105 cm
Kaal: max 20 kg



Täname, et valisite turvatooli **Sirona Gi i-Size**.

Enne turvatooli sõidukisse paigaldamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke juhendit edaspidiseks lugemiseks alati käepärast.

⚠️ OLULINE TEAVE JA HOIATUSED



Turvatooli EI OLE LUBATUD paigaldada eesmisele körvalistuja istmele, kui eesmine turvapadi on sisse lülitatud.

- Ilma tüübikinnitusasutuse heakskiiduta ei tohi turvatooli muuta ega sellele midagi lisada.
- Lapse nõuetekohase kaitse tagamiseks on äärmiselt oluline, et kasutaksite turvatooli vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule.
- Ärge kasutage turvatooli näoga sõidusuunas asendis enne, kui laps on vähemalt 15 kuud vana ja enne, kui laps on vähemalt 76 cm pikk.
- Turvatooli võib paigaldada ainult sellistele sõidukiistmetele, millel on sõiduki kasutusjuhendi kohaselt laste turvasüsteemide kasutamine lubatud.
- Ärge kasutage muid kui kasutusjuhendis kirjeldatud ja lapse turvasüsteemile märgitud koormustandivid kontaktpunkte.
- Sülerihmad peavad jooksma võimalikult madalalt üle lapse kubemepiirkonna, pakkumaks önnituse korral optimaalset kaitset.
- Enne igat söötu veenduge, et 5-punkti turvarihmad on õigesti reguleeritud ja tihedalt ümber lapse keha. Rihmad ei tohi olla keerdus!
- Ainult optimaalselt reguleeritud peatugi pakub lapsele maksimaalset kaitset ja mugavust, tagades samas öölarimade nõuetekohase kinnitamise.
- Turvatool peab olema alati korralikult paigaldatud ja sõiduki turvavõoga kinnitatud, isegi kui tooli ei kasutata.
- Tugijalg peab olema alati sõiduki põrandaga otsekontaktis. Kui sõidukil on jalaruumis panipaiku, konsulteerige kindlasti sõiduki tootjaga, et olla kindel, et sõiduki põrand talub tugijala raskust.

- Sõidu ajal peab turvatool olema alati lukustatud asendis kas selg sõidusuunas või nägu sõidusuunas.

- Veenduge sõiduki ust sulgedes või tagaistet reguleerides alati, et turvatool poleks vastu ühtegi pinda kinni külunud.

- Pagas või muud sõidukis olevad esemed peavad olema alati kindlalt kinnitatud. Vastasel juhul võivad need sõidukis ringi lennata ja põhjustada surmavaid vigastusi.

- Turvatooli ei tohi kunagi kasutada ilma istmekatteta. Veenduge, et kasutate ainult CYBEXi originaalistmekatet, kuna kate on tooli korralikku funktsioneerimiseks oluline element.

- Ärge kunagi jätkke last sõidukisse järelevalveta.

- Turvasüsteemi osad võivad otseesse päikesevalguse käes kuumaks minna ja lapse nahka pöletada. Kaitiske last ja turvatooli otseesse päikesevalguse eest.

- Önnetus võib kahjustada turvatooli moel, mida ei saa palja silmaga tuvastada. Vahetage turvatool pärast önnetust välja. Kahtluse korral pöörduge edasimüüja või tootja poole.

- Plastosasid saab puhastada õrnatoimelise puhastusvahendi ja soaja veega. Ärge kunagi kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid või plegifitsaineid!

- Mõnedel õrnadest materjalidest valmistatud autoistmetel võib turvatooli kasutamine põhjustada kasutusjälgi ja/või värvimuuutusi. Selle välitmiseks võite autoistme kaitseks asetada turvatooli alla teki, rätiku või muu sarnase.

- Ärge kasutage turvatooli kauem kui 8 aastat. Turvatool puitub kasutusaja jooksul kokku suurte koormustega, mis põhjustab toote vanuse suurenedes materjalide kvaliteedi muutust.

EE

TOOTE OSAD

- Vastsündinusu (1)
(saadaval eraldi)
- Suuruse indikaator (2)
- Tugijalg (3)
- ISOFIXi vabastusnupud (4)
- ISOFIXi lukustushooavad (5)
- ISOFIXi kinnituspunktid (6)
- ISOFIXi indikaator (7)
- Tugijala reguleerimisnupp (8)
- Tugijala indikaator (9)
- Tooli lukustuse indikaator (10)
- LSP lukustusnupp (12)
- Peatugi (11)
- Peateo reguleerimise käepide (12)
- Asendi reguleerimise käepide (13)
- Rihma reguleerimise nupp (14)
- Ölarihm (15)
- Rihmalukk (16)
- Lukukeel (17)
- Sülerihmad (18)
- Keskne reguleerimisrihm (19)
- Tooli pooramise käepide (20)

TOOLI ERINEVAD KASUTUSVÕIMALUSED

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Vastsündinusu (1) saab osta eraldi lisavarustusena ja seda saab kasutada alates pikkusest 40 cm. Sisu tuleb eemaldada, kui laps on üle 60 cm pikk. Suuruse indikaator (2) näitab, kui suur peab laps olema, enne kui tooli tohib kasutada näoga sõidusuunas.

ÕIGE ASEND SÖIDUKIS

Toote näol on tegemist lapse töhustatud turvasüsteemiga i-Size. Toode on heaks kiidetud ÜRO määruse nr R129/03 kohaselt kasutamiseks i-Size'iga ühilduvatel sõiduki istekohadel vastavalt sõidukitoötja esitatud teabele sõiduki kasutusjuhendis. Kui teie sõiduki pole i-Size'i süsteemi istekohati, kontrollige lisatud sõidukitüüpide loendit. Kõige ajakohasema tüübioloendi versiooni leiate saadilt go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

PAIGALDAMINE SÖIDUKISSE

Veenduge alati, et...

- sõiduki seljatoed on lukustatud püstiasendisse;
 - kui paigutate turvatooli kaassöitija esistmele, reguleerite sõiduki istme kõige tagumisse asendisse.
1. Avage tugijalg (3), kuni see fikseerub maksimaalsesse asendisse.
 2. Vabastage ISOFIXi vabastusnupud (4), et ISOFIXi lukustushooavad (5) mölemal poolel välja lükata.

 Mõlemat ISOFIXi vabastusnuppu saab eraldi vabastada ja ISOFIXi lukustushooabasi eraldi reguleerida.

3. Lükake ISOFIXi lukustushooavad (5) turvatoolist välja kõige kaugemasse asendisse.
4. Asetage turvatool autos sobilikule istmelle.
5. Lükake ISOFIXi lukustushooavad (5) ISOFIXi kinnituspunktidesse (6), kuni need fikseeruvad kohale kuulda klöpsatusega. Kaks ISOFIXi indikaatorit (7) muutuvad PUNASEST ROHELISEKS.
6. Veendumaks, et turvatool on kinnitatud, üritage seda ISOFIXi kinnituspunktidest (6) välja tömmata.
7. Lükake turvatooli sõiduki istme seljatoe suunas, kuni see on täielikult seljatoega joondatud.

 Ka turvatooli küljelt küljele liigutamine aitab selle vastu sõiduki istme seljatuge seada.

8. Vajutage tugijala reguleerimisnuppu (8) ja pikendage jalga, kuni see puudutab sõiduki põrandat.
9. Optimaalse koormusjõu ülekande tagamiseks tömmake tugijalg (3) välja järgmisesse lukustusasendisse.
10. Tugijala indikaator (9) muutub ROHELISEKS, kui tugijalg on sõiduki põrandal õigesti paigutatud.

SÖIDUKIST EEMALDAMINE

1. Lukustage lahti mölemal küljel olevad ISOFIXi lukustushooavad (5), vajutades ISOFIXi vabastusnuppe (4) ja tömmates neid samal ajal tagasi.
2. Tömmake turvatool ISOFIXi kinnituspunktidest (6) välja.
3. Eemalda turvatool ja libistage ISOFIXi lukustushooavad (5) täielikult tagasi transpordiasenditesse.
4. Lükake tugijalg (3) tagasi algsesse asendisse ja seejärel klappige see ruumi kokkuhoiuks kokku.

PEATOE REGULEERIMINE

Reguleeritavat peatuge (11) saab reguleerida peatoe reguleerimise käepideme (12) abil, mis asub peatoe (11) tagaosas. Peatoe reguleerimisel veenduge, et lapse õlgade ja peatoe vahele ei jäeks rohkem kui 2 cm (umbes kahe sõrme laius) vaba ruumi.

PÖÖRAMISFUNKTSIOON

Turvatooli pooramiseks tommake alusel asuvat tooli pooramise kaepidet (20). Enne söödi alustamist veenduge, et tool on korralikult kohale lukustatud.

KALDE ASENDI REGULEERIMINE

Turvatooli soovitud kaldega asendisse reguleerimiseks vajutage turvatooli esiküljel olevat asendi reguleerimise käepidet (13).

Laste puhul, kes pole veel võimalised iseseisvalt istuma, soovitame kasutada maksimaalset lamamisasendit.

Turvatooli lamamis- või istumisasendisse paigutades veenduge alati, et turvatool klöpsatab kuuldavalt kohale.

LAPSE KINNITAMINE

1. Pöörake tool sisseistumisasendisse.
2. Ölarihmade vabastamiseks vajutage rihma reguleerimise nuppu (14) ja tömmake mölemat ölarihma (15) üheaegselt.
3. Vabastage rihmalukk (16), vajutades tugevalt punast nuppu.
4. Lukukeedel (17) saab nüüd integreeritud aasade abil kinnitada kattel näidatud kohtadele.
5. Pange laps turvatooli, istmik tagasuuunas.
6. Asetage ölarihmad (15) otse üle lapse õlgade.
7. Asetage mölemad lukukeedel (17) kokku ja lukustage need rihmalukku (16). Peaksite kuulma klöpsatust.
8. Kui kasutate SensorSafe'i klambriga tooli, lükake klamber suletud asendisse, kuni kuulete klöpsatust ja libistage kinnine klamber alla rihmalukku (16) suunas.
9. Pingutage sülerihmu (18) ja tömmake keskset reguleerimisrihma (19), et pingutada ölarihmu (15), kuni need on tihealt vastu lapse keha.

Rihmad peaksid olema paigaldatud piisavalt tihealt, et ühegi rihma sisse poleks võimalik volti tekitada.

10. SensorSafe'i klamri kasutamisel asetage klamber otse ölapehmendustele alla.

ISTMEKATTE EEMALDAMINE JA KINNITAMINE

Turvatooli katte koosneb neljast osast. Need kinnitatakse turvatooli külge mitmest kohast. Pärast lahtitegemist saab katte üksikud osad eemaldada. Katte uesti kinnitamiseks järgige eemaldamisjuhiseid vastupidises järjekorras.

Katet võib pesta ainult temperatuuril 30 °C õrna pesaprogrammiga, vastasel juhul võib kattekanga värv muutuda. Peske katte muust pesust eraldi ja ärge kuivatage seda kuivatis või otse pääkesevalguse käes!

TOOTJA GARANTII JA KASUTUSEST KÖRVALDAMISE REEGLID

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Saksamaa) annab sellele tootele 3-aastase garantii. Garantii kehtib riigis, kus jaemüüja toote algsest kliendile müüs. Garantii sisu ja kogu garantii jõustumiseks vajalik teave on leitav meie kodulehelt:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Kui tootekirjelduses on näidatud garantii, ei mõjuta see seaduslikke õigusi, mis teil on meie suhtes defektide osas.

Palume teil järgida oma asukohariigi jäätmete körvaldamise eeskirju.

SERTIFIKAVIMAS

"Sirona Gi i-Size"

UN R129/03

Dydziai: 61 – 105 cm

Svoris: iki 20 kg



Dėkojame, kad kartu su automobiline kėdutę jsigijote "Sirona Gi i-Size".

Prieš montuodami automobilinę kėdutę savo transporto priemonėje, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateiciā.

⚠ SVARBI INFORMACIJA IR PERSPĒJIMAI



Šią automobilinę kėdutę DRAUDŽIAMA montuoti ant priekinės keleivio sėdynės, kai aktyvuota oro pagalvė.

LT

- Be tipų patvirtinančiosios įstaigos patvirtinimo automobilinės kėdutės negalima modifikuoti ar kaip nors papildyti.
- Kad jūsų vaikas būtų tinkamai apsaugotas, privalote naudoti automobilinę kėdutę taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Nenaudokite atgrižtos į priejį padėties jaunesniems negu 15 mėnesių ir iki 76 cm aukštis vaikams.
- Ši automobilinė kėdutė gali būti montuojama tik ant automobilio sėdynių, kurios buvo patvirtintos kaip tinkamos naudoti vaikų apsaugos sistemai pagal automobilio instrukciją.
- Nenaudokite kitokių apkrovą laikančiųjų kontaktinių taškų, nei nurodyti instrukcijoje ir pažymėti vaiko apsaugos priemonėse.
- Juosmens diržai ant saugos diržų turi būti kuo žemiau skersai kirkšnių, kad eismo įvykio metu kuo geriau apsaugotu.
- Prieš kiekvieną kelionę įsitinkinkite, kad 5 taškų diržas yra tinkamai sureguliuotas ir glaudžiai priglunda prie vaiko kūno. Diržas negali būti susisukęs!
- Tik optimaliai sureguliuavus galvos atramą vaikui suteikiama didžiausia apsauga ir komfortas bei užtikrinama, kad pečių diržai yra tinkamai įstatyti.
- Automobilinė kėdutė visada turi būti tinkamai sumontuota ir pritvirtinta automobiliuje – net ir tada, kai ji nenaudojama.

• Teleskopinė kojelė visada turi tiesiogiai liesti automobilio grindis. Jei kojoms skirtoje vietoje yra saugojimo skyriai, kreipkitės į automobilio gamintoją, kad įsitikintumėte, kad automobilio grindys gali atlaikyti teleskopinę kojelę.

• Važiuojant automobilinė kėdutė visada turi būti užfiksuota apgręžtoje arba į priejį atgręžtoje padėtyje.

• Visada užtikrinkite, kad automobilinė kėdutė kur nors neįstrigtų uždarant automobilio dureles arba reguliuojant galinę sėdynę.

• Bagažas ir kiti daiktai automobiliuje visada turi būti gerai pritvirtinti. Priešingu atveju jie gali iškristi iš automobilio ir mirtinai sužaloti.

• Automobilinės kėdutės negalima naudoti be kėdutės užvalkalų. Naudokite tik originalų CYBEX kėdutės užvalkalą, nes užvalkalas yra labai svarbus elementas, kuriuo užtikrinamas tinkamas kėdutės funkcionavimas.

• Nepalikite vaiko automobiliuje be priežiūros.

• Šios vaikų apsaugos sistemos dalys gali įkaisti nuo tiesioginių Saulės spindulių, todėl gali nudeginti vaiko odą. Apsaugokite automobilinę kėdutę nuo tiesioginių Saulės spindulių.

• Eismo įvykis gali sukelti plika akimi nepastebimą automobilinės kėdutės gedimą. Po eismo įvykio pakelskite automobilinę kėdutę. Jei abejojate, pasitarkite su pardavėju arba gamintoju.

• Plastikines dalis galima valyti švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių ar baliklių!

• Ant kurių automobilių sėdynių, kurios pagamintos iš jautrių medžiagų, kėdutė gali palikti žymius arba gali pakenkinti spalvai. Kad išvengtumėte tokių pasekmų, po automobilinės kėdutės patieskite antklodę, rankšluostį ar panašų daiktą, kuris apsaugos automobilio sėdynę.

• Nenaudokite automobilinės kėdutės ilgiau negu 8 metus. Ekspluatujama automobilinė kėdutė patiria didelį stresą, todėl, laikui bégant, keičiasi jos medžiagų kokybė.

GAMINIO DALYS

- Įdėklas naujagimiui (1)
(galima įsigyti atskirai)
- Dydžio indikatorius (2)
- Teleskopinė kojelė (3)
- ISOFIX atjungimo mygtukai (4)
- ISOFIX fiksavimo rankenos (5)
- ISOFIX tvirtinimo taškai (6)
- ISOFIX indikatorius (7)
- Teleskopinės kojelės reguliavimo mygtukas (8)
- Teleskopinės kojelės indikatorius (9)
- Kédutės fiksavimo indikatorius (10)

KITOKS KÉDUTĖS NAUDOJIMAS

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Įdėklą naujagimiui (1) galima įsigyti atskirai ir naudoti kūdikiui nuo 40 cm iūgio. Įdėklą reikia išimti, jei vaikas yra aukščesnis negu 60 cm. Dydžio indikatorius (2) rodo, koko iūgio turi būti vaikas, kad automobilinę kédutę būtų galima naudoti atgėrėtoje į priekį padėtyje.

TINKAMA PADĒTIS AUTOMOBILYJE

Tai yra sustiprinta vaikų apsaugos sistema "i-Size". Ji patvirtinta pagal JT taisykles Nr. R.129/03 tinkama naudoti su "i-Size" suderinamuose automobiliuose ant gamintojo automobilio instrukcijoje nurodytų sėdynių padėčių. Jei jūsų automobilijuje néra "i-Size" sėdynės padėties, peržiūrėkite pridedamą automobilių tipų sąrašą.
Naujausių automobilių tipų sąrašą galite rasti interneto svetainėje go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

MONTAVIMAS AUTOMOBILYJE

Visada įsitikinkite, kad:

- nugaros atramos automobilijje yra užfiksuotos vertikaliuoje padėtyje;
 - sėdynė būtų atitraukta kuo toliau, kai montuosite automobilinę kédutę ant priekinės teleskopinės kojelės.
1. Atnenkite teleskopinę kojelę (3), kol ji užsiifiksuos tolimiausioje padėtyje.
 2. Atnunkite ISOFIX atjungimo mygtukus (4), kad ištiestumėte ISOFIX fiksavimo rankenas (5) abiejose pusėse.

 ISOFIX atjungimo mygtukus galima atjungti atskirai, todėl ir ISOFIX fiksavimo rankenas galima sureguliuoti atskirai.

3. Stumkite ISOFIX fiksavimo rankenas (5) nuo automobilinės kédutės tiek, kiek galima.
4. Padėkite automobilinę kédutę ant reikiamas automobilio sėdynės.
5. Įstatykite ISOFIX fiksavimo rankenas (5) į ISOFIX tvirtinimo taškus (6) iki kol jos užsiifiksuos ir pasigirs spragtelėjimas. Du "ISOFIX" indikatoriai (7) persijungs iš RAUDONOS į ŽALIA šviesą.
6. Kad įsitikintumėte, ar automobilinę kédutę yra saugu naudoti, paméginkite ją ištraukti iš ISOFIX tvirtinimo taškų (6).
7. Pastumkite automobilinę kédutę prie automobilio sėdynės nugaros atramos, kol ji visiškai sutaps su nugaros atrama.

 Pajudinus automobilinę kédutę iš vienos pusės į kitą, ji prisišpaus prie automobilio sėdynės nugaros atramos.

8. Paspauskite teleskopinės kojelės reguliavimo mygtuką (8) ir ištieskite kojelę iki ji atsiems į automobilio grindis.
9. Ištraukite teleskopinę kojelę (3) iki kitos fiksavimo padėties, kad užtikrintumėte optimalų jėgos perdavimą.
10. Teleskopinės kojelės indikatorius (9) užsidegs ŽALIA šviesa, kai teleskopinė kojelė bus tinkamai pastatyta ant automobilio grindų.

ISÉMIMAS Į AUTOMOBILIO

1. Išsimkite abi ISOFIX fiksavimo rankenas (5) paspausdam i ISOFIX atjungimo mygtukus (4) ir tuo pačiu metu patraukdami rankenas atgal.
2. Ištraukite automobilinę kédutę iš "ISOFIX" tvirtinimo tašku (6).
3. Nuimkite automobilinę kédutę ir iki galo nustumkite ISOFIX fiksavimo rankenas (5) į transportavimo padėtį.
4. Sustumkite teleskopinę kojelę (3) į pradinę padėtį ir sulenkite, kad sutampa ypatės vietos.

GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Reguliuojamą galvos atramą (11) galima nustatyti naudojant galvos atramos reguliavimo rankeną (12), kuri yra galvos atramos (11) galinėje pusėje. Reguliuodami galvos atramą užtikrinkite, kad tarp vaiko pečių ir galvos atramos liktų ne didesnis negu 2 cm (maždaug dvejų pločio tarpas).

SUKIOJIMO FUNKCIJA

Patraukite ant pagrindo esančią kėdutės sukiojimo rankenelę (20), kad pasuktumėte automobilinę kėdutę.

Prieš pradėdami kelionę, įsitikinkite, kad sėdynė yra tinkamai užfiksuota vietoje.

GULĖJIMO PADĖTIES REGULIAVIMAS

Norédami nustatyti pageidaujamą gulėjimo padėtį, paspauskite padėties reguliavimo rankeną (13) automobilinės kėdutės priekyje.

 Rekomenduojame naudoti tiesiausią gulėjimo padėtį vaikui, kuris dar negali sėdėti savarankiškai.

 Visada įsitikinkite, kad nustačius kėdutę į gulimąjį ir sėdimąjį padėtį pasigirsta automobilinės kėdutės užfiksavimo signalas.

VAIKO PRITVIRTINIMAS

1. Pasukite automobilinę kėdutę į vaiko įsodinimo padėtį.
2. Nuspauskite diržo reguliavimo mygtuką (14) ir tuo pačiu metu patraukite abu pečių diržus (15), kad juos atleistumėte.
3. Atsekite diržo sagtelę (16) tvirtai paspausdamis raudoną mygtuką.
4. Dabar sagties liežuvėlius (17) galima įstatyti į jiems skirtas vietas ant užvalkalų, naudojant integruotus magnetus.
5. Įsodinkite vaiką į automobilinę kėdutę sėdmenimis atgal.
6. Uždékite pečių diržus (15) tiesiai virš vaiko pečių.
7. Sujunkite sagties liežuvėlius (17) ir užfiksuojite juos diržo sagtyje (16). Turite išgirsti spragtelėjimą.
8. Jei naudojate kėdutę su veržtuku "SensorSafe", uždarykite ir suspauskite veržtuką iki išgirsti spragtelėjimą, tada uždarytą veržtuką traukite žemyn link diržo sagties (16).
9. Suveržkite juosmens diržus (18) ir užtraukite centrinių reguliavimo diržą (19), kad suveržtumėte pečių diržus (15), kol jie priglus prie vaiko kūno.

 Saugos diržai turi būti pakankamai prigludę, kad ant diržų nebūtų įmanoma padaryti klosčių.

10. Naudodamai veržtuką "SensorSafe" nustatykite veržtuką po pečių pagalvėlėmis.

KĖDUTĖS UŽVALKALO NUĒMIMAS IR UŽDĘJIMAS

Automobilinės kėdutės užvalkalą sudaro 4 dalys. Jos yra pritvirtintos prie automobilinės kėdutės keliose vietose. Atsegus užvalkalą galima nuimti jo atskirais dalis. Norédami uždėti užvalkalą vadovaukitės nuėmimo instrukcija atvirkštine tvarka.

 Užvalkalą galima skalbti tik 30 °C temperatūroje, pasirinkus švelnus skalbimo programą, priešingu atveju užvalkalą audinys gali išblukti. Skalbkite užvalkalą atskirai nuo kitų skalbių ir nedžiovinkite jo džiovyklėje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose!

GAMINTOJO GARANTIJA IR UTILIZAVIMAS

"CYBEX GmbH" (Riedingerstr. 18, 95448 Bairoitas, Vokietija) suteikia šiam gaminui 3 metų garantiją. Garantija galioja šalyje, kurioje pardavėjas pirmą kartą pardavė gaminį vartotojui. Garantijos turinys ir esminė garantijos patvirtinimo informacija yra pateikta interneto svetainės go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats pagrindiniame puslapje. Jei garantijos sąlygos nurodytos prekės aprašyme, jūsų teisės, susijusios su defektais, mūsų atžvilgiu lieka nepakitusios.

Vadovaukitės jūsų šalyje galiojančiais atliekų tvarkymo reikalavimais.

SERTIFIKĀCIJA

Sirona Gi i-Size
ANO R129/03
Izmēri: 61 – 105 cm
Svars: maks. 20 kg



Paldies, ka izvēlējāties **Sirona Gi i-Size** automašīnas sēdeklī!

Pirms bērna sēdekļa uzstādīšanas transportlīdzeklī uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr to glabājiet turpmākai atsaucei.

⚠ SVARĪGA INFORMĀCIJA UN BRĪDINĀJUMI



Šī bērna sēdekļa uzstādīšana uz priekšējā pasažiera sēdekļa, kad ir aktivizēts priekšējais drošības spilvens, NAV ATL AUTĀ.

- Bez tipa apstiprināšanas iestādes apstiprinājuma automašīnas sēdeklī nedrīkst nekādā veidā pārveidot vai aprīkot.
- Lai jūsu bērns būtu pienācīgi aizsargāts, ir absolūti nepieciešams izmantot automašīnas sēdeklī atbilstoši aprakstam šajā lietošanas instrukcijā.
- Nelietojet to vērstu virzienā uz priekšu, ja bērns nav sasniedzis 15 mēnešu vecumu un 76 cm garumu.
- Šo automašīnas sēdeklī drīkst uzstādīt tikai uz transportlīdzekļa sēdekļiem, kas saskaņā ar transportlīdzekļa rokasgrāmatu ir apstiprināti bērnu ierobežotājsistēmu lietošanai.
- Neizmantojet nekādus slodzi nesošus kontaktpunktus, kas nav aprakstīti lietošanas instrukcijā un norādīti uz bērnu ierobežotājsistēmas.
- Klēpja drošības jostām abās pusēs jābūt iespējamai zemāk pie bērma cirkšņiem, lai negadījuma gadījumā tā būtu maksimāli efektīva.
- Pirms katra brauciena pārliecīnieties, ka piecu punktu drošības jostas ir pareizi noregulētas un cieši pieguļ bērna ķermenim. Drošības jostas nekad nedrīkst būt savītas!
- Tikai optimāli noregulēts galvas balsts var sniegt jūsu bērnam maksimālu aizsardzību un komfortu, vienlaikus nodrošinot, lai plecu drošības jostas būtu atbilstoši pievilktais.
- Automašīnas sēdeklīm vienmēr jābūt pareizi uzstādītam un nostiprinātam transportlīdzeklī, pat ja tas netiek lietots.

• Teleskopiskajam statīvam vienmēr jābūt tiešā saskarē ar transportlīdzekļa grīdu. Ja jūsu transportlīdzeklim ir glabāšanas nodalījums zem sēdeklā, noteikti sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju, lai pārliecīnatos, ka transportlīdzekļa grīda ir piemērota teleskopiskajam statīvam.

- Braukšanas laikā automašīnas sēdeklīm vienmēr jābūt nofiksētam virzienā uz aizmuguri vai uz priekšu.
- Aizverot automašīnas durvis vai noregulējot aizmugurējo sēdeklī, vienmēr pārliecīnieties, ka automašīnas sēdeklī neblokē cita virsma.
- Bagāzai vai cītiem priekšmetiem, kas atrodas transportlīdzeklī, vienmēr jābūt stingri nostiprinātiem. Pretējā gadījumā tie var tikt izmētāti transportlīdzekļa salonā, radot risku gūt nāvējošas traumas.
- Automašīnas sēdeklī nedrīkst lietot bez sēdeklī pārvalka. Pārliecīnieties, ka tiek izmantots tikai oriģinālais CYBEX sēdeklī pārvalks, jo tas ir galvenais elements, kas ļauj sēdeklīm darboties pareizi.
- Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības automašīnā.
- Šīs bērnu ierobežotājsistēmas daļas var sakart, ja tiek paklautas tiešai saules staru iedarbībai, un, iespējams, var apdedināt jūsu bērna ādu. Aizsargājiet savu bērnu un automašīnas sēdeklī no tiešas saules staru iedarbības.
- Negadījums var izraisīt automašīnas sēdeklā bojājumus, kas nav identificējami ar neapbrūnotu aci. Pēc jebkura negadījuma automašīnas sēdeklis ir jānomaina. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar sava sēdeklī izplatītāju vai ražotāju!
- Plastmasas daļas var tīrt ar maigas iedarbības tīrišanas līdzekļi un siltu ūdeni. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgas iedarbības tīrišanas līdzekļus vai balinātājus!
- Dažos automašīnu sēdeklīs, kas izgatavoti no delikātiem materiāliem, automašīnas sēdeklā lietošana var radīt nospieediumus un/vai izraisīt krāsas maiņu. Lai to novērstu, zem automašīnas sēdeklā varat paklāt segu, dvieli vai tamīdzīgu pārsegū, lai aizsargātu transportlīdzekļa sēdeklī.
- Šī automašīnas sēdeklā maksimālis lietošanas ilgums ir 8 gadi. Automašīnas sēdeklis produktā darbības laikā ir pakļauts lielai slodzei, kas ar laiku izraisa tā materiāla kvalitātes izmaiņas.

PRODUKTA KOMPLEKTĀCJA

- | | |
|---|---|
| Zīdaiņu sēdeklā ieliktnis (1)
(pieejams atsevišķi) | Galvas balsts (11) |
| Izmēru indikators (2) | Galvas balsta regulēšanas rokturis (12) |
| Teleskopiskais statīvs (3) | Pozīcijas regulēšanas rokturis (13) |
| ISOFIX fiksēšanas pogas (4) | Drošības jostas regulēšanas poga (14) |
| ISOFIX bloķēšanas sviras (5) | Plecu drošības josta (15) |
| ISOFIX stiprinājuma punkti (6) | Jostas sprādze (16) |
| ISOFIX indikators (7) | Sprādzēs mēlīte (17) |
| Teleskopiskā statīva regulēšanas poga (8) | Klēpja drošības jostas (18) |
| Teleskopiskā statīva indikators (9) | Regulējama centrālā josta (19) |
| Sēdeklā bloķēšanas indikators (10) | Sēdeklā rotācijas svira (20) |

DAŽĀDI SĒDEKLĀ IZMANTOŠANAS VEIDI

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Zīdaiņu sēdeklā ieliktnis (1) ir pieejams kā papildaprīkojums un ļauj izmantot sēdeklī bērniem augumā no 40 cm. Tas ir jānorādē, kad jūsu bērnu augums pārsniedz 60 cm garumu. Izmēru indikators (2) norāda garumu, kas jāsasniedz bērnu augumam, pirms sēdeklī atļauts pārvietot lietošanai virzienā uz priekšu.

PAREIZA POZĪCIJA TRANSPORTLĪDZEKLĀ

Šī ir uzlabota i-Size bērnu ierobežotāsistēma. Tā ir apstiprināta saskaņā ar ANO noteikumiem Nr. R129/03 izmantošanai i-Size saderīgās transportlīdzekļu sēdeklu pozīcijās atbilstoši tam, kā to transportlīdzekļa ražotājs norādījis transportlīdzekļa lietotāji rokasgrāmatā. Ja jūsu transportlīdzeklim nav i-Size sēdeklu pozīcijas, lūdzu, skatiet pievienoto transportlīdzekļu tipu sarakstu. Jaunāko tipu saraksta versiju skatiet vietnē go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Vienmēr pārliecinieties, ka...

- atzveltnes transportlīdzeklī ir nostiprinātās vertikālā pozīcijā;
 - uzstādot automašīnas sēdeklī uz priekšējā pasažiera sēdeklā, transportlīdzekļa sēdeklis ir noregulēts pēc iespējas aizmugurējā pozīcijā.
1. Atliet teleskopisko statīvu (3), līdz tas nosifikējas priekšējā pozīcijā.
 2. Atlaidiet ISOFIX fiksēšanas pogu (4), lai abās pusēs pagarinātu ISOFIX bloķēšanas sviras (5).

 Katru ISOFIX fiksēšanas pogu var atbrīvot atsevišķi, tādējādi ļaujot atsevišķi pielāgot arī katru ISOFIX bloķēšanas sviru.

3. Izbīdiet ISOFIX bloķēšanas sviras (5) no sēdeklā vistālākajā iespējamajā pozīcijā.
4. Novietojiet šo automašīnas sēdeklī uz atbilstošā sēdeklā transportlīdzeklī.
5. Iebīdiet ISOFIX bloķēšanas sviras (5) ISOFIX stiprinājuma punktos (6), līdz tās nosifikējas ar dzirdamu klikšķi. Abu ISOFIX indikatoru (7) krāsa nomainīties ne SARKANAS uz ZĀLU.
6. Pārliecinieties, ka automašīnas sēdeklis ir droši nostiprināts, mēģinot to izvilkot no ISOFIX stiprinājuma punktiem (6).
7. Bīdiet automašīnas sēdeklī pret transportlīdzekļa sēdeklā atzveltni, līdz tas ir pilnībā izlīdzināts ar atzveltni.

 Pārvietojot automašīnas sēdeklī no vienas puses uz otru, tas arī tiks nostiprināts pret transportlīdzekļa atzveltni.

8. Nospiediet teleskopiskā statīva regulēšanas pogu (8) un pagariniet statīvu, līdz tas pieskaras automašīnas grīdai.
9. Lai nodrošinātu optimālu slodzes pārnesi, izbīdiet teleskopisko statīvu (3) līdz nākamajai bloķēšanas pozīcijai.
10. Kad teleskopiskais statīvs ir pareizi novietots uz automašīnas grīdas, teleskopiskā statīva indikatora (9) krāsa nomainās uz ZĀLU.

IZNEMŠANA NO TRANSPORTLĪDZEKLĀ

1. Atbrīvojiet abu pušu ISOFIX bloķēšanas sviras (5), nospiežot ISOFIX fiksēšanas pogas (4) un vienlaicīgi pavelkot tās atpakaļ.
2. Izvelciet automašīnas sēdeklī no ISOFIX stiprinājuma punktiem (6).
3. Nomēriet automašīnas sēdeklī un pilnībā iebīdiet ISOFIX bloķēšanas sviras (5) transportēšanas pozīcijā.
4. Iebīdiet teleskopisko statīvu (3) atpakaļ sākotnējā pozīcijā un pēc tam nolokiet to, lai atbrīvotu vietu.

GALVAS BALSTA PIELĀGOŠANA

Regulējamo galvas balstu (11) var noregulēt, izmantojot galvas balsta (11) aizmugurē esošo galvas balsta regulēšanas rokturi (12). Pielāgojot galvas balstu, pārliecinieties, ka starp bērna pleciem un galvas balstu paliek ne vairāk kā 2 cm (apm. 2 pirkstu platums) attālums.

ROTĀCIJAS FUNKCIA

Lai pagrieztu bērnu sēdekli, pavelciet pamatrē integrēto sēdekļa rotācijas svīru (20).

Pirms brauciena uzsākšanas pārliecinieties, ka sēdeklis ir pareizi nosifiksts savā vietā.

ATZVELŠANAS POZĪCIJAS REGULĒŠANA

Lai noregulētu automašīnas sēdeklī vēlamajā atzvelšanas pozīcijā, nospiediet automašīnas sēdekļa priekšpusē esošo pozīcijas regulēšanas rokturi (13).

💡 Bērniem, kuri vēl nespēj patstāvīgi sēdēt taisni, iesakām izmantot lēzeno guļus stāvokli.

💡 Regulējot automašīnas sēdeklī guļus vai sēdēšanas pozīciju, vienmēr pārliecinieties, ka, sēdeklīm ienemot pareizu pozīciju, atskan sadzirdams klikšķis.

BĒRNA DROŠA NOVIETOŠANA

1. Pievelciet sēdeklī lietošanas pozīciju.
2. Nospiediet jostas regulēšanas pogu (14) un vienlaikus pavelciet abas plecu jostas (15), lai tās atbrīvotu.
3. Stingri nospiežot sarkanu pogu, atlaidiet jostas sprādzi (16).
4. Sprādzes mēlītes (17) tagad var piestiprināt norādītajās vietās uz pārvalka, izmantojot integrētās cilpas.
5. Ievietojiet bērnu automašīnas sēdeklī ar muguru pret aizmuguri.
6. Novietojiet plecu jostas (15) tieši pāri bērnu pleciem.
7. Salieci kopā abas sprādzes mēlītes (17) un nosifiksējiet tās drošības jostas sprādzē (16). Jums vajadzētu sadzirdēt klikšķi.
8. Ja izmantojat sēdeklī, kas aprīkots ar aizdari SensorSafe Clip, aiztaisiet aizdari un saspiediet to, līdz sadzīrdat klikšķi, pēc tam būdien aizvērtot aizdari uz leju jostas sprādzes (16) virzienā.
9. Pievelciet klēpja drošības jostas (18) un pēc tam savelciet centrālo regulēšanas drošības jostu (19), lai pievilktu plecu jostas (15), līdz tās cieši pieguļ jūsu bērnu ķermenim.

💡 Jostas jāpievelk pietiekami cieši, lai siksnes būtu nostieptas un neveidotos krokas.

10. Izmantojot aizdari SensorSafe Clip, novietojiet aizdari tieši zem plecu spilventiņiem.

SĒDEKLĀ PĀRVALKA ATVIENOŠANA UN PIESTIPRINĀŠANA

Automašīnas sēdeklā pārvalks sastāv no 4 daļām. Tās ir piestiprinātas pie automašīnas sēdekļa vairākās vietās. Pēc atsprādzēšanas atsevišķas pārvalka daļas var noņemt. Lai no jauna piestiprinātu pārvalku, izpildiet atvienošanas instrukcijas apgrieztā secībā.

💡 Pārvalku drīkst mazgāt tikai 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas programmu, jo pretējā gadījumā pastāv risks izraisīt pārklājuma auduma krāsas maiņu. Lūdzu, mazgājiet pārvalku atsevišķi no citas vejas un nežāvējiet to žāvētājā vai tiešos saules staros!

RAŽOTĀJA GARANTIJAS UN UTILIZĀCIJAS NOSACĪJUMI

CYBEX GmbH (Adrese: Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Vācija) piešķir šim produktam 3 gadu garantiju. Garantija ir spēkā valstī, kurā mazumtirdzotājs šo produktu sākotnēji pārdeva klientam. Garantijas saturu un visu būtisko informāciju, kas nepieciešama garantijas izmantošanai, var atrast mūsu mājas lapā: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Ja preces aprakstā ir norādīta garantija, jūsu likumīgās tiesības pret mums attiecībā uz defektiem netiek ieteiktas.

Lūdzu, ievērojiet savas valsts atkritumu likvidēšanas noteikumus.

SERTİFİKASYON

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Boyut aralığı: 61 – 105 cm
Ağırlık: maks. 20 kg



Araba koltuğu seçiminizde **Sirona Gi i-Size**'da karar kıldığınız için teşekkür ederiz.

Aracınıza araba koltuğunu takmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli şekilde okuyun ve gelecekte bakmak üzere daima yakınında bulundurun.

! ÖNEMLİ BİLGİLER VE UYARILAR



Bu araba koltuğunun ön hava yastığı etkinken ön yolcu koltوغuna takılmasına İZİN VERİLMEZ.

- Tür Onay Kurumu'nun onayı olmadan araba koltuğu üzerinde değişiklik yapılmaz veya herhangi bir ekleme yapılmaz.
- Çocuğunuzun güvenliğini sağlamak için bu araba koltuğunun kesinlikle Kullanım Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullanılması gereklidir.
- Çocuğunuzun yaşı 15 ayı geçmeden ve boyu 76 cm'ye ulaşmadan önce koltuğu öne bakan şekilde kullanmayın.
- Bu araba koltuğu yalnızca çocuk emniyet kemeri konusunda kullanımı araç kullanım kılavuzuna göre onaylanmış araç koltuklarına monte edilebilir.
- Kullanım Kılavuzu'nda belirtilenler ve çocuk koltuğunda belirtilenler dışında herhangi bir yük taşıyan temas noktası kullanmayın.
- Emniyet kemeriin kucak kısmı çocuğunuzun karnı boyunca olası bir kaza sırasında optimum bir koruma sağlamak için mümkün olan en alt yerden geçmelidir.
- Her seyahatten önce beş noktalı kemeriin doğru ayarlandığından ve çocuğun vücutuna sıkıcı oturduğundan emin olun. Kemeler asla bırakılmemelidir!
- Yalnızca optimum olarak ayarlanmış bir baş desteği omuz kemeriinin doğru biçimde ayarlanmış olmasını sağlayarak çocuğunuza maksimum güvenlik ve konfor sağlayabilir.

- Araba koltuğu her zaman doğru biçimde kurulmalı ve kullanımda olmasa bile güvenlik altına alınmalıdır.
- Yük bacağı her zaman aracın zemini ile doğrudan temas etmelidir. Aracınızın ayak boşluğu kısmında depolama bölümleri olduğu takdirde aracın zeminin yük bacağını taşııp taşıyamayacağını öğrenmek için araç üreticisi ile iletişime geçin.
- Sürüş sırasında araba koltuğu her zaman arkaya veya öne bakan durumda kilitlenmemiş olmalıdır.
- Araba koltuğunun araç kapısı kapanırken veya arka koltuk ayarlanırken herhangi bir yüzeye takılmamış olduğundan her zaman emin olun.
- Araçta mevcut bavul veya diğer objeler her zaman sıkı bir biçimde sabitlenmelidir. Aksi takdirde bu objeler araç içinde savrulabilir, bu da ölümcül yaralanmalara yol açabilir.
- Araba koltuğu koltuk kılıfı olmadan asla kullanılmamalıdır. Yalnızca orijinal CYBEX koltuk kılıfının kullanıldığından emin olun, çünkü koltuk kılıfı koltuğun doğru bir biçimde çalışmasını için önceli bir unsurdur.
- Cocuğınızı araçta asla başıboş bırakmayın.
- Bu çocuk koltuğu sisteminin parçaları doğrudan güneş ışığına maruz kallığında isınabilir ve çocuğunuzun cildini yakabilir. Çocuğınızı ve araba koltuğunuza doğrudan güneş ışığına karşı koruyun.
- Olası bir kaza araba koltuğunda gözle görülemeyecek hasarlarla yol açabilir. Lütfen araba koltuğunu bir kazadan sonra yenisiyle değiştirin. Şüphe dahilinde satıcı veya imalatçı ile iletişime geçin.
- Plastik parçalar hafif bir temizlik maddesi ve ılık suyla temizlenebilir. Asla kuvvetli temizleyiciler veya beyazlatıcılar kullanmayın!
- Hassas malzemelerden üretilmiş bazı araç koltuklarında araba koltuklarının kullanımı izler bırakabilir ve/veya renkte bozulmaya yol açabilir. Bunu engellemek için araba koltuğunun altına araç koltuğunu korumak amacıyla bir battaniye, havlu veya benzerini yerleştirebilirsiniz.
- Bu araba koltuğunu 8 yıldan daha uzun bir süre kullanmayın. Araba koltuğu kullanım ömrü boyunca yüksek stres maruz kalır, bu da ilerleyen zamanla malzemesinin kalitesinde değişikliklere yol açar.

ÜRÜN PARÇALARI

- | | |
|---|------------------------------------|
| Bebek döşemesi (1)
(ayrıca satın alınabilir) | Baş desteği (11) |
| Boyut göstergesi (2) | Baş desteği ayarlama tutamağı (12) |
| Yük bacağı (3) | Konum değiştirme kolu (13) |
| ISOFIX serbest bırakma düğmeleri (4) | Kemer ayarlama düğmesi (14) |
| ISOFIX kilitleme kolları (5) | Omuz kemeri (15) |
| ISOFIX kancalama noktaları (6) | Kemer tokası (16) |
| ISOFIX göstergesi (7) | Toka dili (17) |
| Yük bacağı ayarlama düğmesi (8) | Karin kemerleri (20) |
| Yük bacağı göstergesi (9) | Merkezi ayarlama kemeri (19) |
| Koltuk kilitleme göstergesi (10) | Koltuk dönüş kolu (20) |

KOLTUKLARIN FARKLI KULLANIMLARI

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Bebek döşemesi (11) ayrı bir aksesuar olarak satın alınabilir ve 40 cm ve üzeri boyalar için kullanılabilir. Çocuğunuz 60 cm'den daha uzun olduğu takdirde çıkarılmalıdır. Boyut göstergesi (2) çocuğunuzun boyunun koltuğun öne bakacak şekilde yerleştirilebilmesi için olması gereken uzunluğu göstermektedir.

ARACINIZDAKİ DOĞRU KONUM

Bu bir i-Size Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sistemi dir. UN Düzenleme No. R129/03, araç üreticileri tarafından araç kullanım kılavuzlarında belirtildiği üzere i-Size uyumlu araç koltuğunun farklı konumlarında kullanıma yöneliklik. Aracınızda bir i-Size oturma konumu yoksa lütfen ekteki araç Tür Listesi'ni kontrol edin. Tür Listesi'nin en güncel versiyonunu go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility adresinden elde edebilirsiniz.

ARACA KURULUM

Her zaman şundan emin olun:

- Araçtaki arkalıklar düz konumda kilitlenmiş olmalıdır.
- Araba koltuğunu ön yolcu koltuğuna kurarken yolcu koltuğunu mümkün olduğunda geriye alın.
- 1. Yük bacağını (3) en öndeği konuma kilitlenene dek açın.
- 2. Her iki taraftaki ISOFIX kilitleme kollarını (5) uzatmak için ISOFIX serbest bırakma düğmelerini (4) çözün.

 ISOFIX serbest bırakma düğmelerinin her ikisi de ISOFIX kilitleme kollarının bağımsız olarak ayarlanması sağlanmak için bağımsız olarak serbest bırakılabilir.

- 3. ISOFIX kilitleme kollarını (5) araç koltuğundan dışarı doğru en dışarı konumlarına doğru itin.
- 4. Araba koltuğunu araçtaki ilgili bir koltuğa yerleştirin.
- 5. ISOFIX kilitleme kollarını (5) bu kollar yerine duyulabilir bir "KLİK" sesiley oturana kadar ISOFIX kancalama noktalarına (6) itin. İki ISOFIX göstergesi (7) KIRMIZI'dan YEŞİL hale gelecektir.
- 6. Araç koltuğunu ISOFIX kancalama noktalarından (6) çekip çıkarmaya çalışarak güvenli olup olmadığını kontrol edin.
- 7. Araba koltuğunu araç koltuğunun arkalığına doğru arkalıklı tamamen hizalanana dek itin.

 Araba koltuğunu yana doğru hareket ettirmek aracın arkalığına yapışmasını sağlayacaktır.

- 8. Yük bacağı ayarlama düğmesine (8) basın ve bacağı araç zeminine dokunana kadar uzatın.
- 9. Optimum güç aktarımını sağlamak için Yük bacağını (3) bir sonraki kilitli konuma kadar çekin.
- 10. Yük bacağı araç zemininde doğru konumlandığında Yük bacağı göstergesi (9) YEŞİL hale gelir.

ARAÇTAN ÇIKARMA

- 1. Her iki taraftaki ISOFIX kilitleme kollarını (5) ISOFIX serbest bırakma düğmelerini (4) basarak ve aynı zamanda bunları geri çekerek açın.
- 2. Araba koltuğunu ISOFIX kancalama noktalarından (6) çekip çıkarın.
- 3. Araba koltuğunu çıkarın ve ISOFIX kilitleme kollarını (5) tamamen taşıma konumlarına kaydırın.

- Yük bacığını (3) orijinal konumuna geri itin ve daha sonra yerden tasarruf iğin katlayın.

BAŞ DESTEĞİNİ AYARLAMA

Ayarlanabilir Baş Desteği (11), Baş Desteğinin (11) arkasındaki Baş Desteği ayarla tutamağı (12) kullanılarak ayarlanabilir. Baş desteğini ayarlarken çocuğunuzun omuzları ve baş desteği arasında 2 cm'den daha fazla (yaklaşık 2 parmak kalınlığı) mesafe kalmamasına dikkat edin.

DÖNME FONKSIYONU

Araba koltuğunu dondurmek için tabandaki koltuk dondurme kolunu (20) çekin. Yolculuğunuza başlamadan önce koltuğun yerine sağlam bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

ARKAYA YATMA KONUMUNU AYARLAMA

Araba koltuğunu istenen arkaya yatma konumuna ayarlamak için araba koltuğunun ön tarafındaki Konum ayarlama koluna (13) basın.

Henüz dik olarak oturamayan çocuklar için en yatay konumun kullanılmasını təsvi etmekteyiz.

Uzanma veya oturma konumuna alındığında her zaman araba koltuğunuñ duyulabilir bir klik sesi çıkardığından emin olun.

ÇOCUĞU EMНИYETE ALMA

- Koltuğu yükleme konumuna döndürün.
- Kemer ayarlama düğmesine (14) basin ve gevşetmek için her iki Omuz kemerini (15) aynı anda çekin.
- Kırmızı düğmeye sertçe basarak Kemer tokasını (16) çözün.
- Toka dilleri (17) artık entegre ilmekler kullanılarak kapak üzerinde belirtilen yerlere takılabilir.
- Çocuğunuzu kalçası arkaya gelecek şekilde araç koltuğuna yerleştirin.
- Omuz kemerlerini (15) doğrudan çocukların omuzlarının üzerinden geçirin.
- Her iki Toka dilini (17) birbirine yerleştirin ve Kemer tokasında (16) yerine kilitleyin. Duyulabilir bir "KLİK" sesi duyacaksınız.
- SensorSafe Klipsine sahip bir koltuk kullandığınız takdirde klipsi duyulabilir bir "KLİK" sesi gelene kadar itin ve kapalı klipsi Kemer tokasına (16) doğru aşağıya itin.

- Karin kemerlerini (18) sıkın ve ardından Omuz kemerlerini (15) çocuğunuzun vücutuna tam oturana kadar sıkmak için Merkezi ayarlama kemerini (19) çekin.

Kemer sistemi herhangi bir bükümenin mümkün olmayacağı şekilde sıkı bir biçimde oturmalıdır.

- SensorSafe klipsi kullanılırken klipsi doğrudan omuz yastıklıklarının altına yerleştirin.

KOLTUK KILIFINI ÇIKARMA VE YENİDEN TAKMA

Araç koltuk kılıfı 4 parçadan oluşmaktadır. Bunlar araç koltuğuna farklı yerlerden bağlanır. Bir kez söküldüğünde kılıfın ayrı parçaları çıkarılabilir. Kılıfı yeniden takmak için çıkıştırma talimatlarını ters sıradan takip edin.

Kılıf yalnızca 30°C'de hassas bir yıkama programıyla yıkanabilir, aksı takdirde kılıfın kumaşında bir renk bozulması görülebilir. Kılıfı lütfen diğer çamaşırlarından ayrı yıkayın veya kurutucuda ya da doğrudan güneş ışığında kurutmayın.

İMALATÇI GARANTİSİ VE ELDEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Almanya) size bu ürün için 3 yıl garanti sunar. Garanti bu ürünün ilk olarak bir perakendeciden müştereye satıldığı ülkede geçerlidir. Garantinin kapsamı ve garanti iddiasında bulunulabilmesi için gerekli tüm bilgiler ana sayfamızda bulunabilir:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Ürün açıklamasında garanti gösterildiği takdirde arızalar ile ilgili bize karşı yasal haklarınız bundan etkilenmez.

Lütfen Ülkenizdeki atık elden çıkışma kurallarını uygulayın.



شهادة
Sirona Gi i-Size
UN R129/03
نطاق الحجم: 61 - 105 سم
الوزن: الحد الأقصى 20 كجم

شكراً على اختيارك **Sirona Gi i-Size** ليكون مقعد سيارتك الذي تقرر شراءه. اقرأ دليلاً المستخدم هذا بعناية قبل تثبيت مقعد السيارة في سيارتك واحفظه به دائماً في متداول اليدي للرجوع إليه في المستقبل.

معلومات وتحذيرات مهمة

لا يسمح نهائياً بتركيب مقعد الأطفال هذا في السيارة على مقعد الراكب الأمامي مع تشطيط خاصية الوسادة الهوائية الأمامية.



- لا يجوز تعديل مقعد السيارة أو الإضافة إليه بأي شكل من الأشكال، دون موافقة هيئة المعاشرة.
- للحفاظ على حماية طفلك كما ينبغي، من الضروري للغاية استخدام مقعد السيارة كما هو موضح في دليل الاستخدام هذا.
- لا تستخدم الوضع المواجه للأمام قبل أن يتجاوز عمر الطفل 15 شهراً وقبل أن يصل جسمه إلى 76 سم.
- لا يجوز تركيب مقعد السيارة هذا إلا على مقاعد السيارة المعتمدة لاستخدام أنظمة تقييد حركة الأطفال وفقاً لدليل السيارة.
- لا تستخدم أي نقاط توصيل حاملة غير تلك الموضحة في كتيب التعليمات، وتلك الموضحة في نظام تقييد حركة الأطفال.
- يجب أن تكون الأحزمة الحاضنة الموجودة على الجزء منخفضة قدر الإمكان عبر فخذ طفلك حتى يكون لها تأثير مثالي في حالة وقوع حادث.
- قبل كل رحلة، تأكد من ضبط الجزء المكون من خمس نقاط تثبيت بشكل صحيح وثبتته بإحكام وفقاً لجسم الطفل. يجب ألا تكون الأحزمة ملتوية أبداً!!
- يمكن أن يوفر مسند الرأس المعدل على النحو الأفضل فقط لطفلك أقصى قدر من الحماية والراحة مع ضمان إمكانية تثبيت أحزمة الكتف بشكل مناسب.
- يجب دائمًا تركيب مقعد السيارة وأتمميه بشكل صحيح في السيارة حتى في حالة عدم الاستخدام.

• يجب أن تكون دعامة التحمل دائمًا متصلة بشكل مباشر بأرضية السيارة. إذا كانت سيارتك تحتوي على حجرات تخزين في منطقة الأقدام، تأكد من الاتصال بالشركة المصنعة للسيارة للتأكد من أن أرضية السيارة يمكن أن تدعم دعامة التحمل.

• أثناء القيادة، يجب دائمًا قفل مقعد السيارة في الموضع الخلفي أو المواجه للأمام. تأكد دائمًا من عدم احتشار مقعد السيارة بأي سطح عند إغلاق باب السيارة أو ضبط المقعد الخلفي.

• يجب دائمًا تأمين الأمتعة أو أي أشياء أخرى موجودة في السيارة بإحكام، وإلا فقد تتطاير داخل السيارة مما قد يؤدي إلى إصابات مميتة.

• يجب الامتناع نهائياً عن استخدام مقعد السيارة بدون الغطاء المخصص له. تأكد من استخدام غطاء مقعد CYBEX الأصلي فقط، لأنه عنصر أساسي يسمح للمقعد بالعمل بشكل صحيح.

• لا تترك طفلك أبداً دون مرافقه في السيارة.
يمكن أن ترتفع درجة حرارة أجزاء من نظام تقييد حركة الأطفال عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة ويمكن أن تحرق جلد طفلك. احم طفلك ومقعد السيارة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

• قد يتسبب في إحداث تلف بمقدار المقعد السيارة لاملاحتته بالعين المجردة. لذا يرجى استشارة الوكيل أو الشركة المصنعة.

• يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بعامل تنظيف معتدل وماء دافئ. لا تستخدم أبداً عوامل التنظيف القاسية أو المبيضات!

• في بعض مقاعد السيارة المصنوعة من مواد حساسة، قد يؤدي استخدام مقاعد السيارة إلى ظهور علامات و/أو يتسبب في إحداث تغير في اللون، ولمنع حدوث ذلك، يمكنك وضع بطانية أو منشفة أو ما شاهره ذلك أسفل مقعد السيارة لحماية مقعد السيارة. لا تستخدم مقعد السيارة هذا لأكثر من 8 سنوات. يتعرض مقعد السيارة لضغط شديد خلال العمر الافتراضي للمنتج، مما يؤدي إلى تغيرات في جودة مواده مع تقدم العمر.

التركيب في السيارة

تأكد دائمًا من...

- قفل مساند الظهر في السيارة في وضع مستقيم.
- عند تركيب مقعد السيارة على مقعد الراكب الأمامي، اضبط مقعد السيارة في وضع الخلفي قدر الإمكان.
- 1. قم بطيء دعامة التحميل (3) حتى تستقر في موضعها الأول.
- 2. حجز أزرار تحرير ISOFIX (4) لتمديد أذرع قفل ISOFIX (5) على كلا الجانبيين.

يمكن تحرير أزرار تحرير ISOFIX بشكل مستقل مما يسمح بضبط أذرع قفل ISOFIX بشكل مستقل.

3. ادفع أذرع قفل ISOFIX (5) خارج مقعد السيارة إلى أبعد مدى.

4. ضع مقعد السيارة على مقعد مناسب في السيارة.

5. ادفع أذرع قفل ISOFIX (5) في نقاط تثبيت ISOFIX (6) حتى يتم تركيبها في مكانها مع إصدار "سوت نك" مسموعة. سينهول مؤشرًا ISOFIX (7) من اللون الآخر إلى الأخضر.

6. تأكد من أن مقعد السيارة ثبت بإحكام في موضعه من خلال محاولة سحبه من نقاط تثبيت ISOFIX (6).

7. ادفع مقعد السيارة باتجاه مسند ظهر مقعد السيارة حتى تتم محاذاته بشكل كامل مع مسند الظهر.

عند تحرير مقعد السيارة من جانب إلى آخر فسيعزز ذلك أيضًا من استقرار وضعه بالاستناد إلى ظهر السيارة.

8. اضغط على زر ضبط دعامة التحميل (8) وقم بمد الدعامة حتى تلامس أرضية السيارة.

9. اسحب دعامة التحميل (3) للخارج إلى وضع القفل التالى لضمان انتقال القوة الأمثل.

10. ينحول مؤشر دعامة الحمولة (9) إلى اللون الأخضر عندما يستقر وضع دعامة الحمولة بشكل صحيح على أرضية السيارة.

فك المقعد من السيارة

1. افتح أذرع قفل ISOFIX (5) على كلا الجانبيين بالضغط على أزرار تحرير ISOFIX (4) واسجحها للخلف في نفس الوقت.

2. اسحب مقعد السيارة لإخراجه من نقاط تثبيت ISOFIX (6).

3. قم بفك مقعد السيارة وقم بتحريك أذرع قفل ISOFIX (5) حتى تنتقل بالكامل إلى مواضع النقل المخصصة لها.

4. ادفع دعامة التحميل (3) إلى موضعها الأصلي ثم قم بطيئاً لتوفير المساحة.

أجزاء المنتج

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| مسند الرأس (11) | بطانة الأطفال حديثي الولادة (1) |
| مقضب ضبط مسند الرأس (12) | (تتوفر بشكل منفصل) |
| مقضب ضبط الموضوع (13) | مؤشر الجسم (2) |
| زر ضبط الحزام (14) | دعامة التحميل (3) |
| حزام الكتف (15) | أزرار تحرير ISOFIX (4) |
| إبزيم الحزام (16) | أذرع قفل ISOFIX (5) |
| لسان الإبريم (17) | نقاط تثبيت ISOFIX (6) |
| الأخرمة الخاضنة (20) | مؤشر (6) |
| حزام الضبط المركزي (19) | زر ضبط دعامة التحميل (8) |
| قبضن تدوير المقعد (20) | مؤشر دعامة التحميل (9) |

استخدامات مختلفة للمقعد

76 – 105 cm,
> 15 M – approx. 4 Y
max. 20 kg

61 – 105 cm,
approx. 3 M – approx. 4 Y
max. 20 kg



يمكن شراء بطانة الأطفال حديثي الولادة (1) كملحق منفصل وتسمح بالاستخدام مع الأطفال الذين تبدأ أطوالهم من 40 سم فأكثر، بينما في إزالتها إذا كان طول طفلك يتعدى 60 سم، يوضح مؤشر الجسم (2) الحجم الذي يجب أن يصل إليه طفلك قبل قفل السماح بتحويل المقعد لل باستخدام في الوضع المواجه للأمام.

الوضع الصحيح في السيارة

هذا نظام i-Size يحسن لتأمين وضع الأطفال. تمت الموافقة عليه وفقاً لائحة الأمم المتحدة رقم 03 / 129-R. للاستخدام في مواضع التركيب في السيارة المطابقة مع i-Size، كما هو موضح من قبل الشركات المصنعة للسيارات في أدلة استخدام السيارة الخاصة بها. إذا كانت سيارتك لا تحتوي على موضع تركيب لـ i-Size، فيرجى التحقق من قائمة نوع السيارة المرفقة. يمكنك الحصول على أحدث إصدار من "قائمة الأنواع" من go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility

يتكون غطاء مقعد السيارة من 4 أجزاء، يتم تثبيتها على مقعد السيارة في عدة أماكن، بمقدور فلك الأجزاء الفردية، فتسريحون من الممكن إزالتها من الغطاء، لإعادة تركيب الغطاء، أتعاليمات الفك بترتيب عكسي.

لا يجوز غسل الغطاء إلا عند درجة حرارة 30 مئوية باستخدام برنامج غسيل لطيف وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تغير لون سجح الغطاء، يرجى غسل الغطاء بشكل منفصل عن باقي الغسيل وعدم تجفيفه في المجفف أو في ضوء الشمس المباشر!

ضمان الشركة المصنعة ولوائح التخلص من المنتج

لضييف مقعد السيارة على وضع الاستلقاء المرغوب، اضغط على مقبض ضبط الموضع (13) الموجود في مقمة مقعد السيارة.

نوصي باستخدام وضع الاستلقاء الأكثر تسطخاً للأطفال الذين لم يتمكنوا بعد من الجلوس بشكل مستقل.

تأكد دائمًا من أن مقعد السيارة يصدر صوت تكة مسمومة في مكانه عند ضبطه إما على وضع الاستلقاء أو الجلوس.

تم تحمل CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) سنوات على هذا المنتج، يسري الضمان في البلد الذي تم فيه بيع هذا المنتج لأول مرة من جانب بائع التجزئة للعميل، يمكن العثور على معلومات الضمان وجميع المعلومات الأساسية المطلوبة لتأكيد الضمان على صفحتنا الرئيسية: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats إذا تم عرض ضمان في وصف الفكرة، فإن حقوقك القانونية ضدنا فيما يتعلق بالعيوب تظل غير متاثرة.

يرجى احترام قوانين التخلص من النفايات في بلدك.

تأمين الطفل

1. قم بتدوير المقعد إلى وضع الركوب.
2. اضغط على زر ضبط الحزام (14) واسحب حزامي الكتف (15) في نفس الوقت لفكهما.
3. قم بفك إبزيم الحزام (16) بالضغط على الزر الأحمر بقوّة.
4. يمكن الآن ربط ألسنة الإبزيم (17) بالأماكن المحددة على الغطاء باستخدام الحلقات المدمجة.
5. ضع طفلك في مقعد السيارة بحيث تستند أدراجه على الجزء الخلفي.
6. ضع أزمة الكتف (15) فوق كتفي طفلك مباشرةً.
7. ضع كلًا لسانين الإبزيم (17) معاً وثبتهما في مكانهما في إبزيم الحزام (16). من المفترض أن تسمع "تكة" مسمومة.
8. إذا كنت تستخدم مقعدًا به مشبك SensorSafe، فاضغط على المشبك المغلق حتى تسمع صوت "تقة" وحرك المشبك المغلق لأسفل باتجاه إبزيم الحزام (16).
9. شد الأحزمة المخصصة للمرور فوق الفخذين (18) ثم اسحب حزام الضييف المركزي (19) لإحكام ربط أحزمة الكتف (15) حتى تستقر بشكل مريح لجسم طفلك.

- يجب أن يكون الحزام مثبت جيداً بدرجة كافية بحيث لا يمكن طي أي من الأحزمة.
- عند استخدام مشبك SensorSafe، ضع المشبك أسفل وسائد الكتف مباشرةً.
- 10.



אישורי
Sirona Gi i-Size
UN R129/03
טווח גודלים: 61 – 105 ס"מ
משקל: מקסימום 20 ק"ג



אם מודים לך על שהחלה לרכוש את הסולקל מודגם **Sirona Gi i-Size**.
יש לקרוא בעינו את הוראות הפעלה לפני התקנת הסולקל במכונית, ולשמור אותן תמיד בהיגש יד לעזין בעמידה.

⚠ מידות וזרנוקות

תקנת סולקל זה במשב הגושע הקדמי אסורה כאשר כרית האוויר פעילה.

- אין לבצע שיפומים או תוספות בסולקל לך לאישור מהרשויות המוסמכת.
- כדי להן על בכחות ילך, שולחתם בסולקל כפי שמתחייב בדרך זו למשתמש.
- אין להפנות את הסולקל אל ייון וגסעה אלא אם כן גילו של הילד עלה על 15 חודשים ורף לאחר שהוא של 76 ס"מ.
- ניתן לתקן את הסולקל רק במושבי מוכניות שאושרו לשימוש עם מערכת בטיחות לילדים, בהתאם למדריך הרכב.
- אין לשימוש בנקודות מגע נושאות משקל פוטט לאלו שתוארו במדדיך לשימוש וՏסומנו כסייאו הילך.
- יש לנtab את חגורות האגן ברצועה כמה שיונר נמוך באחור המפשעה של הילך, להגנה מרובית במקורה של תאונה.
- לפיכך נסעה של לוואר שרתמת חמוץ הנקודות כוננה כהלה והיא צמודה לגוף הילך.
- יכולים אין לעקם את החגורות.
- ניתן לאגע לרמת ההגנה והטוחות המטיבתי עברו הילך רק על ידי שימוש במשענת ראש שונונה בפירה אופטימלית ובכך שיטית לילו את הגרות הכתפיים כהלה.
- ש לוואר שהסלקל והותקן בזרחה תקינה ובוטחה גם אם אינם בשימוש.
- על רגליים התמיינכה לאגעת תמיד ברצעת הרכב. אם יש ברכב תאאי אחסון באחור הרגליים, יש ליזור קשר עם יצין הרכב ולזואר שהרכפה מסוגלת לתמוך ברגליים התמיינכה.
- במלחר הניה, הילך יהיה נועל תמיד מנד כיוון הנסעה.
- תמיד יש לוואר שהסלקל לא נתקע במשטח כלשהו במלחר סגירות דלת הרכב או כוונן המושב האחורי.

- תמיד יש לחזק הטיב בבדה או חפצים אחרים שנמצאים ברכב. חפצים שאינם מוחזקים על מקום שלהם עלולים להזירק ולזוזם ולפצעה קטלנית.
- יכולים אין לשימוש בסולקל ללא כסוי המושב. ש להקיף ולהשתמש אך ורק בכיסוי מושב מקורי של CYBEX. היכי הוא רכיב חשוב שמאפשר לסלקל לתפקד נכון.
- יכולים אין להשאיר את הילד ברכב ללא השגהה.
- חלוקים של מושב בטיחות ילדים או עלולים להתרעם כאשר הם נשפפים לאור שפה ישיר והם עלולים לגרום כוויות בעור ילך. יש להגן על הילד ועל הסולקל מפני חיפוי ישירה לאו שמה.
- תחזונה עלולה לגרום לך לסלקל, שאיתו ניתן לחיות בעין חשופה. לאחר תאונה יש להחלף את הסולקל. במקרה של ספק, יש לפנות למשווק או ליצן לקבלת "יעז".
- חלק הפלסטיק יונבו ליקוי בחומר נקיי עדין ומיט פורשים. יכולים אין לשימוש בחומר ייקי שוחוקים או במלאבינים!
- יש מושב מוכנית שעשיים מחומרם רגישם, וסלקל עלול להשאיר עליהם סמנים / ואלરומים יהיינן אגבו. כדי לנמנע זאת ניתן להיניח שמייה, מוגבת או פרט זומה מתחת סולקל כדי להגן על מושב הרכב.
- אין לשימוש בסולקל זה למשך 8-9 שנים. הסולקל חשוב למותח רב במלחר יי', והדבר פוגע ביכולת החומרם עם הזמן.

התקנה ברכב

- יש לוודא תמיד...
 - শימושות הגב של הרכב נשלחות במצב א נכי.
- במקרה התקנה של הסקלל מבוסש הקדמי, יש לכוון את מושב הרכב ולהזין אותו לאחר מכן.
- יש לתקן את רגילת התמיכה (3) עד שתינעל מעצם הקדמי ביותר שלו.
- יש לשחרר את צעדי שחזור ISOFIX (4) כדי לפחות את דרישות הנעילה של ISOFIX-ה (5) בשני הצדדים.

 ניתן לשחרר את לחצוי שחזור ISOFIX בעפרד, וכך תתקבל עילית ISOFIX-ה בעפרד.

- יש לדוחף את דרישות עילית ISOFIX (5) אל מחוץ לסקלן כדי רחוק שיפטן.
- יש להזכיר את הסקלל על מושב מושבים ברכב.
- יש לדוחף את דרישות עילית ISOFIX (5) אל תוך נקודות העיגן של ISOFIX-ה (6) עד שתינעלנה למוקומן בנקישה. שני לחצוי ISOFIX-ה (7) שננו צבעם מאדום לירוק.
- יש לוודא שהסקלן מהודק למוקומו על ידי ייסוון לפחות את נקודות העיגן ISOFIX-ה (6) החוצה.
- יש לדוחף את הסקלל כלפי משענת הגב של מושב הרכב עד שהוא יתישר מול משענת הגב.

 החזזת הסקלל מצד לצד תמציד אותו גם אל משענת הגב של הרכב.

- יש לחוץ על לחצן הכוון לרגילת התמיכה (8) ולפתחו אותה עד שתגיע ברצפת הרכב.
- יש למשורן את רגילת התמיכה (3) החוצה אל מיקום הנעילה הבא כדי לוודא העברת כוח אופטימלית.
- חווי רגילת התמיכה (9) ייחליף את צבעו לירוק כאשר הרגילה תהיה במקום הנכון על צפתת הרכב.

הירה מהרכב

- יש לשחרר את דרישות עילית ISOFIX-ה (5) בשני הצדדים על ידי לחיצה על לחצוי שחזור ISOFIX-ה (4) ומשיכת הדרישות אחרת בצד-מגניט.
- יש למשורן החוצה את הסקלל מנקודת העיגן ISOFIX-ה (6).
- יש לשחוף את הסקלל ולהחליק את דרישות עילית ISOFIX-ה (5) פנימה אל מיקום השינוע שלו.
- יש לדוחף את רגילת התמיכה (3) בחזרה למיקום המקורי שלו ולאחר מכן לקפל אותה כדי לפנות מוקם.

המיקום הנכון ברכב

ניתן לרכוש רפידה לתינוקות רכים (1)ocabizor נפרד, לשימוש עם Sirona Gi i-Size מ-40 ס"מ ומעלה. יש להסיר את הרפידה אם גובה הילד עולה על 60 ס"מ. לחץ הגודל (2) יראה את האגדול הבינימלי אליו הילד חייב להגע לפני שינוי את כיוון הסקלל כלפי חוץ.



שימושים שונים בסקלל

61 – 105 ס"מ,
3– 6 שנים
מקסימום 20 ק"ג

61 – 105 ס"מ,
4– 7 שנים
מקסימום 20 ק"ג

76 – 105 ס"מ,
> 15 חודשים – כ- 4 שנים
מקסימום 20 ק"ג

- רפידה לתינוקות רכים (1)ocabizor נפרד (זמן בפרד)
חווי גודל (2)
רגלית תמיכה (3)
לחצוי שחזור ISOFIX (4)
דרישות כתפיים ISOFIX (5)
נקודות עיגון ISOFIX (6)
חווי ISOFIX (7)
לחצן כוון לרגילת התמיכה (8)
חווי רגילת התמיכה (9)
חווי עילית המושב (10)

- משענת ראש (11)
דיית כוון במונטה ראש (12)
דיית כוון מצב (13)
לחצן כוון חגוררה (14)
ଘורת כתפיים (15)
אבם חגורור (16)
לשוניות האבם (17)
ଘורותן אגן (18)
ଘורתן כוון מרכזית (19)
ଘורתן כוון (20)

HE

זהו מרכיב בטיחות i-Size משופרת לילדיים. המערכת批准ה לשימוש בהתאם לתקנה הא�ם R129/03, R, לשימוש ברכב תאומי ISO-Size-i- כי' שצוין על ידי יצרן הרכב במודרני למשתמש. אם אין ברכב שברשותן מצב מושב ISO- , נא לבדוק את רישימת סוג הרכבים הימנאים המשופרת. ניתן לקבל את הוראה הדעכנית של רשות סוג הרכב בכתובת .go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility

75

שכמיות וחלוקת הכספי

בכיסוי הסלקל מרכיבים 4-5 חלקים. החלקים הללו מוחקקים לסלקל במספר מקומות. לאחר השחרור ניתן לשחרר את חלקי הכספי בונדר. כדי לחבר בחזרה את הכספי, יש לפעול על פי הוראות השילפה בסדר הפוך.

כונון משענת הראש

ניתן לכונן את משענת הראש המתקוונת (11) על ידי השימוש בידית משענת הראש המשתקוונת (12) בחלק האחורי של המשענת (11). במהלך הכוון של משענת הראש, יש לוודא שלא יהיה מרווח שולחן של 2 ס"מ (רוחב של 2-3 אצבעות) בין כתפי היד למשענת הראש.

כוננות סייבוב

יש לשורוך את דיתת סייבוב המושב (20) על הבסיס כדי לסייע את הסלקל. לפני תחילת הנסיעה, יש לוודא שהסלקל נעלם למקומו.

כונון המצב המשוען

לכונן הסלקל לתנוחת השכיבה הרציפה, יש להלחוץ על דיתת כונון המצב (13) על הסלקל מקדימה.

אם ממליצים להשתמש במצב המשוען השטוח ביותר לילדים שעדיין לא יכולים לשבתן קרכוף באופן עצמאלי.

יש לוודא תמיד שהסלקל נעלם באנקה למוקומו כמשמעותו אוטומטית שיכבה או ישיבת.

רווחת היד

1. יש לסייע את הסלקל במצב ישיבה.
2. יש להלחוץ על חוץ כונון החgorה (14) ולשורר בו-זמנית את שתי הגוראות הכתפיים (15) כדי לשחרר אונ朵ן.
3. יש לפתח את אבדם החgorה (16) על ידי לחיצה חזקה על הלחץ האדום. בעת ניתן לחרר את לשוניות האבדם (17) למקומות המוצאים על הכספי תוך שימוש בבלולאות המשולבות.
4. יש להושיב את היד בסלקל כאשר ישבע צמוד לגב הכספי.
5. יש לנתק את הגוראות הכתפיים (15) ישירות מעל לכתפי היד.
6. יש להציג את שתי לשוניות האבדם (17) יחדיו ולנשל אותן למיקומן באבדם החgorה (16). בעת אמורה להישמע נקייה.
7. אם נעשה שימוש בסלקל עם תופסן SensorSafe, יש ללחוץ אבdem התופסן כשהוא סגור עד שתישמע נקייה, ולחיליך את התופסן הסגור למתוח כלפי אבדם החgorה (16).
8. יש להדק את הגוראות האגן (18) ואחר מכן למשוך את הגוראות הוכוון המורכזיות (19) כדי לדرك את הגוראות הכתפיים (15) עד שהן תהיינה מונחות בצדקה ונחה על גוף היד.
9. יש לדחק את הרגמתה כך שלא ניתן יהיה לפצל את הרכזות.

אם נעשה שימוש בתופסן SensorSafe, יש למקם את התופסן ישירות מתחתי לרפидות הכתפיים.

אחריות הייצור ותקנות סילוק

בכיסוי CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) מעיינקה לך בהזאת אחריות ל-3 שנים על מוצר זה. האחריות תקיפה אך ורק במקרה נמכר לךו במקור על ידי שוחוק מקעטני. ניתן לצמצם את תקון האחריות ואת כל המידע הרלוונטי הדורש לצורך הפעלת האחריות, בדף הבית שלו בכתובת: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats אם מופיעה אחריות בתיאור הפרט, הנסיבות שלך לפיטן בגין פגמי וישראלני כי שהן נא פועל בהתאם לתקנות סילוק הפסולת בארץ.

СЕРТИФИЦИРАНЕ

Sirona Gi i-Size OH R129/03
Ръстов диапазон: 61 –
105 см
Тегло: макс. 20 кг



Благодарим ви, че се спряхте на Sirona Gi i-Size при избора ви на седалка за автомобил.

Внимателно прочетете това ръководство на потребителя преди да монтирате седалката за автомобил във вашето превозно средство и винаги го дръжте под ръка за справки в бъдеще.

⚠ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Монтирането на тази седалка за автомобил на предната седалка за пътник с активирана предна въздушна възглавница НЕ Е ПОЗВОЛЕНО.

- Без одобрението на Органа за типово одобрение, седалката за автомобил по никакъв начин не може да бъде променяна или към нея да се правят допълнения.
- За да бъде детето ви надеждно защитено, от изключително значение е да използвате седалката за автомобил както е описано в това ръководство.
- Не използвайте седалката в посока напред преди детето ви да е навършило 15 месеца и преди да е достигнало ръст 76 см.
- Седалката за автомобил може да се монтира единствено на седалки на превозни средства, които са одобрени за използване на системи за обезопасяване на деца, в съответствие с ръководството на автомобила.
- Не използвайте опорни контактни точки, освен тези, които са описани в ръководството на потребителя и са отбелзани на системата за обезопасяване на деца.
- Подвижните колани на системата за обезопасяване трябва да се поставят възможно най-ниско през слабините на вашето дете за оптимален ефект в случай на инцидент.
- Преди всяко пътуване проверявайте дали пет точковата система за обезопасяване е регулирана правилно и дали е поставена пътно по тялото на вашето дете. Коланите никога не трябва да са усукани!

- Само оптимално регулирана облегалка за глава може да предложи на детето ви максимална защита и удобство, позволяйки на коланите за през раменете да се регулират подходящо.
- Седалката за автомобил трябва винаги да бъде правилно монтирана и обезопасена в превозното средство, дори когато не се използва.
- Товарния крак трябва винаги да има пряк контакт с пода на превозното средство. Ако вашето превозно средство има багажни отделения, вградени в пода, задължително се свържете с производителя на автомобила, за да проверите дали подът на превозното средство може да издържи товарния крак.
- По време на движение седалката за автомобил трябва винаги да е заключена с лице назад или напред по посоката на движение.
- Когато затваряте вратата на превозното средство или регулирате задната седалка, винаги проверявайте дали седалката за автомобил не е притисната към някаква повърхност.
- Багаж или други предмети, намиращи се в превозното средство, трябва винаги да бъдат обезопасявани. В противен случай те биха могли да бъдат изхвърлени в превозното средство, което да предизвика фатални наранявания.
- Седалката за автомобил никога не трябва да се използва без калъфа за седалка. Използвайте единствено оригинален калъф за седалка CYBEX, тъй като калъфтът е ключов компонент, осигуряващ правилното функциониране на седалката.
- Никога не оставяйте детето си в превозното средство без наблюдение.
- Части от тази система за обезопасяване на деца могат да се нагреят, когато са изложени на пряка слънчева светлина и биха могли да изгорят кожата на вашето дете. Пазете детето си и седалката за автомобил от излагане на пряка слънчева светлина.
- При инцидент в седалката за автомобил могат да се появят повреди, които не са установими с просто око. След инцидент сменете седалката за автомобил. При съмнение се свържете с вашия дистрибутор или с производителя.
- Основните части могат да се почистят с мек почистващ препарат и хладка вода. Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или белини!
- Върху седалките на някои автомобили, направени от чувствително материали, употребата на седалки за коли може да остави следи и/или да причини обезцветяване. За да предотвратите това, можете да постелите одеяло, кърпа или нещо подобно под седалката за автомобил, за да защитите седалката на превозното средство.
- Не използвайте седалката за автомобил повече от 8 години. Седалката за автомобил е подложена на силно натоварване по време на жизнения цикъл, което води до изменения в качеството на нейните материали с течение на времето.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

Кошче за новородено (1) (налично отделно)	Облегалка за глава (11)
Индикатор за ръст (2)	Дръжка за регулиране на облегалката за глава (12)
Товарен крак (3)	Дръжка за регулиране на положението (13)
Бутони за освобождаване ISOFIX (4)	Бутон за регулиране на колана (14)
Заключващи рамене ISOFIX (5)	Колан за през рамото (15)
Точки на закрепване ISOFIX (6)	Закопчалка за колан (16)
Индикатор ISOFIX (7)	Език на ключалката (17)
Бутон за регулиране на товарния крак (8)	Подвижни колани (18)
Индикатор на товарния крак (9)	Колан на централния регулатор (19)
Индикатор за заключване на седалката (10)	Дръжка за завъртане на седалката (20)

РАЗЛИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

61 – 105 см, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 см, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Кошчето за новородено (1) може да бъде закупено като отделен аксесоар и позволява употреба над ръст 40 см. Кошчето трябва да се отстрани, ако детето ви е по-високо от 60 см. Индикаторът за ръст (2) показва ръста, който детето ви трябва да достигне, преди да е позволено обръщането на седалката за използване в положение напред.

ПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Това е подобрена система за обезопасяване на деца i-Size. Тя е одобрена съгласно Регламент на ОН № R129/03, за употреба в положения за сядане в превозни средства, съвместими с i-Size както е указано от производителите на превозни средства в техните ръководства на потребителите. Ако вашето превозно средство няма положение за сядане i-Size, моля проверете приложения списък за типа превозни средства.

Можете да получите най-актуалната версия на типовия списък от go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

МОНТИРАНЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Винаги проверявайте дали...

- облегалките на седалките на автомобила са заключени в изправено положение.
- когато монтирате седалката за автомобил на предната седалка за пътник, регулирайте седалката на автомобила възможно най-назад.
- 1. Разгънете товарния крак (3), докато се заключи в най-предно положение.
- 2. Освободете бутоnite за освобождаване ISOFIX (4), за да удължите заключващите рамене ISOFIX (5) от двете страни.

 И двата бутона за освобождаване ISOFIX могат да бъдат освободени независимо един от друг, позволявайки на заключващите рамене ISOFIX да бъдат регулирани независимо.

3. Бутнете заключващите рамене ISOFIX (5) навън от седалката за автомобил, до крайното им удължение.
4. Поставете седалката за автомобил на съответната седалка в превозното средство.
5. Бутнете заключващите рамене ISOFIX (5) в точките на закрепване ISOFIX (6), докато се заключат на място и се чуе "ЩРАК". Двата индикатора ISOFIX (7) ще превключат от ЧЕРВЕНО на ЗЕЛЕНО.
6. Проверете дали седалката за автомобил е обезопасена като се опитате да я издърпате от точките на закрепване ISOFIX (6).
7. Бутнете седалката за автомобил към облегалката на седалката на превозното средство, докато се изравни напълно с облегалката.

 Придвижването на седалката за автомобил настрани също ще я закрепи към облегалката.

8. Натиснете бутона за регулиране на товарния крак (8) и издърпайте крака, докато опре в пода на превозното средство.
9. Издърпайте товарния крак (3) до следващото заключващо положение, за да осигурите оптимално предаване на силата.
10. Индикаторът на товарния крак (9) превключва в ЗЕЛЕНО, когато товарният крак е поставен правилно върху пода на превозното средство.

СВАЛЯНЕ ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1. Отключете блокиращите рамене ISOFIX (5) от двете страни като натиснете бутона за освобождаване ISOFIX (4) и едновременно ги дръпнете назад.
2. Издърпайте седалката за автомобил от точките за закрепване ISOFIX (6).
3. Свалете седалката за автомобил и плъзнете блокиращите рамене ISOFIX (5) докрай назад в тяхното положение за транспортиране.
4. Бутнете товарния крак (3) обратно в основното му положение, след което го сгънете навътре, за да спестите място.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА

Регулируемата облегалка за глава (11) може да се регулира като се използва дръжката за регулиране на облегалката за глава (12) отзад на облегалката (11). Когато регулирате облегалката за глава, проверете да не остават повече от 2 см (прибл. ширина 2 пръста) между раменете на детето и облегалката за глава.

ФУНКЦИЯ ЗА ЗАВЪРТАНЕ

Дръпнете дръжката за завъртане на седалката (20) върху базата, за да завъртете седалката за автомобил.

Преди началото на пътуването проверете дали седалката е добре заключена на място.

РЕГУЛИРАНЕ НА НАКЛОНЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

За да регулирате седалката за автомобил в желаното наклонено положение, натиснете дръжката за регулиране на положението (13) в предната част на седалката за автомобил.

 Препоръчваме да се използва най-водоравното легнато положение за деца, които все още не могат да седят изправени самостоятелно.

 Винаги проверявайте дали седалката за автомобил щраква на мястото си, когато я регулирате в легнато или в седнато положение.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО

1. Завъртете седалката в положение за качване.
2. Натиснете бутона за регулиране на колана (14) и издърпайте едновременно двата колана за през рамо (15), за да ги разхлабите.
3. Отворете закопчалката за колан (16) като натиснете силно червения бутон.
4. Сега езиците на ключалките (17) могат да бъдат прикрепени към указаните места върху калъфа с помощта на вградените скоби.
5. Поставете вашето дете в седалката за автомобил със седалището отзад.
6. Поставете коланите за през рамо (15) направо върху раменете на детето.
7. Съберете езиците на ключалките (17) и ги заключете на място в закопчалката за колан (16). Трябва да чуете звук "ЩРАК".
8. Ако използвате седалката с клипс SensorSafe, бутнете затворения клипс, докато чуете звук "ЩРАК" и плъзнете затворения клипс надолу към закопчалката за колан (16).
9. Затегнете подвижните колани (18), след което издърпайте колана на централния регулатор (19), за да стегнете коланите на раменете (15), докато прилепнат пътно към тялото на детето ви.

 Системата трябва да бъде достатъчно стегната, за да не бъде възможно съването на никоя от лентите.

10. Когато използвате клипс SensorSafe, поставете клипса директно под подложките за раменете.

BG

СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ЗАКАЧАНЕ НА КАЛЬФА ЗА СЕДАЛКА

Кальфът за седалка се състои от 4 части. Те са прикрепени към седалката за автомобил на няколко места. Когато се откопчаят, отделните части на кальфа могат да се свалят. За да закачите отново кальфа, следвайте указанията за сваляне в обратния ред.

 Кальфът може да се пере само на 30°C, с програма за деликатно пране, в противен случай платът може да се обезцвети. Моля перете кальфа отделно от останалото пране и не го сушете в сушилня или на пряка слънчева светлина!

ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) ви дава 3 години гаранция за този продукт. Тази гаранция е в сила в страната, където продуктът първоначално е продаден от търговец на дребно на клиент. Съдържанието на гарантията и цялата важна информация, необходима за упражняването на гарантията може да се намери на наши уеб сайт: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats

Ако в описанието на продукта е показана гаранция, вашите законни права срещу нас при неизправности остават незасегнати.

Моля спазвайте разпоредбите за изхвърляне на отпадъци във вашата страна.

SERTIFIKACIJA

SIRONA SX veličine i
UN R2/02Raspon
veličina: 61 – 105 cm
Težina: maks. 20 kg



Hvala vam što se prilikom odabira auto sedišta odlučili za **Sirona Gi i-Size**.

Pre nego što auto sedište ugradite u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i uvek ga držite pri ruci za buduće korišćenje.

VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA



Ugradnja ovog auto sedišta na suvozačevo sedište sa prednjim aktiviranim vazdušnim jastukom NIJE DOZVOLJENA.

Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sedište ne sme da se menja niti dopunjava ni na koji način.

- Da biste propisno zaštitali svoje dete, apsolutno je od presudne važnosti da koristite auto sedište onako kako je opisano u ovom vodiču za korisnike.
- Nemojte da koristite sedište usmereno unapred dok dete ne bude starije od 15 meseci i pre nego što dete dostigne visinu od 76 cm.
- Ovo auto sedište može da se instalira na sedištima vozila koja su odobrena za upotrebu sistema za vezivanje dece u skladu sa priručnikom za vozilo.
- Nemojte da koristite bilo koje kontakt tačke nosača osim onih opisanih u Korisničkom vodiču i označenih na sistemu vezivanja za dete.
- Pojasevi za krilo moraju na obe strane da prelaze što je niže moguće preko prepona vašeg deteta da bi imali optimalan efekat u slučaju nezgode.
- Pre svakog putovanja pobrinite se da remen sa pet tačaka bude ispravno podešen i da se tesno uklapa uz telo deteta. Pojasevi se nikada ne smiju uvrтati!
- Samo optimalno podešen naslon za glavu može vašem detetu da pruži maksimalnu zaštitu i udobnost, a da se istovremeno rameni pojasevi mogu podestiti na odgovarajući način.
- Auto sedište mora da se ispravno instalira i da se učvrsti u vozilu čak i kada nije u upotrebi.

- Potporna nogica mora uvek da ostvaruje direktni kontakt sa podom vozila. Ako vaše vozilo ima pregratke za čuvanje stvari u zoni nogu, obavezno kontaktirajte proizvođača vozila i pobrinite se da pod vozila može da podrži potpornu nogicu.
- Dok vozite, auto sedište mora uvek biti zaključano u pravcu unazad ili u poziciji gde se gleda napred.
- Uvek se pobrinite da auto sedište nije zaglavljeno uz neku površinu kada zatvarate vrata vozila ili podešavate zadnje sedište.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvek da budu sigurno učvršćeni. U suprotnom, oni se mogu razbacati po vozilu, što može da dovede do smrtonosnih povreda.
- Auto sedište ne sme nikada da se koristi bez prekrivača za sedište. Pobrinite se da se koristi samo originalni CYBEX prekrivač za sedište, pošto je prekrivač ključni element koji omogućava da sedište funkcioniše kako treba.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u vozilu.
- Delovi ovog sistema za vezivanje dece mogu da se zagreju kada su izloženi direktnom sunčevom svetlu i mogu potencijalno dovesti do operekotina na koži vašeg deteta. Zaštite svoje dete i auto sedište od direktnе izloženosti sunca.
- Nezgoda može da dovede do oštećenja na sedištu za automobil koje ne može da se utvrdi golim okom. Zamenite auto sedište nakon nezgode. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Plastični delovi mogu da se čiste blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikada nemojte da koristite grubu sredstva za čišćenje ni izbeljivač!
- Na nekim sedištima za vozila napravljenim od osetljivih materijala, upotreba sedišta za automobil može ostaviti tragove i/ili dovesti do bleđenja boje. Da biste to izbegli, možete da postavite čebe, peškir ili sličan podmetač ispod sedišta za automobil da biste zaštitali sedište u vozilu.
- Nemojte da koristite ovo auto sedište duže od 8 godina. Auto sedište je izloženo velikom stresu tokom svog roka upotrebe, što sa starenjem dovodi do promena u kvalitetu njegovih materijala.

DELOVI PROIZVODA

- Umetak za novorođenčad (1) (zasebno dostupno)
- Indikator veličine (2)
- Potporna nogica (3)
- ISOFIX-dugmad za otpuštanje (4)
- ISOFIX-ručke za blokiranje (5)
- ISOFIX-usidrenja (6)
- ISOFIX-indikator (7)
- Dugme za podešavanje potporne nogice (8)
- Indikator potporne nogice (9)
- Indikator za blokiranje sedišta (10)

- Naslon za glavu (11)
- Ručka za podešavanje naslona za glavu (12)
- Ručka za podešavanje pozicije (13)
- Dugme za podešavanje pojasa (14)
- Pojas za ramena (15)
- Kopča za pojас (16)
- Jezičak kopče (17)
- Pojasevi za krilo (18)
- Centralni pojas za podešavanje (19)
- Ručka za rotaciju sedišta (20)

RAZLIČITE UPOTREBE SEDIŠTA

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg

SR

Umetak za novorođenčad (1) može se kupiti kao zaseban dodatak i omogućuje upotrebu od 40 cm nadalje. Trebalo bi ga ukloniti ako je vaše dete više od 60 cm. Indikator veličine (2) pokazuje koju veličinu vaše dete mora da dostigne da bi bilo dozvoljeno okrenuti sedište da gleda unapred.

ISPRAVNA POZICIJA U VOZILU

Ovo je poboljšani sistem za vezivanje dece i-Size. On je odobren u skladu sa Uredbom UN-a br. R129/03, za upotrebu na mestima za sedenje u vozilu kompatibilnim sa veličinom i, kako su ih naznačili proizvođači vozila u svojim korisničkim priručnicima za vozila. Ako vaše vozilo nema poziciju za sedište i-Size, proverite priloženu listu tipova vozila. Možete dobiti najnoviju verziju liste tipova na go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALACIJA U VOZILU

Uvek se pobrinite da...

- nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnoj poziciji.
- kod instalacije dečjeg sedišta na prednje putničko sedište, podesite sedište u vozilu što je moguće više unazad.
- Rasklopite potpornu nožicu (3) dok se ona ne zaključa u svom najistaknutijem položaju.
- Otpustite ISOFIX-dugmad za otpuštanje (4) da biste proširili ISOFIX-ručke za blokiranje (5).

Oba ISOFIX-dugmeta za otpuštanje mogu se otpuštati nezavisno, čime se omogućuje nezavisno podešavanje ISOFIX-ručki za zaključavanje.

- Pritisnite ISOFIX-ručke za blokiranje (5) van auto sedišta do njihovog krajnjeg položaja.
- Postavite auto sedište na odgovarajuće sedište u vozilu.
- Pritisnite ISOFIX-ručke za blokiranje (5) u ISOFIX-usidrenja (6) dok se one ne uklape uz zvučni "KLIK". Dva ISOFIX-indikatora (7) preći će iz CRVENE u ZELENU boju.
- Pobrinite se da auto sedište bude učvršćeno tako što ćete pokušati da ga izvučete iz ISOFIX-usidrenja (8).
- Pogurajte auto sedište prema naslonu sedišta vozila dok ono ne bude u potpunosti poravnato sa naslonom.

Pomicanje auto sedišta sa jedne na drugu stranu će ga takođe učvrstiti uz naslon sedišta vozila.

- Pritisnite dugme za podešavanje potporne nogice (8) i produžite potpornu nogicu dok ona ne dotakne pod vozila.
- Izvucite potpornu nožicu (3) napolje na sledeću poziciju zaključavanja da biste imali optimalnu snagu prenosa.
- Indikator potporne nogice (9) prelazi na ZELENO kada je potporna nogica ispravno postavljena na pod vozila.

UKLANJANJE IZ VOZILA

- Odblokirajte ISOFIX-ručke za blokiranje (5) na obe strane pritiskom na ISOFIX-dugmad za otpuštanje (4) i istovremeno ih povucite unazad.
- Izvucite auto sedište iz ISOFIX-usidrenja (6).
- Uklonite auto sedište i gurnite ISOFIX-ručke za blokiranje (5) potpuno unazad u njihove transportne pozicije.

- Gurnite potporu nožicu (3) unazad u njenu originalnu poziciju i onda je sklopite radi uštede prostora.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (14) može da se podesi pomoću ručke za podešavanje naslona za glavu (15) na zadnjoj strani naslona za glavu (14). Kod podešavanja naslona za glavu pobrinite se da ne ostane više od 2 cm (približno širina 2 prsta) između dečijih ramena i naslona za glavu.

FUNKCIJA ROTACIJE

Povucite ručku za rotaciju auto sedišta (20) na osnovi kako bi okrenuli auto sedište.

Pre nego što otpočnete putovanje, pobrinite se da je sedište propisno zaključano na svom mestu.

PODEŠAVANJE POZICIJE NAGIBA NASLONA

Da biste podesili nagib naslona sedišta u željenu poziciju, pritisnite ručicu za podešavanje pozicije (13) na prednjoj strani auto sedišta.

 Mi preporučujem da se koristи najravnija ležеća pozicija za decu koja još uvek nisu u stanju da samostalno sede uspravno.

 Uvek se pobrinite da auto sedište čujno klikne u svoje mesto kada ga podešavate bilo u ležеću bilo u sedeću poziciju.

OBEZBEDIVANJE DETETA

- Rotirajte sedište u poziciju za ulazak.
- Pritisnite dugme za podešavanje pojasa (14) i povucite obe pojase za ramena (15) istovremeno da biste ih olabavili.
- Otpustite kopču za pojasa (16) snažnim pritiskom na crveno dugme.
- Jezički kopče (17) sada se mogu prikačiti na naznačena mesta na prekrivaču uz pomoć pričvršćenih petlji.
- Postavite dete u auto sedište sa pozadinom unazad.
- Postavite ramene pojaseve (15) direktno preko ramena deteta.
- Postavite obe jezička kopče (17) zajedno i pričvrstite ih u kopču pojasa (16). Trebalo bi da čujete zvučno "KLIK".
- Ako koristite sedište sa kopčom SensorSafe, pogurajte kopču u zatvorenu poziciju dok ne čujete zvučno "KLIK" i povucite zatvorenu kopču nadole prema kopči pojasa (16).

- Pritegnite pojaseve za krilo (18) i zatim povucite centralni pojas za podešavanje (19) da biste zategli pojaseve za ramena (15) dok ne legnu čvrsto uz telo deteta.

 Remen bi trebalo uklopiti i dovoljno zategnuti da nije moguće napraviti nabor ni na kojoj od traka.

- Kod upotrebe SensorSafe kopče, postavite kopču direktno ispod naramenica.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE PREKRIVAČA ZA SEDIŠTE

Prekrivač sedišta za automobil sastoji se od 4 dela. Oni su zavezani za auto sedište na nekoliko mesta. Kad se odvezu, pojedinačni delovi prekrivača mogu da se uklone. Kod ponovnog postavljanja prekrivača sledite instrukcije za uklanjanje obutim redosledom.

 Prekrivač se sme pratiti samo na 30°C u programu za osetljivi veš, inače će doći do bleđenja boje na tkanini prekrivača. Perite prekrivač odvojeno od drugog veša i ne sušite ga u mašini za sušenje niti na direktnom sunčevom svetlu!

PROIZVOĐAČKA GARANCIMA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemačka) daje vam 3 godine garancije za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gde je ovaj proizvod prvobitno prodat kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i sve osnovne informacije potrebne za potraživanje garancije mogu da se pronađu na našoj početnoj strani:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez uticaja.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Sirona Gi i-Size

OHE R129/03

Εύρος μεγεθών: 61 – 105 εκ

Βάρος: έως 20 kg



Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το Sirona Gi i-Size κατά την επιλογή καθίσματος αυτοκινήτου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον Οδηγό χρήστη πριν εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στο όχημά σας και κρατήστε τον πάντα πρόχειρο για μελλοντική αναφορά.

ΑΙΓΑΙΝΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Η εγκατάσταση αυτού του καθίσματος αυτοκινήτου στο μπροστινό κάθισμα με τον μπροστινό αερόστρατο ενεργοποιημένο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

- Χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, το κάθισμα αυτοκινήτου δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να προστεθεί κάτι σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.
- Προκειμένου να παραμείνει το παιδί σας ασφαλές, είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το κάθισμα αυτοκινήτου όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας.
- Μη χρησιμοποιείτε το μέτωπο προς τα εμπρός πριν το παιδί υπερβεί την ηλικία των 15 μηνών και πριν το παιδί φτάσει τα 76 εκ. ύψος.
- Το συγκεκριμένο κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να εγκατασταθεί σε καθίσματα οχημάτων τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη χρήση συστημάτων πρόσδεσης παιδιών σύμφωνα με το εγχειρίδιο του οχήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε σημεία επαφής που φέρουν φορτία διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στον Οδηγό Χρήστη και επισημαίνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών.
- Οι ζώνες ασφαλείας στη ζώνη πρέπει να φτάνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα κατά μήκος της βουλβωνικής ηλικίας του παιδιού σας για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα σε περίπτωση απυχήματος.
- Πριν από κάθε ταξιδί βεβαιωθείτε ότι η ζώνη πέντε σημείων έχει ρυθμιστεί σωστά και κρατάει σφιχτά το σώμα του παιδιού. Οι ζώνες δεν πρέπει ποτέ να συστρέφονται.

- Μόνο ένα βέλτιστα ρυθμισμένο προσκέφαλο μπορεί να προσφέρει στο παιδί σας τη μέγιστη προστασία και άνεση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ζώνες ώμου μπορούν να τοποθετηθούν κατάλληλα.
- Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να είναι πάντα σωστά εγκατεστημένο και ασφαλισμένο ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Το πόδι φορτίου πρέπει να βρίσκεται πάντα σε άμεση επαφή με το πάτωμα του αυτοκινήτου. Εάν το όχημα σας έχει αποθηκευτικός χώρος στον χώρο για τα πόδια φροντίστε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του οχήματος για να βεβαιωθείτε ότι το δάπτεδο του οχήματος μπορεί να υποστηρίξει το πόδι φορτίου.
- Κατά την οδήγηση, το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει πάντα να είναι κλεισμένο στην θέση με μέωπο προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το κάθισμα του αυτοκινήτου δεν έχει μπρεδεύτε σε καμία επιφάνεια κατά το κλείσιμο της πόρτας του οχήματος ή τη ρύθμιση του πτώση καθίσματος.
- Οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που υπάρχουν στο όχημα πρέπει πάντα να είναι σταθερά ασφαλισμένα. Διαφορετικά, ενδέχεται να πέσουν μέσα στο όχημα, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει θανάσιμους τραυματισμούς.
- Το κάθισμα αυτοκινήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς το κάλυμμα καθίσματος CYBEX, καθώς το κάλυμμα είναι ένα σημαντικό στοιχείο που επιπρέπει στο κάθισμα να λειτουργεί σωστά.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας στο όχημα χωρίς επιβλεψη.
- Τημήμα του παιδικού συστήματος συγκράτησης ενδέχεται να θερμανθούν αν έρθουν σε επαφή απευθείας με την ηλιακή ακτινοβολία και θα μπορούσαν να προκαλέσουν εγκαύματα στην επιδερμίδα του παιδιού σας. Προστατέψτε το παιδί σας και το κάθισμα αυτοκινήτου από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Ένα απύχημα μπορεί να προκαλέσει στο κάθισμα αυτοκινήτου βλάβη που να μην είναι ορατή με γυμνό μάτι. Αντικαταστήστε το κάθισμα αυτοκινήτου μετά από απύχημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή στον κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή χλωρίῳ!
- Σε ορισμένα καθίσματα οχημάτων κατασκευασμένα από ευαίσθητα υλικά, η χρήση του καθίσματος αυτοκινήτου μπορεί να αφήσει στην οχήματα ή/και να προκαλέσει ξεδύνισμα του χώρματος. Για να το αποτρέψετε αυτό, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα, μια πετσέτα ή κάτι παρόμοιο κάτω από το κάθισμα αυτοκινήτου για να προστατέψετε τα καθίσματα του οχήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου περισσότερο από 8 χρόνια. Το κάθισμα αυτοκινήτου εκτίθεται σε μεγάλη καταπόνηση κατά τη διάρκεια ζωής του, γεγονός που προκαλεί αλλοιωσείς στην ποιότητα των υλικών με την ηλικία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ένθεμα νεογέννητου (1)
- (διάθεσμο έξχωριστα)
- Δείκτης μεγέθους (2)
- Πόδι φορτίου (3)
- Κουμπιά αποδέσμευσης ISOFIX (4)
- Βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5)
- Σημεία στερέωσης ISOFIX (6)
- Δείκτης ISOFIX (7)
- Κουμπί ρύθμισης ποδιού φορτίου (8)
- Δείκτης ποδιού φορτίου (9)
- Δείκτης κλειδώματος καθίσματος (10)

- Προσκέφαλο (11)
- Λαβή ρύθμισης προσκέφαλου (12)
- Λαβή ρύθμισης θέσης (13)
- Κουμπί ρύθμισης ζώνης (14)
- Ζώνη ώμου (15)
- Κούμπωμα ζώνης (16)
- Γλωπτίδα κουμπώματος (17)
- Ζώνες ασφαλείας (18)
- Κεντρική ζώνη ρύθμισης (19)
- Λαβή περιστροφής καθίσματος (20)

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Μπορείτε να αγοράσετε το ένθεμα νεογέννητου (1) σαν έχωριστο αξεσουάρ και η χρήση του επιτρέπεται από 40 εκ. και πάνω. Θα πρέπει να αφαιρεθεί αν το παιδί σας έχει ύψος πάνω από 60 εκ. Ο Δείκτης μεγέθους (2) δείχνει το ύψος στο οποίο πρέπει να φτάσει το παιδί σας προκειμένου να επιτρέπεται η μετατροπή του καθίσματος για χρήση με μέτωπο προς τα εμπρός.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Αυτό είναι ένα Ενισχυμένο Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών i-Size. Είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΟΗΕ αριθ. R129/03, για χρήση σε θέσεις καθισμάτων συμβατές με i-Size όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές του οχήματος στα εγχειρίδια χρήσης οχήματος. Αν το όχημά σας δεν διαθέτει θέση καθισμάτων i-Size, ελέγξτε τον συνημμένο κατάλογο τύπων οχημάτων. Μπορείτε να αποκτήσετε την πλέον ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου τύπων από την ιστοσελίδα go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Πάντα να βεβαιώνεστε ότι...

- οι πλάτες στο όχημα είναι κλειδωμένες στην θέση θέση.
- κατά την εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου στο μπροστινό κάθισμα επιβάτη, τραβήξτε το κάθισμα του οχήματος όσο πιο πίσω γίνεται.
- 1. Ξεδιπλώστε το Πόδι φορτίου (3) μέχρι να κλειδώσει στην πλέον πρόσθια θέση του.
- 2. Αποδεσμεύστε τα Κουμπιά αποδέσμευσης ISOFIX (4) για να εκτείνετε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) και στις δύο πλευρές.

☞ Και τα δύο Κουμπιά αποδέσμευσης ISOFIX μπορούν να αποδεσμευτούν ανεξάρτητα επιπρέποντας στους Βραχίονες ασφάλισης ISOFIX να ρυθμιστούν ανεξάρτητα.

- 3. Πίεστε τους Βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) έξω από το κάθισμα αυτοκινήτου στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
- 4. Τοποθετήστε το κάθισμα αυτοκινήτου σε μια κατάλληλη θέση στο όχημα.
- 5. Πίεστε τους Βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) στα Σημεία στερέωσης ISOFIX (6) μέχρι να κλειδώσουν στη θέση κάνοντας έναν λόγο "ΚΛΙΚ". Οι δύο Δείκτες ISOFIX (7) θα γίνουν από KOKKINOI ΠΡΑΣΙΝΟΙ.
- 6. Βεβαιωθείτε πως το κάθισμα αυτοκινήτου είναι ασφαλές προσπαθώντας να το τραβήξετε έξω από τα Σημεία στερέωσης ISOFIX (6).
- 7. Πίεστε το κάθισμα αυτοκινήτου προς την πλάτη του καθίσματος του οχήματος μέχρι να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με τη πλάτη.

☞ Η μετακίνηση του καθίσματος αυτοκινήτου από τη μία πλευρά στην άλλη θα την συγκρατήσει επίσης στην πλάτη του οχήματος.

- 8. Πίεστε τα Κουμπιά ρύθμισης ποδιού φορτίου (8) και εκτείνετε το πόδι μέχρι να ακουμπήσει το δάπεδο του οχήματος.
- 9. Τραβήξτε το Πόδι φορτίου (3) έξω μέχρι την επόμενη θέση κλειδώματος για να εξασφαλίσετε βέλτιστη μετάδοση δύναμης.
- 10. Ο Δείκτης ποδιού φορτίου (9) γίνεται ΠΡΑΣΙΝΟΣ όταν το πόδι φορτίου έχει τοποθετηθεί σωστά στο δάπεδο του οχήματος.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

- 1. Ξεκλειδώστε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) και στις δύο πλευρές πλέζοντας τα κουμπιά αποδέσμευσης ISOFIX (4) και ταυτόχρονα τραβώντας τα προς τα πίσω.
- 2. Τραβήξτε έξω το κάθισμα αυτοκινήτου από τα σημεία στερέωσης ISOFIX (6)

- Αφαιρέστε το κάθισμα αυτοκινήτου και σύρετε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) εντελώς πίσω στις θέσεις μεταφοράς τους.
- Πιέστε το Πόδι φορτίου (3) πίσω στην αρχική του θέση και στη συνέχεια διπλώστε του για να εξοικονομήστε χώρο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

Το ρυθμιζόμενο Προσκέφαλο (11) μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τη Λαβή ρύθμισης προσκέφαλου (12) στο πίσω μέρος του Προσκέφαλου (11). Κατά τη ρύθμιση του προσκέφαλου βεβαιωθείτε δεν απομένουν πάνω από 2 εκ. (περίπου όσο δύο δάχτυλα) ανάμεσα στους ώμους του παιδιού και στο προσκέφαλο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Τραβήξτε τη λαβή περιστροφής καθίσματος (20) επάνω στη βάση για να περιστρέψετε το κάθισμα αυτοκινήτου.

Προτού ξεκινήστε το ταξίδι σας, βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι κλειδωμένο σωστά στη θέση του.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ

Για να ρυθμίσετε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση ανάκλισης, πιέστε τη Λαβή ρύθμισης θέσης (13) στο μπροστινό μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου.

Σύνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πιο επίπεδη ξαπλωτή θέση για παιδιά που δεν είναι σε θέση να καθίσουν όρθια μόνα τους.

Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου κάνει τον όχο κλίκ μπαίνοντας στη θέση του όταν το ρυθμίζετε είτε στην ξαπλωτή είτε στην καθιστή θέση.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

- Περιστρέψτε το κάθισμα στην θέση επιβίβασης.
- Πιέστε το Κουμπί ρύθμισης ζώνης (14) και τραβήξτε και τις δύο Ζώνες ώμου (15) ταυτόχρονα για να χαλαρώσουν.
- Ανοιξτε το Κούμπωμα ζώνης (16) πατώντας με δύναμη το κόκκινο κουμπί.
- Οι Γλωττίδες κουμπώματος (17) μπορούν τώρα να προσαρτηθούν στις υποδεικνύουμενες θέσεις στο κάλυμμα χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες θηλιές.
- Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα αυτοκινήτου με τους γλουτούς του στο πίσω μέρος.
- Τοποθετήστε τις Ζώνες ώμου (15) απευθείας στους ώμους του παιδιού σας.

- Τοποθετήστε και τις δύο Γλωττίδες κουμπώματος (17) μαζί και κλειδώστε τις στη θέση τους στο Κούμπωμα ζώνης (16). Πρέπει να ακούσετε τον όχο "ΚΛΙΚ".
- Αν χρησιμοποιείτε κάθισμα με κλίπ ασφαλούς αισθητήρα (SensorSafe), πιέζετε το κλίπ μέχρι να ακούσετε τον όχο "ΚΛΙΚ" και σύρετε το κλειστό κλίπ κάτω προς το Κούμπωμα ζώνης (16).
- Σφίξτε τις Ζώνες ασφαλείας (18) και στη συνέχεια τραβήξτε την Κεντρική ζώνη ρύθμισης (19) για να σφίξετε τις Ζώνες ώμου (15) έως ότου ακουμπήσουν στο σώμα του παιδιού σας.

Ω Η ζώνη πρέπει να είναι αρκετά σφιχτή ώστε να μην είναι δυνατό να διπλωθεί κανένας ίματας.

- Όταν χρησιμοποιείτε το κλίπ SensorSafe, τοποθετήστε το κλίπ απευθείας κάτω από τα μαλακά τμήματα ώμου.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΈΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κάλυμμα αυτοκινήτου αποτελείται από 4 μέρη. Αυτά δένονται στο κάθισμα αυτοκινήτου σε διάφορα σημεία. Μόλις λυθούν, τα μεμονωμένα μέρη του καλύμματος μπορούν να αφαιρεθούν. Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα ξανά, ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

Ω Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί μόνο στους 30°C σε ένα πρόγραμμα πλύσης για ευαίσθητα ρούχα, διαφορετικά το ύφασμα του καλύμματος ενδέχεται να αποχρωματιστεί. Πλένετε το κάλυμμα ξεχωριστά από την υπόλοιπη μπυνγάδα και μη το στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ή σε άμεση έκθεση στο φως του ήλιου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) σας δίνει 3 χρόνια εγγύηση για αυτό το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει στη χώρα όπου το προϊόν πωλήθηκε αρχικά από τον πωλητή λιανικής στον πελάτη. Το περιεχόμενο της εγγύησης και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της εγγύησης βρίσκονται στην αρχική μας σελίδα: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Εάν επιδειχθεί η εγγύηση στην περιγραφή του προϊόντος, τα νομικά σας δικαιώματα απέναντι μας για τυχόν ελαπτώματα δεν επιπρεάζονται.

Τηρήστε τους κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων στη χώρα σας.

CERTIFICARE

Sirona Gi i-Size
ONU R129/03
Ghid mărimi: 61 – 105 cm
Greutate: max. 20 kg



Vă mulțumim pentru că v-ați decis pentru produsul **Sirona Gi i-Size** când ați ales scaunul auto.

Citești cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a instala scaunul auto în vehicul și întotdeauna păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare.

INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI ATENȚIONĂRI



Instalarea acestui scaun auto pe scaunul pasagerului din față cu partea din față cu airbag-ul frontal activat NU ESTE PERMISĂ.

- Fără aprobarea Autorității de omologare, scaunul auto nu poate fi modificat în niciun fel și nici nu se pot face adăugări.
- Pentru a vă menține copilul protejat corespunzător, este absolut esențial să utilizați scaunul auto aşa cum este descris în acest ghid de utilizare.
- Nu utilizați poziționarea spre "față" înainte ca vârsta copilului să depășească 15 luni și nici înainte ca acesta să fie de cel puțin 76 cm.
- Acest scaun auto pentru copii poate fi instalat numai pe scaune de vehicul aprobată pentru utilizarea sistemelor de siguranță pentru copii în conformitate cu manualul vehiculului.
- Nu utilizați alte puncte de fixare decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe scaunul auto pentru copii.
- Centurile de siguranță atașate hamului trebuie să treacă cât mai jos posibil peste bazinele copilului dv. pentru a avea un efect optim în caz de accident.
- Înaintea oricărei călătorii, asigurați-vă că hamul în cinci puncte este corect ajustat și este strâns peste corpul copilului. Curelele niciodată nu trebuie să fie răsucite!
- Pentru a asigura protecția și confortul copilului dv, ajustați adekvat tetiera și montați corespunzător centurile de umăr.
- Scaunul auto pentru copii trebuie să fie întotdeauna instalat și fixat corect în vehicul chiar și atunci când nu este utilizat.

- Picioarul de sprijin trebuie să fie întotdeauna în contact direct cu podeaua vehiculului. Dacă vehiculul dv. are compartimente de depozitare în spațiu pentru picioare, contactați producătorul vehiculului pentru a vă asigura că podeaua vehiculului poate suporta piciorul de sprijin.
- În timpul conducerii, scaunul auto pentru copii trebuie să fie întotdeauna blocat în poziția "spine spate" sau "spine înainte/față".
- Asigurați-vă întotdeauna că scaunul auto pentru copii nu este blocat pe nici o suprafață atunci când închideți ușa vehiculului sau când reglați scaunul din spate.
- Bagajele sau orice alte obiecte prezente în vehicul trebuie să fie întotdeauna bine fixate. În caz contrar, acestea pot fi aruncate în interiorul vehiculului, ceea ce ar putea provoca răni fatale.
- Scaunul auto pentru copii nu trebuie utilizat niciodată fără husa scaunului. Asigurați-vă că este utilizată numai o husă de scaun originală CYBEX, deoarece husa este un element important permitând scaunului o funcționare corectă.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în vehicul.
- Părți ale acestui sistem de siguranță pentru copii se pot încălzi atunci când sunt expuse la lumina directă a soarelui și ar putea arde pielea copilului dv. Protejați-vă copilul și scaunul auto de expunerea directă la soare.
- Un accident poate provoca daune scaunului auto, care pot fi greu de identificat cu ochiul liber. Vă rugăm să înlocuiți scaunul auto după un accident. În caz de îndoială, vă rugăm să consultați distribuitorul sau producătorul.
- Părțile din plastic pot fi curățate cu un agent de curățare ușor și apă caldă. Nu folosiți niciodată agenți de curățare sau înlăbitori!
- Pentru vehiculele a căror scaunele sunt fabricate din materiale sensibile, scaunele auto pentru copii pot lăsa urme și/sau pot provoca decolorare. Pentru a proteja scaunul vehiculului puteți așeza o pătură, un prosop sau alte materiale similare sub scaunul auto pentru copii.
- Nu utilizați acest scaun auto mai mult de 8 ani. Scaunul auto este expus la stres ridicat pe durata sa de viață, ceea ce duce la modificări ale calității materialelor sale o dată cu înaintarea în vîrstă.

PIESELE PRODUSULUI

- | | |
|---|----------------------------------|
| Insert pentru nou-născuți (1)
(disponibil separat) | Tetieră (11) |
| Indicator mărime (2) | Mâner de reglare tetieră (12) |
| Picior de sprijin (3) | Mâner de reglare poziție (13) |
| Butoane de eliberare ISOFIX (4) | Buton de reglare centură (14) |
| Brațe de blocare ISOFIX (5) | Centură pentru umăr (15) |
| Puncte de ancorare ISOFIX (6) | Cataramă centură (16) |
| Indicator ISOFIX (7) | Limbă cataramă (17) |
| Buton reglare picior de sprijin (8) | Centuri sub-abdominală (18) |
| Indicator picior de sprijin (9) | Centură de reglare centrală (19) |
| Indicator blocare scaun (10) | Maner rotație scaun (20) |

DIFERITE UTILIZĂRI ALE SCAUNULUI

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Insertul auto pentru nou-născut (1) poate fi cumpărat ca un accesoriu separat și poate fi folosit de la înălțimea de 40 cm. Acesta trebuie scos dacă copilul dv. este mai înalt de 60 cm. Indicatorul de mărime (2) arată mărimea pe care trebuie să o atingă copilul dv. Înainte de a se permite transformarea scaunului pentru utilizare orientată în față.

POZIȚIA CORECTĂ ÎN VEHICUL

Acesta este un sistem îmbunătățit i-Size de control pentru copii. Este aprobat în conformitate cu Regulamentul ONU R129/03, pentru folosirea în vehicule cu scaune compatibile i-Size așa cum indică producătorii de mașini în manualele de utilizare. Dacă vehiculul dv. nu are o poziție de așezare i-Size, vă rugăm să verificați lista de tipuri de vehicule anexată. Puteți obține cea mai actualizată versiune a Listei de tipuri de pe go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility

INSTALAREA ÎN VEHICUL

- Asigurați-vă întotdeauna că ...
- spătarele din vehicul sunt blocate în poziție verticală.
 - când instalați scaunul pentru copii pe scaunul pasagerului din dreapta, reglați scaunul vehiculului în poziție maxim spate.
1. Îndoiați piciorul de sprijin (3) până când se fixează în poziția sa cea mai de sus.
 2. Actionați butoanele de eliberare ISOFIX (4) pentru a extinde brațele de blocare ISOFIX (5) pe ambele părți.
- Butoanele de eliberare ISOFIX pot fi eliberate independent, permitând reglarea independentă a brațelor de blocare ISOFIX.
3. Împingeți la maxim brațele de blocare ISOFIX (5) din baza scaunului auto.
 4. Așezați scaunul auto în scaunul dorit al mașinii.
 5. Împingeți brațele de blocare ISOFIX (5) în punctele de ancorare ISOFIX (6) până când acestea se blochează în poziție cu un "CLIC" audibil. Cei doi indicatori ISOFIX (7) se schimbă din ROȘU în VERDE.
 6. Asigurați-vă că scaunul este fixat încercând-să scoateți din punctele de ancorare ISOFIX (6).
 7. Împingeți scaunul auto către spătarul scaunului vehiculului până când aceasta se aliniază complet cu spătarul.

► Mișcând scaunul auto dintr-o parte în alta, aceasta se va sprinji de spătarul scaunului.

8. Apăsați butonul de reglare a piciorului de sprijin (8) și extindeți piciorul până când atinge podeaua vehiculului.
9. Trageți piciorul de sprijin (3) în următoarea poziție de blocare pentru a asigura transmisia optimă a forței.
10. Indicatorul pentru piciorul de sprijin (9) se schimbă în VERDE atunci când piciorul de sprijin este așezat corect pe podeaua vehiculului.

SCOATEREA DIN VEHICUL

1. Deblocați brațele de fixare ISOFIX (5) de ambele părți apăsând și trăgând înapoi butoanele de eliberare ISOFIX (4).
2. Scoateți scaunul auto din punctele de ancorare ISOFIX (6).
3. Scoateți scaunul auto și împingeți brațele de blocare ISOFIX (5) complet înapoi în poziție de transport.
4. Împingeți piciorul de sprijin (3) înapoi în poziția inițială și apoi pliați-l pentru a economisi spațiu.

REGLAREA TETIEREI

Tetiera reglabilă (11) poate fi ajustată utilizând mânerul de reglare a tetierei (12) din spatele tetierei (11). Când reglați tetiera, asigurați-vă că nu rămân mai mult de 2 cm (aproape 2 degete lățime) între umerii copilului și tetieră.

FUNCȚIA DE ROTAȚIE

Trageți mânerul de rotație a scaunului (20) pe bază pentru a roti scaunul auto. Înainte de a începe călătoria, asigurați-vă că scaunul este blocat corect în poziție.

REGLAREA POZIȚIEI DE ÎNCLINARE

Pentru a regla scaunul auto în poziția de înclinare dorită, apăsați mânerul de reglare a poziției (13) aflat pe partea din față a scaunului auto.

 Vă recomandăm să utilizați cea mai plană poziție culcată pentru copiii care nu sunt încă capabili să stea în poziție verticală independent

 Asigurați-vă întotdeauna că fixarea scaunului auto este însotită de un semnal sonor atunci când îl reglați fie în poziția culcat, fie în poziția sezând.

ASIGURAREA COPILULUI

1. Rotiți scaunul în poziția de îmbarcare.
2. Apăsați butonul de reglare a centurii (14) și trageți concomitent ambele centuri pentru umăr (15) pentru a le detensiona.
3. Desfaceți catarama centurii (16) apăsând ferm butonul roșu.
4. Limbile cataramei (17) pot fi acum atașate în locurile indicate folosind buclele integrate.
5. Puneți copilul pe scaunul auto cu fesele în spate.
6. Trageți centurile pentru umăr (15) direct peste umerii copilului dv.
7. Conectați ambele limbi ale cataramei (17) și blocați-le în poziție în catarama centurii (16). Ar trebui să auziți un "CLIC".
8. Dacă utilizați un scaun cu o clema SensorSafe, închideți clema până auziți un "CLIC" și împingeți clema închisă în jos spre catarama centurii (16).
9. Strângeți centurile de siguranță (18) și trageți centura centrală de reglare (19) pentru a strânge centurile pentru umăr (15) până când toate centurile se pliază pe corpul copilului dv.
10. Când utilizați clema SensorSafe, poziționați clema direct sub umeri.

 Hamul trebuie să fie montat suficient de strâns, astfel încât să nu apară nici o cută pe oricare dintre curele.

DEMONTAREA ȘI REAȘEZAREA HUSEI SCAUNULUI

Îmbrăcăminte/husa scaunului auto este formată din 4 părți Acestea sunt fixate pe scaunul auto în mai multe locuri. O dată desfăcute, părțile individuale pot fi îndepărtate. Pentru a le reatașa, urmați instrucțiunile de demontare în ordine inversă.

 Îmbrăcăminte poate fi spălată la mașina de spălat, la o temperatură de 30° C cu un program de spălare delicat, altfel poate duce la decolorarea țesăturii. Vă rugăm să spălați îmbrăcăminta separat de alte rufe și să nu o uscați în uscător sau în lumina directă a soarelui!

GARANȚIA PRODUCĂTORULUI ȘI REGLEMENTĂRI PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) vă oferă 3 ani garanție pentru acest produs. Garanția este valabilă în țara în care acest produs a fost vândut inițial de către un comerciant cu amănuntul către un client. Conținutul garanției și toate informațiile esențiale necesare pentru obținerea garanției pot fi găsite pe pagina noastră de internet: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Dacă în descrierea articoului apare o garanție, drepturile dv. legale împotriva noastră pentru defecte rămân neafectate.

Vă rugăm să respectați reglementările privind eliminarea deșeurilor din țara dv.

CERTIFIKIMI

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Diapazoni i përmesave:
61 – 105 cm
Pesa: maks.: 20 kg



Faleminderit që zgjodhët "Sirona Gi i-Size" si sexholinon tuaj.

Lexoni me kujdes këtë manual përdorimi para se ta instaloni sexholinon në automjet dhe mbajeni gjithnjë në një vend praktik për t'u referuar në të ardhmen.

INFORMACIONE DHE PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME



NUK LEJOHET instalimi i kësaj sexholinoje në sediljen e përparme të pasagjerit ndërkohë që jastëku i përparmë i ajrit është i aktivizuar.

- Sexholinos nuk duhet t'i bëhen modifikime apo shtime të çfarëdolloj forme pa miratimin e Autoritetit Miratues të Tipit.
- Për ta mbrojtur fëmijën si duhet, është absolutisht e rëndësishme që ta përdorni sexholinon sipas këtij udhëzuesi përdorimi.
- Mos e ktheni sexholinon në drejtim të lëvizjes nëse fëmija nuk i ka mbushur 15 muaj dhe nuk ka arritur një gjatësi prej 76 cm.
- Kjo sexholino mund të instalohet vetëm në llojet të caktuara sediljesh, të cilat janë miratuar për përdorimin e sistemeve mbrojtëse për fëmijët në përputhje me manualin e automjetit.
- Mos përdorni pika suporti të ndryshme nga ato që tregohen tek udhëzuesi i përdorimit dhe të shënuara në sistemin kufizues për fëmijët.
- Rripat e prehit të sistemit të rripit të sigurimit duhet të kalojnë sa më poshtë ijëve të fëmijës që të jetë e mundur për të pasur një efekt optimal në rast akidentit.
- Përparrë çdo udhëtimi, sigurohuni që sistemi i rripit të sigurimit me pesë pika lidhëse të jetë reguluar siç duhet dhe të puthitet mirë pas trupit të fëmijës. Rripat nuk duhet të përdridhen asnjëherë.
- Vetëm një mbështetëse koke optimale mund t'i ofrojë fëmijës suaj mbrojtje dhe rehati maksimale, duke siguruar në të njëjtën kohë që rripat e shpatullave të puthiten siç duhet.

- Sexholinoja duhet të instalohet gjithmonë saktë dhe të jetë e fiksuar në automjet edhe kur nuk është duke u përdorur.
- Këmbëza mbështetëse duhet të jetë gjithmonë në kontakt të drejtëpërdrejtë me dyshemenë e automjetit. Nëse automjeti juaj ka ndarje ruajtëse në pjesën e këmbëve, kontaktoni prodhuesin e automjetit për t'u siguruar që dyshemeja e automjetit është mjaft e fortë për të mbajtur këmbëzën mbështetëse.
- Gjatë drejtimit të mjetit, sexholinoja duhet të jetë gjithmonë e fiksuar në drejtim të lëvizjes ose në drejtim të kundërt të lëvizjes.
- Sigurohuni gjithmonë që sexholinoja të mos bllokohet në ndonjë sipërfaqe gjatë mbylljes së derës së mjetit apo rregullimit të sediljes së pasme.
- Bagazhet apo çdo objekt tjeter që ndodhet në automjet duhet të jenë gjithnjë të fiksuar mirë. Në të kundërt, ato mund të fluturojnë brenda mjetit duke shkaktuar lëndime fatale.
- Sexholinoja nuk duhet të përdoret kurrë pa mbulesën e sipërme të saj. Sigurohuni që të përdoret një mbulesë e sipërme CYBEX origjinale, pasi ajo përbën një element kryesor që mundëson funksionimin e duhur të sexholinos.
- Asnjëherë mos e lini fëmijën të pambikëqyrur në mjet.
- Pjesët e këtij sistemi mbrojtës për fëmijë mund të nxehen në rast të eksposimit të drejtëpërdrejtë ndaj dritës së diellit dhe mund të shkaktojnë djejje të lëkurës së fëmijës suaj. Mbrojeni fëmijën tuaj dhe sexholinon nga eksposimi i drejtëpërdrejtë ndaj dritës së diellit.
- Aksidentet mund të shkaktojnë dërme të sexholinos që nuk mund të diktohen me sy të lirë. Zëvendësojeni sexholinon pas një aksidenti. Nëse keni dyshime, konsultohuni me shëtësin apo prodhuesin përkatës.
- Pjesët plastike mund të pastrohen me agjent të butë pastruesh dhe me ujë të ngrohtë. Mos përdorni asnjëherë agjentë të fortë pastruesh apo zbardhues.
- Në disa sedilje të përbëra prej materialesh delikate, përdorimi i sexholinove mund të lërë shenja dhe/ose të shkaktojë çngjyrim. Për ta parandaluar këtë dhe për të mbrojtur sediljen, nën sexholino mund të vendosni një batanije, peshqir ose një copë të njashme.
- Sexholinoja nuk duhet të përdoret për më shumë se 8 vite. Sexholinoja është e eksposuar ndaj forcave të mëdha gjatë jetëgjatësisë së saj, gjë që sjell ndryshime në cilësinë e materialeve përbërëse me kalimin e viteve.

PJESËT E PRODUKTIT

- | | |
|--|--|
| Inserti për foshnja (1) (ofrohet veçmas) Mbështetësja e kokës (11) | Doreza e rregullimit të mbështetëses së kokës (12) |
| Treguesi i përmasave (2) | Doreza për rregullimin e pozicionit (13) |
| Këmbëza mbështetëse (3) | Butonat e lëshimit-ISOFIX (4) |
| Butonat e lëshimit-ISOFIX (4) | Doreza për rregullimin e pozicionit (13) |
| Krahët fiksues-ISOFIX (5) | Butoni i rregullimit të ripit (14) |
| Pikat e mbërthimit-ISOFIX (6) | Rripi i shpatullave (15) |
| Treguesi-ISOFIX (7) | Tokëza e ripit (16) |
| Butoni i rregullimit të këmbëzës mbështetëse (8) | Gjuhëza e tokëzës (17) |
| Treguesi i këmbëzës mbështetëse (9) | Rripat e prehrit (18) |
| Treguesi i fiksimit të sexholinos (10) | Rripi qendror i rregullimit (19) |
| | Doreza e rrotullimit te ndenjeses (20) |

PËRDORIMET E NDRYSHME TË SEXHOLINOS

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Inserti për foshnja (1) mund të blihet veçmas si aksesor i veçantë, dhe ai mundëson përdorimin përfmijë mbi 40 cm të gjatë. Ai duhet të hiqet nëse fëmija është më i gjatë se 60 cm. Treguesi i përmasave (2) tregon përmasat që duhet të arrjë fëmiju juaj përparrë se të lejohet konvertimi i sexholinos për përdorim në drejtësim të lëvizjes.

POZICIONI I SAKTË NË MJET

Ky është një sistem i përmirësuar mbrojtës përfmijë dhe është në përpunje me standardin e sigurisë "i-Size". Ai është miratuar në përpunje me Rregulloren e Kombeve të Bashkuara nr. R129/03, për përdorim në sediljet e mjeteve të përshtatshme përfmijë "i-Size" siç ilustrohen nga prodhuesit e mjeteve në manauat e tyre të përdorimit. Nëse automjeti juaj nuk ka pozicion uljeje "i-Size", kontrolloni listën e llojeve të bashkëngjitur të mjetit. Versionin më të përditësuar të listës së llojeve mund ta merrni në go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

INSTALIMI NË MJET

Sigurohuni gjithmonë për sa vijon...

- mbështetëset e shpinës në mjet të jenë të fiksuar në pozicion vertikal.
- gjatë instalimit të sexholinos në sediljen e përparme të pasagjerit, sediljen e mjetit sa më pas që të jetë e mundur.
- 1. Paloseni këmbëzën mbështetëse (3) derisa të fiksohet në pozicionin maksimal përparrë.
- 2. Lëshojini butonat e lëshimit ISOFIX (4) për të shtrirë krahët fiksues ISOFIX (5) në të dyja anët.

 Të dy butonat e lëshimit ISOFIX mund të lëshohen në mënyrë të pavarur duke lejuar rregullimin e pavarur të krahëve fiksues ISOFIX.

- 3. Shtyjini krahët fiksues ISOFIX (5) deri në fund jashtë sexholinos.
- 4. Vendoseni sexholinon në një sedilje të përshtatshme në mjet.
- 5. Shtyjini krahët fiksues ISOFIX (5) brenda pikave të mbërthimit ISOFIX (6) derisa të fiksohen në pozicion me një tingull "KLIK" të dëgjueshëm. Ngjyra e treguesve ISOFIX (7) do të ndryshojë nga e KUQE në të GJELBËR.
- 6. Sigurohuni që sexholinoja të jetë fiksuar mirë duke u përpjekur për ta nxjerrë nga pikat e mbërthimit ISOFIX (6).
- 7. Shtyjeni sexholinon drejt mbështetëses së shpinës në sediljen e automjetit derisa të pozicionohet plotësisht me të.

 Edhe lëvizja e sexholinos nga njëra anë në tjetrën e mbërthen atë me mbështetësen e shpinës të mjetit.

- 8. Shtypni butonin e rregullimit të këmbëzës mbështetëse (8) dhe zgjateni këmbëzën derisa të prekë dyshemenë e automjetit.
- 9. Tërhiqi këmbëzën mbështetëse (3) drejt pozicionit tjetër të fiksimit për të siguruar transmetim optimal të forcave.
- 10. Treguesi i këmbëzës mbështetëse (9) bëhet i GJELBËR kur ajo pozicionohet siç duhet në dyshemenë e automjetit.

NJXERRJA NGA MJETI

- 1. Zbllokonit krahët fiksues ISOFIX (5) në të dyja anët duke i térhequr ndërsa shtypni butonat e lëshimit ISOFIX (4).
- 2. Nxirri sexholinon nga pikat e mbërthimit ISOFIX (6).
- 3. Hiqni sexholinon dhe rrëshqitni krahët fiksues ISOFIX (5) plotësisht në pozicionin e tyre të transportit.
- 4. Shtyni këmbëzën mbështetëse (3) drejt pozicionit të saj filletar dhe më pas paloseni për të krijuar hapësirë.

RREGULLIMI I MBËSHTETËSES SË KOKËS

Mbështetësja e rregullueshme e kokës (11) mund të regullohet me anë të dorezës së rregullimit të mbështetëses së kokës (12) që ndodhet në pjesën e pasme të mbështetëses së kokës (11). Kur rregulloni mbështetësen e kokës, sigurohuni që hapësira midis saj dhe shtatullave të fëmijës të jetë jo më shumë se 2 cm (rreth 2 gisht gjerësi).

FUNKSIONI I RROTULLIMIT

Terhiqeni dorezen e rrotullimit te sexholinos (20) mbi baze per ta kthyer sexholinon.

Përpara se të niseni për udhëtim, sigurohuni që sexholinoja të jetë fiksuar mirë në vend.

RREGULLIMI I POZICIONIT TË SHTRIRË

Për ta rregulluar sexholinon në pozicion e shtrirë që dëshironi, shtypni dorezën e rregullimit të pozicionit (13) në pjesën e përparme të sexholinos.

 Për fëmijët që nuk janë ende të aftë të qëndrojnë vetë ulur, rekomojojmë që të përdoret pozicioni i shtrirjes horizontale maksimale.

 Sigurohuni gjithmonë që sexholinoja të fiksohet në vend duke lëshuar një tingull zanor "klik" kur e rregulloni në pozicionin shtrirë apo pozicionin ulur.

SIGURIMI I FËMİJËS

1. Rrotullojeni sexholinon në pozicionin e hipjes.
2. Shtypni butonin e rregullimit të rripit (14) dhe têrhiqni njëkohësisht të dy rripat e shtatullave (15) pér t'i liuruar ato.
3. Zbërtheni tokëzën e rripit (16) duke shtypur fort butonin e kuq.
4. Tani gjuhëzat e tokëzës (17) mund të fiksohen në vendet e treguara në kapak duke përdorur unazat e integruara.
5. Vendoseni fëmijën në sexholino me fytyrë përrapa.
6. Vendosini rripat e shtatullave (15) direkt mbi shtatullat e fëmijës suaj.
7. Bashkoni të dyja gjuhëzat e tokëzës (17) dhe fiksojini në tokëzën e rripit (16). Duhet të dëgjoni një tingull "KLIK".
8. Nëse sexholinoja që po përdorni ka një mekanizëm mbërthyesh "SensorSafe", shtypni këtë mekanizëm pér ta mbyllur derisa të dëgjoni një tingull "KLIK" dhe rrëshqiteni poshtë drejt tokëzës së rripit (16).
9. Shtrëngoni rripat e prehrit (18) dhe më pas têrhiqni rripiq qendorr të rregullimit (19) pér të shtrënguar rripat e shtatullave (15) derisa të puthiten mënyrë komode pas trupit të fëmijës.

 Sistemi i rripit të sigurimit duhet të puthitet mjartueshëm në mënyrë që të mos jetë e mundur palosja e rripave.

10. Në rastin e përdorimit të mekanizmit mbërthyesh "SensorSafe", pozicionojeni atë direkt nën jastékët e shtatullave.

HEQJA DHE RIVENDOSJA E MBULESËS SË SEXHOLINOS

Mbulesa e sexholinon përbëhet nga 4 pjesë. Ato mbërthehen në sexholino në disa pika. Pasi zbërthen, pjesët e veganta të mbulesës mund të hiqen. Për t'u rivendosur mbulesën, ndiqni nëndi të kundërt udhëzimet e heqjes.

 Mbulesa mund të lahet vetëm në temperaturë 30°C, me një program delikat larjeje. Në të kundërt, copa e mbulesës mund të çngjyrosjet. Mos e lani mbulesën së bashku me rrobat e tjera dhe mos e thani në makinën tharëse apo duke e ekspozuar ndaj drithës së drejtëpërdrejtë të diellit.

GARANCIA E PRODHUESIT DHE RREGULLORET E ASGJËSIMIT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Gjermania) ju ofron 3 vite garanci për këtë produkt. Garancia është e vlefshme në vendin ku produkti i është shitur fillimisht një klienti nga një shites me pakicë. Përbajtja e garancisë dhe të gjitha informacionet thelbësore të domosdoshme përmblotjen nga garancia mund t'i gjeni në faqen tonë kryesore:
go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Në rast se përshtikimi i artikullit përfshin garancinë, të drejtat tuaja ligjore kundrejt nesh në raste defekte të mbeten të pacenuara.

Zbatoni rregulloret për asgjësimin e mbetjeve në vendin tuaj.

CERTIFIKACIJA

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Raspon veličina: 61 – 105 cm
Težina: maks. 20 kg



Hvala vam što ste se prilikom odabira auto sjedišta odlučili za **Sirona Gi i-Size**.

Prije ugradnje auto sjedišta u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

⚠ VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA



Ugradnja ovog auto sjedišta na suvozačevo sjedište s prednjim aktiviranim vazdušnim jastukom NIJE DOZVOLJENA.

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati ni dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste propisno zaštitali svoje dijete, apsolutno je važno auto sjedište koristiti u skladu s opisom u ovom Vodiču za korisnike.
- Nemojte koristiti auto sjedište usmjereni unaprijed dok dijete ne bude starije od 15 mjeseci i dok dijete ne dosegne visinu od 76 cm.
- Ovo auto sjedište smije se instalirati samo na sjedištima vozila odobrenima za upotrebu sistema za vezivanje djece, u skladu s priručnikom za vozilo.
- Ne koristite nikakve potporne tačke kontakta osim onih opisanih u Korisničkom vodiču i označenih na sistemu za vezivanje djeteta.
- Pojasevi za krilo moraju na obje strane prelaziti što je niže moguće preko prepona vašeg djeteta kako bi bili optimalno djelotvorni u slučaju nezgode.
- Prije svakog putovanja osigurajte da je sistem za vezivanje na pet tačaka ispravno podešen i da tjesno prianja uz tijelo djeteta. Pojasevi se nikad ne smiju uvrтati!
- Samo optimalno podešen naslon za glavu može vašem djetetu pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, a da se i pojasevi za ramena mogu podešiti na prikladan način.
- Auto sjedište se mora ispravno postaviti i učvrstiti u vozilu čak i kad se ne koristi.

- Potorna nožica uvijek mora biti u direktnom dodiru s podom vozila. Ako vaše vozilo ima pregratke za čuvanje stvari u području nogu, obavezno kontaktirajte proizvođača vozila i osigurajte da pod vozila može podržati potpornu nožicu.
- Dok vozite, auto sjedište uvijek mora biti zaključano u položaju gledanja prema nazad ili naprijed.
- Uvijek osigurajte da auto sjedište nije zaglavljeno uz neku površinu kad zatvarate vrata vozila ili podešavate zadnje sjedište.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvijek biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Auto sjedište se nikada ne smije koristiti bez prekrivača auto sjedišta. Osigurajte da se koristi samo izvorni CYBEX prekrivač auto sjedišta jer je prekrivač ključni element koji omogućuje da sjedište propisno funkcioniše.
- Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora u vozilu.
- Dijelovi ovog sistema za vezivanje djece mogu se zagrijati kad su izloženi direktnom sunčevom svjetlu i mogu potencijalno izazvati opekotine na koži vašeg djeteta. Zaštite svoje dijete i auto sjedište od direktnе izloženosti sunca.
- Nezgoda može dovesti do oštećenja na auto sjedištu koje se ne može utvrditi golim okom. Zamjenite auto sjedište nakon nezgode. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedištima za vozila napravljenim od osjetljivih materijala, upotreba automobilskih sjedišta može ostaviti tragove i/ili dovesti do blijedeњa boje. Kako biste to izbjegli, možete postaviti prekrivač, ručnik ili sličan podmetač ispod auto sjedišta kako biste zaštitali sjedište u vozilu.
- Ne koristite auto sjedište duže od 8 godina. Auto sjedište je izloženo velikom naporu tokom svoga roka upotrebe, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu njegovog materijala.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|--|---|
| Umetak za novorođenčad (1)
(zasebno dostupno) | Naslon za glavu (11) |
| Pokazivač veličine (2) | Ručica za podešavanje naslona za glavu (12) |
| Potporna nožica (3) | Ručica za podešavanje položaja (13) |
| ISOFIX-Dugmad za otpuštanje (4) | Dugme za podešavanje pojasa (14) |
| ISOFIX-Ručice za zaključavanje (5) | Rameni pojас (15) |
| ISOFIX-Tačke usidrenja (6) | Kopča pojasa (16) |
| ISOFIX-Pokazivač (7) | Jezičak kopče (17) |
| Dugme za podešavanje potporne nožice (8) | Pojasevi za krilo (18) |
| Pokazivač potporne nožice (9) | Središnji pojас за podešavanje (19) |
| Pokazivač zaključanosti auto sjedišta (10) | Ručica za rotaciju sjedišta (20) |

RAZLIČITE UPOTREBE AUTO SJEDIŠTA

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Umetak za novorođenčad (1) može se kupiti kao zaseban dodatak i omogućuje upotrebu od 40 cm nadalje. Treba ga ukloniti ako je vaše dijete više od 60 cm. Pokazivač veličine (2) pokazuje koju veličinu vaše dijete mora dostići kako bi bilo dozvoljeno preobratiti auto sjedište za upotrebu s licem prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Ovo je poboljšani sistem za vezivanje djece veličine i. Odobren je u skladu s Uredbom UN-a br. R129/03, za upotrebu na mjestima za sjedenje u vozilu kompatibilnim s veličinom i, kako su ih naznačili proizvođači vozila u svojim korisničkim priručnicima za vozila. Ako vaše vozilo nema položaj za sjedište standarda i-Size, provjerite priloženi popis tipova vozila. Najnoviju verziju popisa tipova možete pribaviti sa go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

POSTAVLJANJE U VOZILU

Uvijek osigurajte da...

- nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
- prilikom postavljanja auto sjedišta na suozačevu sjedište, pomjerite sjedište vozila što je više moguće unazad.
- 1. Rasklopite potpornu nožicu (3) dok se ona ne zaključa u svom najistaknutijem položaju.
- 2. Otpustite ISOFIX-dugmad za otpuštanje (4) da biste produžili ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) s obje strane.

 Oba ISOFIX-dugmeta za otpuštanje mogu se otpuštati nezavisno, čime se omogućuje nezavisno podešavanje ISOFIX-ručica za zaključavanje.

- 3. Pritisnite ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) van auto sjedišta do njihovog krajnjeg položaja.
- 4. Postavite auto sjedište na odgovarajuće sjedište u vozilu.
- 5. Pritisnite ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) u ISOFIX-tačke usidrenja (6) dok se one ne uklope uz zvučni "KLIK". Dva ISOFIX-pokazivača (7) prijeći će iz CRVENE u ZELENU boju.
- 6. Osigurajte da je auto sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX-tačaka učvršćenja (6).
- 7. Pogurajte auto sjedište ka leđnom naslonu sjedišta u vozilu dok ne bude u potpunosti poravnato s leđnim naslonom.

 Pokretanje auto sjedišta s jedne na drugu stranu takođe će ga učvrstiti uz naslon za leđa u vozilu.

- 8. Pritisnite dugme za podešavanje potporne nožice (8) i produžite nožicu sve dok ona ne dodirne pod vozila.
- 9. Izvucite potpornu nožicu (3) van do sljedećeg položaja zaključavanja kako biste imali optimalan prijenos snage.
- 10. Pokazivač za potpornu nožicu (9) prelazi na ZELENO kad je potporna nožica ispravno postavljena na podu vozila

UKLANJANJE IZ VOZILA

- 1. Otključajte ručice za zaključavanje ISOFIX (5) na obje strane pritiskom na dugmad za otpuštanje ISOFIX (4) i istovremeno ih povucite unazad.
- 2. Izvucite auto sjedište iz tačaka usidrenja ISOFIX (6).
- 3. Uklonite auto sjedište i kliznite ručice za zaključavanje ISOFIX (5) potpuno unazad u njihov transportni položaj.

- Pogurajte potpornu nožicu (3) nazad u njezin izvorni položaj i onda je sklopite kako biste uštedjeli prostor.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (11) može se podešavati pomoću ručice za podešavanje naslona za glavu (12) na zadnjoj strani naslona za glavu (11). Kod podešavanja naslona za glavu pobrinite se da ne ostane više od 2 cm (približno širina 2 prsta) između dječjih ramena i naslona za glavu.

FUNKCIJA ROTACIJE

Povucite ručicu za rotaciju sjedišta (20) na osnovi kako bi okrenuli auto sjedište.

Prije nego što otpočnete putovanje, pobrinite se da je sjedište propisno zaključano na svom mjestu.

PODEŠAVANJE NAGNUTOG POLOŽAJA

Za podešavanje auto sjedišta uagnuti položaj, pritisnite ručicu za podešavanje položaja (13) na prednjoj strani auto sjedišta.

 Mi preporučujemo da se koristi najravniji ležeci položaj za djecu koja još uvijek nisu u stanju samostalno sjediti uspravno.

 Uvijek osigurajte da je auto sjedište čujno kliknuto u svoje mjesto kad ga podešavate bilo u ležeci bilo u sjedeći položaj.

OSIGURAVANJE DJETETA

- Rotirajte auto sjedište u položaj za ukrcavanje.
- Pritisnite dugme za podešavanje pojasa (14) i istovremeno povucite obe pojase za remena (15) da biste ih olabavili.
- Otpustite kopču pojasa (16) snažnim pritiskom crvene tipke.
- Jezički kopče (17) sada se pomoću pričvršćenih petlji mogu pričvrstiti na naznačena mjesta na poklopcu.
- Postavite dijete u auto sjedište s pozadinom prema nazad.
- Postavite ramene pojaseve (15) direktno preko djetetovih ramena.
- Postavite oba jezička kopče (17) zajedno i zaključajte ih u kopči pojasa (16). Trebali biste začuti zvučno "KLIK".
- Ako koristite sjedište sa SensorSafe kopčom, pritisnite zatvarač dok ne čujete zvučni "KLIK" i gurnite na dolje zatvoreni držač prema kopči pojasa (16).

- Pritegnite pojaseve za krilo (18), a zatim povucite središnji pojas za podešavanje (19) da biste zategnuli pojaseve za ramena (15) dok ne nalegnu uz tijelo vašeg djeteta.

 Pojas bi se trebao ukloniti dovoljno zategnuto tako da nije moguće napraviti nabor ni na jednoj od traka.

- Kod upotrebe spojnica SensorSafe, postavite spojnicu direktno ispod jastučića za ramena.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE PREKRIVAČA ZA AUTO SJEDIŠTE

Prekrivač auto sjedišta sastoji se od 4 dijela. Oni su svezani za auto sjedište na nekoliko mesta. Kad se odvezu, pojedinačni dijelovi prekrivača mogu se ukloniti. Kod ponovnog postavljanja prekrivača slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Prekrivač se smije prati samo na 30°C u programu za osjetljivo pranje, inače će doći do blijedenja boje tkanine prekrivača. Perite prekrivač odvojeno od ostalog rublja i ne sušite ga u sušilici niti na direktnom sunčevu svjetlu!

PROIZVOĐAČKA GARANCIJA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemljama gdje je ovaj proizvod prvo bitno prodat kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se naći na našoj početnoj stranici: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez uticaja.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

СЕРТИФИКАЦИЈА

Sirona Gi i-Size
OH R129/03
Опсег на големина:
61 – 105 см
Тежина: макс. 20 кг



Благодариме што одлучувите да го купите детското седиште **Sirona Gi i-Size** за вашиот автомобил.

Прочитайте го внимателно ова Упатство за корисник пред да го монтирате седиштето за автомобил во возилото и секогаш чувајте го при рака за идно користење.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА



Монтирањето на ова седиште за автомобил на предното патничко седиште со активирано предно воздушно перниче НЕ Е ДОЗВОЛЕНО.

- Без одобрение на органот за типска хомологација, седиштето за автомобил не смее да се менува или да се додава на каков било начин.
- Со цел детето да се заштити правилно, задолжително е да го користите седиштето за автомобил како што е описано во ова Упатство за корисник.
- Не користете седиште за автомобил завртено нанапред пред детето да биде на возраст од 15 месеци и да достигне должина од 76 см.
- Ова седиште за автомобил може да се монтира само на седишта на возила што се одобрени за користење со системи за врзување деца во согласност со прирачникот на возилото.
- Не користете какви било носечки контактни точки освен оние описани во упатството и означенни на детскиот систем за врзување.
- Скутните каши на сигурносниот каиш мора да минуваат што е можно пониско преку слабините на детето за да имаат максимален ефект при судир.
- Пред секое патување треба да се погрижите дека сигурносниот каиш со пет точки на прицврстување е приспособен правилно и дека е добро прицврстен на телото на детето. Каишите никогаш не смее да се превиткуваат!

- Само оптимално приспособениот наслон за глава може да му понуди на детето максимална заштита и удобност, а истовремено да гарантира дека каишите за рамена се поставени соодветно.
- Седиштето за автомобил мора секогаш да биде монтирано и прицврстено правилно во возилото, дури и кога не се употребува.
- Потпорната ногалка мора секогаш да биде во директен контакт со подот на возилото. Ако возилото има простор за склadiрање во просторот за нозе, треба да контактирате со производителот на возилото за да бидете сигури дека возилото ја поддржува потпорната ногалка.
- Додека возите, седиштето за автомобил мора секогаш да биде закочено завртено нанапред или нанадред.
- Секогаш треба да бидете сигури дека седиштето за автомобил не е затаплено на некоја површина кога ја затворате вратата на возилото или кога го приспособувате задното седиште.
- Багажот или кои било други предмети во возилото мора секогаш да бидат добро прицврстени. Во спротивно, може да се разлопатат низ возилото, што би можело да предизвика смртоносни повреди.
- Седиштето за автомобил никогаш не смее да се употребува без навлаката на седиште. Бидете сигури дека се употребува само оригинална навлака на седиште CYBEX, бидејќи навлаката е клучен елемент што овозможува седиштето да функционира правилно.
- Никогаш не оставяйте го детето во возилото без надзор.
- Некои делови од овој систем за врзување на дете може да се загреат кога се изложуваат на директна сончева светлина и би можеле да предизвикаат изгореници на детската кожа. Защитите го вашето дете и седиштето за автомобил од директно изложување на сончева светлина.
- Сообраќајна несреќа може да предизвика оштетување на седиштето за автомобил што не може да се види со голо око. Во случај на сообраќајна несреќа, ве молиме да го замените седиштето за автомобил. Ако се двојумите, советувајте се со застапникот или со производителот.
- Пластичните делови може да се чистат со благо средство за чистење и топла вода. Никогаш не користете остро средства за чистење или белила!
- На некои седишта на возилото изработени од чувствителни материјали, користењето може да остави дамки и/или да предизвика бледнеене. За да го спречите ова, може да ставите ќебе, крпа или сличен предмет под седиштето за автомобил за да го заштитите седиштето на возилото.
- Не користете го ова седиште за автомобил подолго од 8 години. Седиштето на возилото е изложено на големо оптоварување за време на рокот на траење, што води до промени во квалитетот на неговите материјали со минување на времето.

ДЕЛОВИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Влошка за новороденче (1) (достапна одделно)
- Индикатор на големина (2)
- Потпорна ногарка (3)
- Копчиња за отпуштање ISOFIX (4)
- Рачки за заклучување ISOFIX (5)
- Точки за закотвување ISOFIX (6)
- Индикатор ISOFIX (7)
- Копче за приспособување на потпорна ногалка (8)
- Индикатор на потпорна ногалка (9)
- Индикатор за закочување на седиште (10)
- Наслон за глава (11)

- Рачка за приспособување на наслонот за глава (12)
- Рачка за приспособување на позиција (13)
- Копче за приспособување на каиш (14)
- Каиш за рамо (15)
- Закопчуваалка (16)
- Јазичче за закопчување (17)
- Скутни каиш (18)
- Централен каиш за приспособување (19)
- Рачка за вртење на седиште (20)

РАЗЛИЧНИ НАМЕНИ НА СЕДИШТЕТО

61 – 105 см, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 см, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

Влошката за новороденче (1) може да се купи како одделен дододаток и може да се употребува кога детето ќе достигне должина од 40 см. Треба да се отстрани ако вашето дете е повисоко од 60 см. Индикаторот на големина (2) ја покажува големината што мора да ја достигне детето пред да смеете да го користите седиштето за автомобил завртено напред.

ТОЧНА ПОЗИЦИЈА ВО ВОЗИЛОТО

Ова е подобрен систем за врзување деца i-Size. Одобрен е во согласност со Регулативата на ОН бр. R129/03 за употреба во седечки позиции во возило компатибично со i-Size, како што е назначено од производителите во возилото во нивните прирачници за корисник на возило. Ако вашето возило нема седечка позиција i-Size, проверете го приложениот Список

со типови возила. Можете да ја добиете најновата верзија од Списокот со типови од go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

МОНТИРАЊЕ ВО ВОЗИЛОТО

Секогаш треба да бидете сигурни дека...

- наслоните за грб во возилото се закочени во исправена позиција.
- кога го монтирате седиштето за автомобил на предното патничко седиште, седиштето на возилото е приспособено што е можно поназад.
- 1. Отклопнете на Потпорната ногарка (3) сè додека не се заклучи во најоддалечената позиција.
- 2. Ослободете ги копчињата за откочување ISOFIX (4) за да ги издолжите рачките за заклучување ISOFIX (5) на двете страни.

 Копчињата за ослободување ISOFIX може да се ослободат самостојно, со што им се дозволува на Рачките за заклучување ISOFIX да се приспособат независно.

- 3. Турнете ги Рачките за заклучување ISOFIX (5) од основата онолку колку што се отвораат.
- 4. Поставете го седиштето за автомобил на соодветно седиште во возилото.
- 5. Турнете ги Рачките за заклучување ISOFIX (5) во Точките за закотвување ISOFIX (6) сè додека не се заклучат во соодветната позиција и слушнете звук на закопчување. Бојата на двета индикатори ISOFIX (7) ќе се промени од ЦРВЕНА во ЗЕЛЕНА.
- 6. Обезбедете дека седиштето за автомобил е добро прицврстено, обидувајќи се да го извлечете од точките за фиксирање ISOFIX (6).
- 7. Турнете го седиштето за автомобил кон наслонот за грб на седиштето на возилото сè додека не се порамни целосно со наслонот за грб.

 Движењето на седиштето за автомобил од една на друга страна, исто така ќе го потпре наспроти наслонот за грб на возилото.

- 8. Притиснете го копчето за приспособување на Потпорната ногарка (8) и извлечете ја ногарката сè додека не го допре подот на возилото.
- 9. Повлечете ја Потпорната ногарка (3) нападвор до следната позиција за фиксирање за да обезбедите оптимално пренесување на силата.
- 10. Индикаторот на Потпорната ногарка (9) ќе стане ЗЕЛЕН кога Потпорната ногарка ќе се постави правилно на подот на возилото.

ОТСТРАНУВАЊЕ ОД ВОЗИЛОТО

1. Отклучете ги Рачките за заклучување ISOFIX (5) на двете страни притискајќи ги истовремено на Колчињата за отпуштање ISOFIX (4) и влечејќи ги наназад.
2. Извлечете го седиштето за автомобил од Точките за закотвување ISOFIX (6).
3. Отстранете го седиштето за автомобил и турнете ги Рачките за заклучување ISOFIX (5) целосно наназад во нивните транспортни позиции.
4. Турнете ја наназад Потпорната ногарка (3) во почетната позиција и потоа преклопете ја за да заштедите простор.

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НАСЛОНОТ ЗА ГЛАВА

Можете да го приспособите наслонот за глава (11) со помош на раката за приспособување на наслонот за глава (12) што се наоѓа во задниот дел на наслонот за глава (11). Кога го приспособувате наслонот за глава, треба да обезбедите дека растојанието меѓу рамените на детето и наслонот за глава не е поголемо од 2 см (приближно 2 прста).

ФУНКЦИЈА ЗА ВРТЕЊЕ

Повлечете ја рака за вртење на седиште (20) на основата за да го завртите седиштето за автомобил.

Пред да го почнете вашето патување, бидете сигури дека седиштето за автомобил е правилно заклучено во точна позиција.

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ЛЕЖЕЧКА ПОЗИЦИЈА

За да го приспособите седиштето за автомобил во саканата лежечка позиција, притиснете ја раката за приспособување на позиција (13) што се наоѓа на предниот дел на седиштето.

 Ви препорачуваме да ја користите најрамната лежечка позиција за деца кои сè уште не се способни да седат исправени самостојно.

 Секогаш треба да бидете сигури дека го слушате звукот на заклучување на седиштето за автомобил кога го приспособувате, без оглед дали се наоѓа во лежечка или исправена позиција.

ВРЗУВАЊЕ НА ДЕТЕТО

1. Завртете го седиштето во позиција за влегување.
2. Притиснете го Колчето за приспособување на кaiшот (14) и повлечете ги истовремено двета Кaiши за рамо (15) за да ги олабавите.
3. Отворете ја закопчувалката (16) со цврсто притискање на црвеното копче.
4. Јазичината за заклучување (17) сега може да се прикачат на назначените места на навлаката користејќи ги интегрираните јамки.
5. Ставете го детето во седиштето за автомобил со задникот завртен наназад.
6. Поставете ги Кaiшите за рамо (15) директно преку рамениците на детето.
7. Поставете ги двете Јазичини за заключување (17) заедно и заклучете ги во закопчувалката (16). Треба да слушнете звук на заключување.
8. Ако користите седиште со спојка SensorSafe, туркајте ја спојката за да се затвори сè додека не слушнете звук на заклучување и турнете ја затворената спојка надолу кон закопчувалката (16).
9. Затегнете ги Скутните кaiши (18) и потоа повлечете го Централниот кaiш за приспособување (19) за да ги затегнете Кaiшите за рамо (15) сè додека не се прицврстат удобно на теплото на вашето дете.

 Сигурносниот кaiш треба да биде наместен доволно цврсто, но да не дозволува превиткување на кој било кaiш.

10. Кога ја користите спојката SensorSafe, поставете ја директно под подлошките за рамо.

ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВУВАЊЕ НА НАВЛАКАТА НА СЕДИШТЕ

Навлаката на седиштето за автомобил се состои од 4 дела. Тие се прицвртуваат на неколку места на седиштето за автомобил. Штом ќе ги откачете, индивидуалните делови на навлаката може да се отстранат. За да ја поставите навлаката повторно, следете ги упатствата за отстранување по обратен редослед.

 Навлаката може да се пери само на температура од 30°C, на програма за благо перење, бидејќи во спротивно може да се јави бледнеене на материјалот на навлаката. Перете ја навлаката одделно од друга облека и не сушете ја во машина за сушење алишта или на директно сончево светло!

ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ И РЕГУЛАТИВА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ВО ОТПАД

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германија) за овој производ ви дава 3 години гаранција. Гаранцијата важи во земјата во која производот му беше продаден на клиентот од застапник или во малопродажба. Содржината на гаранцијата и сите основни информации потребни за потврдување на гаранцијата може да се најдат на нашата почетна страница: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats

Ако гаранцијата се прикажува во описот на производот, тоа нема да влијае врз вашите законски права за дефекти наспроти нас.

Почитувајте ги регулативите за отстранување во отпад во вашата земја.

CERTIFIKACIJA

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Raspon veličina: 61 – 105 cm
Težina: maks. 20 kg



Hvala vam što ste se prilikom odabira auto sjedišta odlučili za **Sirona Gi i-Size**.

Prije ugradnje auto sjedišta u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA



Ugradnja ovog auto sjedišta na suvozačevo sjedište sa prednjim aktiviranim vazdušnim jastukom NIJE DOZVOLJENA.

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati ni dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste propisno zaštitali svoje dijete, apsolutno je važno auto sjedište koristiti u skladu sa opisom u ovom vodiču za korisnike.
- Nemojte koristiti auto sjedište usmjereni unaprijed dok dijete ne bude starije od 15 mjeseci i dok dijete ne dosegne visinu od 76 cm.
- Ovo auto sjedište se smije instalirati samo na sjedištima vozila odobrenim za upotrebu sistema za vezivanje djece, u skladu sa uputstvom za vozilo.
- Ne koristite nikakve kontakt tačke nosača osim onih opisanih u vodiču za korisnike i označenih na sistemu za vezivanje djeteta.
- Pojasevi za krilo moraju na obje strane prelaziti što je niže moguće preko prepona vašeg djeteta kako bi bili optimalno djetotvorni u slučaju nezgode.
- Prije svakog putovanja obezbjedite da je sistem za vezivanje na pet tačaka ispravno podešen i da tjesno prianja uz tijelo djeteta. Pojasevi se nikad ne smiju uvratile!
- Samo optimalno podešen naslon za glavu može vašem djetetu pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, a da se i pojasevi za ramena mogu podešiti na prikladan način.
- Auto sjedište se mora ispravno postaviti i učvrstiti u vozilu čak i kad se ne koristi.

- Potorna nožica mora uvijek biti u direktnom dodiru sa podom vozila. Ako vaše vozilo ima pregratke za čuvanje stvari u području nogu, obavezno kontaktirajte proizvođača vozila i obezbjedite da pod vozila može podržati potpornu nožicu.
- Dok vozite, auto sjedište mora uvijek biti zaključano u položaju gledanja prema nazad ili naprijed.
- Uvijek obezbjedite da auto sjedište nije zaglavljeno uz neku površinu kad zatvarate vrata vozila ili podešavate zadnje sjedište.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvijek biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Auto sjedište se nikada ne smije koristiti bez prekrivača auto sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo izvorni CYBEX prekrivač auto sjedišta jer je prekrivač ključni element koji omogućuje da sjedište propisno funkcioniše.
- Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora u vozilu.
- Dijelovi ovog sistema za vezivanje djece mogu se zagrijati kad su izloženi direktnom sunčevom svjetlu i mogu potencijalno izazvati opekotine na koži vašeg djeteta. Zaštite svoje dijete i auto sjedište od direktnе izloženosti sunca.
- Nezgoda može dovesti do oštećenja na auto sedištu koje se ne može utvrditi golim okom. Zamjenite auto sjedište nakon nezgode. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedištima za vozila napravljenim od osjetljivih materijala, upotreba automobilskih sjedišta može ostaviti tragove i/ili dovesti do blijedeњa boje. Kako biste to izbjegli, možete postaviti prekrivač, peškir ili sličan podmetač ispod auto sjedišta kako biste zaštitali sjedište u vozilu.
- Ne koristite auto sjedište duže od 8 godina. Auto sjedište je izloženo velikom naporu tokom svoga roka upotrebe, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu njegovog materijala.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|--|---|
| Umetak za novorođenčad (1)
(zasebno dostupno) | Naslon za glavu (11) |
| Pokazivač veličine (2) | Ručica za podešavanje naslona za glavu (12) |
| Potporna nožica (3) | Ručica za podešavanje položaja (13) |
| ISOFIX-Dugmad za otpuštanje (4) | Dugme za podešavanje pojasa (14) |
| ISOFIX-Ručice za zaključavanje (5) | Rameni pojас (15) |
| ISOFIX-Tačke usidrenja (6) | Kopča pojasa (16) |
| ISOFIX-Pokazivač (7) | Jezičak kopče (17) |
| Dugme za podešavanje potporne nožice (8) | Pojasevi za krilo (18) |
| Pokazivač potporne nožice (9) | Središnji pojас за podešavanje (19) |
| Pokazivač zaključanosti auto sjedišta (10) | Ručica za rotaciju sjedišta (20) |

RAZLIČITE UPOTREBE AUTO SJEDIŠTA

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Umetak za novorođenčad (1) može se kupiti kao zaseban dodatak i omogućuje upotrebu od 40 cm nadalje. Treba ga ukloniti ako je vaše dijete više od 60 cm. Pokazivač veličine (2) pokazuje koju veličinu vaše dijete mora dostići kako bi bilo dozvoljeno preobratiti auto sjedište za upotrebu sa licem prema naprijed.

JSPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Ovo je i-Size poboljšani sistem za vezivanje djece. Odobren je u skladu sa Uredbom UN-a br. R129/03, za upotrebu na mjestima za sjedenje u vozilu kompatibilnim sa veličinom i, kako su ih naznačili proizvođači vozila u svojim korisničkim priručnicima za vozila. Ako vaše vozilo nema položaj za sjedište standarda i-Size, provjerite priloženi popis tipova vozila. Najnoviju verziju popisa tipova možete pribaviti sa go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

POSTAVLJANJE U VOZILU

Uvijek obezbjedite da...

- nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
- prilikom postavljanja auto sjedišta na suozačevu sjedište, pomjerite sjedište vozila što je više moguće unazad.
- Rasklopite potpornu nožicu (3) dok se ona ne zaključa u svom najistaknutijem položaju.
- Otpustite ISOFIX-dugmad za otpuštanje (4) da biste produžili ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) sa obje strane.

 Oba ISOFIX-dugmeta za otpuštanje mogu se otpuštati nezavisno, čime se omogućuje nezavisno podešavanje ISOFIX-ručica za zaključavanje.

- Pritisnite ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) van auto sjedišta do njihovog krajnjeg položaja.
- Postavite auto sjedište na odgovarajuće sjedište u vozilu.
- Pritisnite ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) u ISOFIX-tačke usidrenja (6) dok se one ne uklape uz zvučni "KLIK". Dva ISOFIX-pokazivača (7) prijeći će iz CRVENE u ZELENU boju.
- Obezbjedite da je auto sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX-tačaka učvršćenja (6).
- Pogurajte auto sjedište ka leđnom naslonu sjedišta u vozilu dok ne bude u potpunosti poravnato sa leđnim naslonom.

 Pokretanje auto sjedišta sa jedne na drugu stranu takođe će ga učvrstiti uz naslon za leđa u vozilu.

- Pritisnite dugme za podešavanje potporne nožice (8) i produžite nožicu sve dok ona ne dodirne pod vozila.
- Izvucite potpornu nožicu (3) van do sljedećeg položaja zaključavanja kako biste imali optimalan prijenos snage.
- Pokazivač za potpornu nožicu (9) prelazi na ZELENO kad je potporna nožica ispravno postavljena na podu vozila

UKLANJANJE IZ VOZILA

- Otključajte ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) na obje strane pritiskom na ISOFIX-dugmad za otpuštanje (4) i istovremeno ih povucite unazad.
- Izvucite auto sjedište iz ISOFIX-tačaka usidrenja (6).
- Uklonite auto sjedište i gurnite ISOFIX-ručice za zaključavanje (5) potpuno unazad u njihov transportni položaj.

- Pogurajte potpornu nožicu (3) nazad u njen izvorni položaj i onda je sklopite kako biste uštedjeli prostor.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (11) može se podešavati pomoću ručice za podešavanje naslona za glavu (12) na zadnjoj strani naslona za glavu (11). Kod podešavanja naslona za glavu pobrinite se da ne ostane više od 2 cm (približno širina 2 prsta) između dječjih ramena i naslona za glavu.

FUNKCIJA ROTACIJE

Povucite ručicu za rotaciju auto sjedišta (20) na osnovi kako bi okrenuli auto sjedište.

Prije početka putovanja, provjerite da li je sjedište pravilno zaključano na svom mjestu.

PODEŠAVANJE NAGNUTOG POLOŽAJA

Da biste auto sjedište prilagodili željenom naginjanju naslonjača, pritisnite ručicu za podešavanje položaja (13) na prednjoj strani auto sjedišta.

 Mi preporučujemo da se koristi najravniji ležeci položaj za djecu koja još uvijek nisu u stanju da samostalno sjede uspravno.

 Uvijek obezbjedite da je auto sjedište čujno kliknuto u svoje mjesto kad ga podešavate bilo u ležeci bilo u sjedeći položaj.

OSIGURAVANJE DJETETA

- Rotirajte auto sjedište u položaj za ukrcavanje.
- Pritisnite dugme za podešavanje pojasa (14) i istovremeno povucite obe pojase za remena (15) da biste ih olabavili.
- Otpustite kopču pojasa (16) snažnim pritiskom crvene tipke.
- Jezički kopče (17) sada se pomoću pričvršćenih petlji mogu pričvrstiti na naznačena mjesta na poklopcu.
- Postavite dijete u auto sjedište sa pozadinom prema nazad.
- Postavite ramene pojaseve (15) direktno preko djetetovih ramena.
- Postavite oba jezička kopče (17) zajedno i zaključajte ih u kopči pojasa (16). Trebali biste čuti zvučno "KLIK".
- Ako koristite sjedište sa SensorSafe kopčom, pritisnite zatvarač dok ne čujete zvučni "KLIK" i gurnite na dolje zatvoreni držač prema kopči pojasa (16).

- Pritegnite pojaseve za krilo (18), a zatim povucite središnji pojas za podešavanje (19) da biste zategnuli pojaseve za ramena (15) dok ne nalegnu uz tijelo vašeg djeteta.

 Pojas bi se trebao ukloniti dovoljno zategnuto tako da nije moguće napraviti nabor ni na jednoj od traka.

- Kod upotrebe SensorSafe kopče, postavite kopču direktno ispod jastučića za ramena.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE PREKRIVAČA ZA AUTO SJEDIŠTE

Prekrivač auto sjedišta sastoji se od 4 dijela. Oni su zavezani za auto sjedište na nekoliko mesta. Kad se odvezu, pojedinačni dijelovi prekrivača se mogu ukloniti. Kod ponovnog postavljanja prekrivača slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Prekrivač se smije prati samo na 30°C u programu za osjetljivo pranje, inače će doći do blijedenja boje na tkanini prekrivača. Perite prekrivač odvojeno od ostalog rublja i ne sušite ga u sušilici niti na direktnom sunčevu svjetlu!

PROIZVOĐAČKA GARANCIJA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemljama gdje je ovaj proizvod prvobitno prodat kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se naći na našoj početnoj stranici: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats

Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez uticaja.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

प्रमाणीकरण

Sirona Gi i-Size

UN R129 / 03

साइज रेंजः 61 – 105 सेमी

वजनः अधिकतम 20 किग्रा



अपनी कार की सीट चुनते समय **Sirona Gi i-Size** पर निर्णय लेने के लिए धन्यवाद।

अपने वाहन में कार की सीट स्थापित करने से पहले इस प्रयोग-निर्देशिका को सावधानी से पढ़ें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे हमेशा अपने पास रखें।

⚠ महत्वपूर्ण जानकारी और चेतावनी



एक्टिवेटेड फ्रंट एयरबैग के साथ फ्रंट पैसेंजर सीट पर इस कार सीट को लगाने की अनुमति नहीं है।

- टाइप अप्रूवल अधिकारी की स्वकृति के बिना, कार की सीट को किसी भी तरह से संशोधित किया या जोड़ा नहीं जा सकता है।
- अपने बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए, यह बहुत जरूरी है कि आप कार सीट का उपयोग इस उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए विवरण के अनुसार करें।
- बच्चे की उम्र 15 महीने से अधिक होने से पहले और बच्चे के 76 सेमी तक की लम्बाई होने से पहले फॉरवर्ड फेसिंग का उपयोग न करें।
- यह कार सीट केवल उन वाहन सीटों पर लगाई जा सकती है जो वाहन मैनुअल के अनुसार चाइल्ड रेट्रैट सिस्टम के उपयोग के लिए अनुमेदित हैं।
- उपयोगकर्ता गाइड में वर्णित और चाइल्ड रेट्रैट पर चिह्नित लोड-बिअरिंग काटेक पॉइंट्स के अलावा किसी भी अन्य का उपयोग न करें।
- किसी दुर्घटना की स्थिति में इष्टम प्रभाव डालने के लिए हार्नेस पर लैप बेल्ट आपके बच्चे की कमर के नीचे जितना संभव हो उतना नीचे लगा हुआ चाहिए।
- प्रत्येक यात्रा से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पांच-पॉइंट्स हार्नेस सही ढंग से एडजस्ट किया गया है और बच्चे के शरीर में कसकर फिट किया गया है। बेल्ट कभी भी मुड़ी नहीं होनी चाहिए।

• केवल एक बेहतर ढंग से समायोजित हेडरेस्ट आपके बच्चे को अधिकतम सुरक्षा और आराम प्रदान कर सकता है, जब यह सुनिश्चित हो कि शील्डर बेल्ट उचित ढंग से फिट की गयी है।

- कार की सीट हमेशा सही ढंग से लगी होनी चाहिए और उपयोग में नहीं होने पर भी वाहन में सुरक्षित होनी चाहिए।
- लोड लेग का हमेशा वाहन के फर्श से सीधा संपर्क होना चाहिए। यदि आपके कार के फुटवेल में स्टोरेज कम्पार्टमेंट है, तो वाहन निर्माता से संपर्क करके सुनिश्चित कर लें कि वाहन का फर्श लोड लेग का समर्थन कर सकता हो।
- ड्राइविंग करते समय, कार की सीट को हमेशा रियरवर्ड या फॉरवर्ड फेसिंग पौजीशन में लाइक किया जाना चाहिए।
- हमेशा यह सुनिश्चित करें कि वाहन के दरवाजे को बंद करते समय या बैक सीट को समायोजित करते समय कार सीट किसी भी सतह से जाम न हो।
- वाहन में मौजूद सामान या कोई अन्य वस्तु हमेशा मज़बूती से सुरक्षित की जानी चाहिए। अन्यथा, वे वाहन के भीतर गिर सकती हैं, जिससे घातक चोट लग सकती है।
- सीट कवर के बिना कार सीट का उपयोग न करें। सुनिश्चित करें कि केवल ओरिजिनल CYBEX सीट कवर का उपयोग किया जाये, क्योंकि कवर एक महत्वपूर्ण तत्व है जो सीट को सही ढंग से काम करने देता है।
- कभी भी अपने बच्चे को वाहन में अकेला न छोड़ें।
- इस चाइल्ड रेट्रैट सिस्टम के कुछ लिखित सीधे धूप के संपर्क में आने से गर्म हो सकते हैं और संभवतः आपके बच्चे की त्वचा को जला सकते हैं। अपने बच्चे और कार की सीट को सीधे धूप के संपर्क से बचाएं।
- दुर्घटना से कार की सीट को नुकसान हो सकता है जो नग्न अंखों से पहचाने जाने योग्य नहीं है। कृपया कार सीट को दुर्घटना के बाद बदल दें। संशय होने पर, कृपया अपने डीलर या निर्माता से सलाह लें।
- प्लास्टिक के हिस्सों को हल्के क्लीनिंग एजेंट और गर्म पानी से साफ किया जा सकता है। कठोर क्लीनिंग एजेंटों या ब्लीच का उपयोग कभी न करें।
- कुछ वाहन सीटों के संवेदनशील सामग्री से बने होने पर, कार सीटों का उपयोग निशान छोड़ सकता है और/या रंग बिगाड़ सकता है। इसे रोकने के लिए, आप वाहन की सीट की सुरक्षा के लिए कार की सीट के नीचे कंबल, तौलिया या इसी तरह का कोई समान रख सकते हैं।
- इस कार सीट का उपयोग 8 साल से ज्यादा न करें। कार सीट अपने उत्पाद के जीवनकाल के दौरान हाई रेस के संपर्क में आती है, जिसके कारण जैसे-जैसे समय बीता है इसकी सामग्रियों की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है।

उत्पाद के भाग

- न्यू बोर्न इनले (1) (अलग से उपलब्ध)
- साइज ईंडिकेटर (2)
- लोड लेग (3)
- ISOFIX- रिलीज बटन (4)
- ISOFIX- लॉकिंग आर्स (5)
- ISOFIX- एंकरेज पॉइंट्स (6)
- ISOFIX- ईंडिकेटर (7)
- लोड लेग एडजस्टमेंट बटन (8)
- लोड लेग ईंडिकेटर (9)
- सीट लॉकिंग ईंडिकेटर (10)
- सीट के विभिन्न उपयोग

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
  	  

एक न्यूबोर्न इनले (1) एक अलग एक्सेसरी के रूप में खरीदा जा सकता है जो 40 सेमी से उपयोग करने की अनुमति देता है। यदि आपका बच्चा 60 सेमी से अधिक लंबा है तो इसे हटा देना चाहिए। फॉरवर्ड फेसिंग उपयोग के लिए सीट को बदलने की अनुमति देने से पहले, साइज ईंडिकेटर (2) आपके बच्चे के पहुंचने तक के आकार को दर्शाता है।

वाहन में सही स्थिति

यह एक i-साइज एनहैर्ड चाइल्ड रेस्ट्रैंट सिस्टम है। यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के नियमन संखा के अनुसार अनुमोदित है। R129/03, i-साइज संगत वाहन सीटिंग पोजीशन

जैसा कि वाहन निर्माताओं द्वारा प्रदान किये गए वाहन उपयोगकर्ता मैनुअल में निर्दिष्ट हैं। यदि आपके वाहन में i-साइज सीटिंग पोजीशन नहीं है, तो कृपया संलग्न वाहन टाइप सूची की जाँच करें। आप go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility से टाइप सूची का सर्वीधिक अपडेट संरकरण प्राप्त कर सकते हैं।

वाहन में इंस्टालेशन

हमेशा सुनिश्चित करें कि...

- वाहन में बैकरेस्ट उनके अपराइट पोजीशन में लॉक हैं।
- फ्रंट पैसेंजर सीट पर कार सीट को लागते समय, वाहन सीट को जितना संभव हो पीछे की ओर एडजस्ट करें।
- लोड लेग (3) को तब तक मोड़ें जब तक कि वह अपनी सबसे अग्रणी स्थिति में न लॉक हो जाए।
- ISOFIX- रिलीज बटन (4) को दोनों तरफ ISOFIX- लॉकिंग आर्स (5) का विस्तार करने के लिए रिलीज करें।

Q ISOFIX- लॉकिंग आर्स को स्वतंत्र रूप से समायोजित कर ISOFIX- रिलीज बटन दोनों स्वतंत्र रूप से रिलीज किये जा सकते हैं।

- ISOFIX- लॉकिंग आर्स (5) कार की सीट से उनके सबसे दूर तक पुश करें।
- वाहन में कार सीट को उचित सीट पर रखें।
- ISOFIX- एंकरेज पॉइंट्स (6) में ISOFIX- लॉकिंग आर्स (5) को तब तक पुश करें, जब तक ये "विलक" आवाज के साथ लॉक न हो जाएं। दो ISOFIX ईंडिकेटर्स (7) लाल से हरे हो जाएंगे।
- कार सीट को ISOFIX- एंकरेज पॉइंट (6) से बाहर खींचने की कोशिश करके यह सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित है।
- कार सीट को वाहन सीट के बैकरेस्ट की ओर तब तक पुश करें जब तक यह बैकरेस्ट के साथ पूरी तरह से अलाइन नहीं हो जाता है।

Q कार सीट को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना भी इसे वाहन बैकरेस्ट के विरुद्ध सिकोड़ देगा।

- लोड लेग एडजस्टमेंट बटन दबाएं (8) और लेग को तब तक फैलाएं जब वह वाहन के फर्श को न छू ते।
- लोड लेग (3) को इष्टतम बल संचरण सुनिश्चित करने के लिए अगली लॉकिंग पोजीशन से बाहर खींचें।
- लोड लेग ईंडिकेटर (9) रिवर्च तब हरा हो जाता है जब लोड लेग वाहन के फर्श पर सही ढंग से पोजीशन होता है।

वाहन से हटाना

1. ISOFIX- रीलीज़ बटन (4) दबाकर और एक ही समय में उन्हें वापस खींचकर दोनों तरफ ISOFIX- लॉकिंग आर्स (5) को अनलॉक करें।
2. ISOFIX- एकेरेज पॉइंट (6) से कार की सीट को बाहर निकालें।
3. कार सीट निकालें और ISOFIX- लॉकिंग आर्स (5) को पूरी तरह से वापस उनके ट्रांसपोर्ट पोजिशन में स्लाइड करें।
4. लोट लेंग (3) को वापस उसकी मूल स्थिति में धकेलें और फिर उसे सुरक्षित जगह में मोड़ दें।

हेडरेस्ट को समायोजित करना

समायोज्य हेडरेस्ट (11) को हेडरेस्ट (11) के पीछे हेडरेस्ट समायोजन हैंडल (11) का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है। हेडरेस्ट को समायोजित करते समय यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के कंधों और हेडरेस्ट के बीच 2 सेमी (लगभग 2 उंगली की चौड़ाई) से अधिक नहीं हो।

रोटेशन फंक्शन

कार की सीट को घुमाने के लिए सीट रोटेशन हैंडल (20) को बेस पर खींचें।

अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि सीट ठीक से जगह पर लॉक किया गया हो।

रिकलाइन पोजीशन को समायोजित करना

सामने की सीट पर पोजीशन एंडजस्टमेंट हैंडल खींचें (13) और इसे एक सीध स्थिति में लाएं। अब आप सीट को मोड़ सकते हैं।

छ हम उन बच्चों के लिए सपाट लेटी हुई पोजीशन का उपयोग करने की सलाह देते हैं जो अभी तक खंतंत्र रूप से (बिना किसी सहारे के) बैठने में सक्षम नहीं हैं।

छ हमेशा सुनिश्चित करें कि जब कार सीट को लेटने या बैठने की स्थिति में समायोजित किया जाता है, तो यह किंतु की आवाज करती है।

बच्चे को सुरक्षित करना

1. सीट को बोर्डिंग पोजीशन में घुमाएं।
2. बैल्ट एंडजस्टमेंट बटन (14) दबाएं और उन्हें ढीला करने के लिए उसी समय दोनों शोल्डर बैल्ट (15) खींचें।
3. लाल बटन को मजबूती से दबाकर बैल्ट बकलस (16) को पूर्ववत करें।
4. बकलस टंग (17) अब एकीकृत छोरों का उपयोग करके कवर पर संकेतित स्थानों से जुड़ी हो सकती है।
5. अपने बच्चे को पीठ ओर उनके निंतों के सहारे कार सीट पर रखें।
6. शोल्डर बैल्ट (15) को सीधे अपने बच्चे के कंधों पर रखें।

7. दोनों बकलस टंग (17) को एक साथ लगाएं और उन्हें बैल्ट बकलस (16) में उनकी जगह पर लॉक कर दें। आप एक "विलाक" की आवाज सुनेंगे।
8. यदि आप सेंसरसेफ क्लिप के साथ सीट का उपयोग कर रहे हैं, तो क्लिप को तब तक पुण करें जब तक कि आप एक "विलाक" की आवाज न सुनें और क्लोस्ज क्लिप को नीचे बैल्ट बकलस (16) की ओर स्लाइड करें।
9. तैप बैल्ट (18) को कस ले और फिर शोल्डर बैल्ट (15) को कसने के लिए सेंट्रल एंडजस्टमेंट बैल्ट (19) पर खींचें, जब तक कि वे आपके बच्चे के शरीर से चिपक न जायें।

छ हार्नेस को काफी टाइट करके फिट किया जाये ताकि किसी भी पट्टी में फोल्ड न पड़े।

10. सेंसरसेफ क्लिप का उपयोग करते समय, क्लिप को सीधे कंधे के पैड से नीचे रखें।

सीट कवर को हटाना और पुनः व्यवस्थित करना

कार सीट कवर में 4 भाग होते हैं। इन्हें कई स्थानों पर कार की सीट पर बांधा जाता है। एक बार ढीला होने के बाद, कवर के अलग-अलग भागों को हटाया जा सकता है। कवर को फिर से अटेच करने के लिए हटाने के निर्देशों का पालन विपरीत क्रम में करें।

छ कवर केवल 30 डिग्री सेल्सियस पर एक डेलिकेट वाश से धोना चाहिए अन्यथा कवर का कपड़ा रंग खो सकता है। कृपया कवर को अन्य कपड़ों से अलग धोएं और इसे ड्रायर या सीधे धूप में न सुखाएं।

निर्माता की वारंटी और निपटान विनियमन

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) आपको इस उत्पाद पर 3 साल की वारंटी देता है। वारंटी उस देश में मान्य है जहां यह उत्पाद शुरूआत में खुदरा विक्रेता द्वारा ग्राहक को बेचा गया था। वारंटी की विषय-सामग्री और वारंटी के दावे के लिए जरूरी सभी आवश्यक जानकारी हमारे होमपेज पर प्राप्त की जा सकती है।

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats यदि लेख विवरण में कोई वारंटी दिखाई नहीं है, तो त्रुटियों के लिए हमारे प्रति आपके कानूनी अधिकार अप्रभावित रहेंगे।

कृपया अपने देश के अपशिष्ट निपटान नियमों का अवलोकन करें।

ໃບຮັບຮອງ

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

ຈຳນວດສົດທີ: 61 – 105 ພມ.

ນ້າມໄກ: ສູງສຸດ 20 ກກ.



ຂອບຄຸມທີ່ທ່ານເສື້ອກຫຼື **Sirona Gi i-Size** ເປັນຄັຮີ່ສໍາຫັກຮັບຄວບຄວັງຂອງທ່ານ
ໂປຣດວນຄູນຜູ້ຊື້ໃໝ່ຢ່າງລະເບຍດກອນຕິດຕັ້ງຄັຮີ່ທີ່ແນ່າພາຫະຂອງຄຸນ ແລະ ດຽວເກີນໄວ້ໄກສັດຕ້າ
ເສັນພື້ນໜີ້ຮັງວິ່ນແນ້າດັດ

⚠ ຂໍ້ມູນສໍາຄັນແລະຄ່າເຕືອນ



ໜ້າມຕີດຕັ້ງຄັຮີ່ທີ່ນັ້ນທີ່ນໍ້າຜູ້ໂດຍສາດານຫຼານ ທີ່ມີຄຸນຄົນນີ້ກັບຍ່າງ
ເດືອນນາດ

- ຄ້າໄປໄດ້ຮັບອຸນຍາຕາຈາກເຈົ້າຫຼາຍທີ່ຢູ່ຢ່ານາຈ ຫ້າມຕີດແປລອກຫຼືເພີ່ມເຕີມຄັຮີ່ທີ່ນໍ້າວ່າຈະໃນ
ສຶກສົນໄດ້
- ເພີ່ໄດ້ອຸນຍາຕາທີ່ໄດ້ຮັບກາປົງປົງອ່ານາເໝາະສົມ ເປັນເຊື່ອງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໃໝ່ຄັຮີ່
ທີ່ນີ້ຕາມຄານແນ່ນາໃນຄູ່ມືອເສັນນີ້
- ໜ້າມທີ່ກັນຄັຮີ່ທີ່ປີບ້ານໜ້າກໍາເຕີກມີອາຍຸມີຄຽບ 15 ເດືອນແລະຢູ່ສູນມື່ງສົງເປັນ 76 ປີມ.
- ຄັຮີ່ທີ່ນີ້ມີໄວ້ສໍາຫັກຕິດຕັ້ນທີ່ໃໝ່ອງຮຽນຍິທີທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຍາຕາສໍາຫັກກັບນໍາມາຮ່ວມກັບຮບບນ
ມີດໍ່ເທິງມາເຕີກຕົນຄູນມືອງຮຽນຍິທີທ່ານນີ້
- ໜ້າມໃໝ່ຄົນສົນສົກນິ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບອຸນຍາຕາທີ່ຕ່ອນກໍ່ໄປໃນຄູ່ມືອກາຮີ່ສໍາານແລະທີ່ກ່າ
ເຄີຍບໍ່ມາວິນເຮັບບໍດີທີ່ເປັນເທິງ
- ເຊີ່ມີຫຼັດຄັດທັກຂອງຮັດສາຍຮັດຈະທີ່ອົງອູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄດ້ໄດ້ເປົາການເກົງຂອງລຸກຂອງທ່ານ
ເພື່ອໄດ້ເກີດຄວາມປົກລົງທີ່ສູງສຸດມີວິວກົດທີ່ເຫດ
- ກວດການເຕີມໜາກຸກຮັດທີ່ໄດ້ຮັບສອນວ່າມີກາປົງປົງສໍາຫັກແບບໜ້າຈຸດບ່າງຄຸກທີ່ອົງແລ້ວ ແລະແນ່ນ
ພອດທີ່ກ່າວ່າກຸກຂອງຈົນເຕີກ ເຊີ່ຫຼັດທີ່ມີກາປົດທີ່ຈະ
- ຕ້ອງປັບຕັ້ງທີ່ພິ່ງທ່ານໃໝ່ພົວສີ ເພື່ອໄດ້ສາມາກັບປົງປົງລຸກຂອງທ່ານໄດ້ສູງສຸດແລະນັ່ງໄດ້ຍ່າງສົນຍາ
ແລະຕ່ວະຈົວສວນວ່າມີກາປົງປົງສໍາຫັກທີ່ໄດ້ກົດພົວຕົວດັ່ງນີ້
- ຕ້ອງຕື່ມື່ດັ່ງຄັຮີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຍາຕາ ຕ້ອງຕື່ມື່ດັ່ງກົບຄົນທີ່ຕ້ອດລາຍເມວະໃນໄໄໄດ້ໃໝ່ຈຳນາ
- ຂ້າຍນ້າມໄກທີ່ຈະອ່ານຸ່ມີສິດຕະອຸງກົບນິ້ນຮັບອຸນຍາຕາ ດ້ວຍການແຫຼ່ງຂອງທ່ານມີກຳລົງເກີນ
ຂອງບໍານາດ້ານທີ່ເກີນ
- ຮະຫວັງຂັບຂຶ້ນ ຄັຮີ່ທີ່ຕ້ອງສື້ອກຍູ່ໃໝ່ຕໍ່າພ່ານທີ່ກ່າວ່າກຸກຫຼັງທີ່ກ່າວ່າມີເສັນ

- ຕ່າງຈະສອບເສັນວ່າຄັຮີ່ທີ່ນໍ້າໄດ້ເປີດກັບພິ່ງເຕົານີ້ແດ່ໃໝ່ເລາທີ່ປັດປະຕູກຫຼືເມື່ອປັບທີ່ນໍ້າ
ເບົາຫຸ້ນ
- ກຣະປ້າຫຼີວັດຄຸກນີ້ໄດ້ຈະວ່າງຄົກມີດີໄວ້ໃນຮົກນະເຫດຢ່າງແນ່ນາວູ້ເສັນ ມີເຫັນນັ້ນແລ້ວວັດຄຸກນີ້
ກໍລາວງຈະກົດເຖິງກະຕືບໃຫ້ກຣະປ້າຫຼີວັດນີ້ແນ່ນ ແລະທ່ານໄດ້ກົດການກົດເຈັບສົງຫຼືຕື່ມື່
- ໜ້າມໃໝ່ຄັຮີ່ທີ່ນໍ້າໄດ້ມີປົກລົງ (Seat Cover) ຕ່າງຈະສອບໃຫ້ເປົາມີການໃໝ່ປົກລົງຂອງ
CYBEX ທີ່ເປັນອັນຫຼາຍທ່ານໃໝ່ປົກລົງສໍາຄັນທີ່ໄດ້ທີ່ໄດ້ກົດທ່ານໄດ້ຍ່າງ
ດູກຕ່ອງ
- ຫ້າມຕີດປ່ອຍຂອງຈົນທ່ານໄດ້ປັດຕຸມທີ່ໄດ້ໃໝ່ຕົ້ນຫຼັງກັບປົກລົງ
- ຂໍ້ມູນສໍາຄັນຂັ້ນຂອງຈົນທ່ານໃໝ່ຕົ້ນຫຼັງກັບປົກລົງ
- ຂໍ້ມູນສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນາວູ້ເສັນ ມີເຫັນນັ້ນແລ້ວວັດຄຸກນີ້
- ກຣະປ້າຫຼີວັດຄຸກນີ້ໄດ້ຈະວ່າງຄົກມີດີໄວ້ໃນຮົກນະເຫດຢ່າງແນ່ນາວູ້ເສັນ ມີເຫັນນັ້ນແລ້ວວັດຄຸກນີ້
ກໍລາວງຈະກົດເຖິງກະຕືບໃຫ້ກຣະປ້າຫຼີວັດນີ້ແນ່ນ ແລະທ່ານໄດ້ກົດການກົດເຈັບສົງຫຼືຕື່ມື່
- ໜ້າມໃໝ່ຄັຮີ່ທີ່ນໍ້າໄດ້ສົ່ງມາກັບຄົນນີ້ໃໝ່ຕົ້ນຫຼັງກັບປົກລົງ
- ໜ້າມໃໝ່ຄັຮີ່ທີ່ນໍ້າໄດ້ສົ່ງມາກັບຄົນນີ້ໃໝ່ຕົ້ນຫຼັງກັບປົກລົງ

ชั้นสำหรับเด็ก

- เบาะเสริมสำหรับหัวใจ (1)
(ขาขยับต่างจากกัน)
- ตัวรับเข็มข่าย (2)
- ขาปรับน้ำหนัก (3)
- บุมปลอก ISOFIX (4)
- แซฟโซกิ้น ISOFIX (5)
- จุดยึด ISOFIX (6)
- ตัวรับเข็มข่าย (7)
- บุมปรับขาปรับน้ำหนัก (8)
- ตัวรับเข็มข่ายน้ำหนัก (9)
- ตัวรับเข็มข่ายน้ำหนักที่นั่ง (10)

- ที่พิงหลัง (11)
- ศูนย์ปรับที่พิงหลัง (12)
- ศูนย์ปรับตัวแทนเงา (13)
- บุมปรับเข็มข่าย (14)
- เข็มข่ายค่าไฮ (15)
- หัวเข็มข่าย (16)
- ล้อแม่ข่าย (17)
- เข็มข่ายคาดตัว (18)
- เข็มข่ายปรับส่วนเกลาง (19)
- หัวปรับหมุนที่นั่ง (20)

การใช้ที่นั่งแบบต่างๆ

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

ท่านสามารถซื้อเบาะเสริมสำหรับหัวใจ (1) เป็นอุปกรณ์แยกต่างหากได้ เพื่อให้สามารถใช้งานกับเด็กที่สูงเกิน 40 ซม. ขึ้นไป ควรตรวจสอบว่าลูกของท่านสูงกว่า 60 ซม. ตัวรับเข็มข่าย (2) จะแสดงขนาดที่ลูกของท่านจะต้องสูงเกินจุดนี้จะสามารถให้ความซึ้งหมายชี้นำได้

ตัวแทนที่ถูกต้องในรถ

ระบบปีตี้เดนเนียเด็กแบบพิเศษขนาด i-Size อุปกรณ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐาน UN ECE R129/03 เพื่อใช้งานเป็นตัวแทนเบาะนั่งเด็กที่รับรองขนาด i-Size ตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ ในส่วนของการซื้อขายอุปกรณ์ตัวรับเข็มข่ายต้องของท่านไม่ใช่แบบที่นั่งขนาด i-Size กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility

การติดตั้งในรถยนต์

ตรวจสอบหุ่นยนต์...

- ไฟเบรกของรถต้องอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่รถแล้ว...
- เวลาติดตั้งเครื่องยนต์ที่นั่งให้ตรวจสอบว่า ไฟเบรกที่นั่งยังคงติดต่อปีกหัวใจไม่มากที่สุด
- การใช้รับน้ำหนัก (3) จะส่องกับตัวแทนหน้าสุด
- ปลดบุมปลอก ISOFIX (4) เพื่อวัดแซฟโซกิ้น ISOFIX (5) ที่สองด้าน

 บุมปลอก ISOFIX (4) ที่สองด้านสามารถปลดออกได้บ่ายังไง ซึ่งช่วยให้แซฟโซกิ้น ISOFIX (5) สามารถปรับเปลี่ยน得以อ่อนอิงอิสระ

- ตัวแซฟโซกิ้น ISOFIX (5) ออกจากเครื่องยนต์หัวใจไม่มากที่สุด
- วางแผนการซึ่งหุ่นยนต์ที่เหมาะสมของรถ
- ตัวแซฟโซกิ้น ISOFIX (5) เข้าสู่จุดยึด ISOFIX (6) จะเสียหายซึ่งแสดงว่า "คลิก" หัวใจ ISOFIX ที่สองด้าน (7) จะเปลี่ยนเสียง
- ตรวจสอบว่าการซึ่งหุ่นยนต์แบบแอลจีดีลดลงหลังต่อจากจุดยึด ISOFIX (6)
- ตัวเครื่องหัวใจไปทางหน้าเพื่อป้องกันเด็กของที่นั่งในรถ

 การเสียเครื่องหัวใจเด็กด้านซ้าย ไม่ได้มีข้อจำกัดให้บ่ายกบ้านไม่พึงของรถ

- กดบุมปรับขาปรับน้ำหนัก (8) แล้วยืดขาจนสัมผัสกับที่นั่งของรถ
- ดึงขาปรับน้ำหนัก (3) ออกไปเบื้องตัวแทนแซฟโซกิ้นสีดำไป เพื่อให้การส่งผ่านแรงดันที่สุด
- ตัวรับเข็มข่ายน้ำหนัก (9) จะเปลี่ยนเป็นเสียงเมื่อขาปรับน้ำหนักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนพื้นรถแล้ว

การครอบอุปกรณ์ออกจากรถ

- ปลดแซฟโซกิ้น ISOFIX (5) ที่สองด้านเมื่อยกดบุมปลอก ISOFIX (4) และในขณะเดียวกันก็หัวใจไม่ต้องกลับมา
- ดึงเครื่องหัวใจออกจากจุดยึด ISOFIX (6)
- ครอบเครื่องหัวใจแล้วเสียบแซฟโซกิ้น ISOFIX (5) กลับเข้าไปในสูตรในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการขับขี่
- ตัวน้ำหนักน้ำหนัก (3) กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม แล้วพับขาปรับน้ำหนักเพื่อประยุต์พื้นที่

การปีตี้ทั่วไป

ที่พิงหลังแบบปรับได้ (11) นั่นสามารถปรับไปได้ด้วยการใช้คันบันที่พิงหลัง (12) ต้องด้านหลังของที่พิงหลัง (11) เวลาปรับให้พิงหลังไว้ให้ตรวจสอบว่ามีที่วางเหลือในสูง 2 ซม. (กริ่งประมาณ 2 มีมอ) ระหว่างห้องของเด็กกับที่พิงหลัง

การหมุน

ตั้งค่าบันทุมุมที่นั่ง (20) บนฐานเพื่อหมุนคาร์ซีท
ก่อนเริ่มการเดินทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกคาร์ซีทเข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว

การปรับตัวแห่งการเดินทาง

การปรับคาร์ซีทให้อยู่ในตำแหน่งการเดินทางที่เหมาะสม ให้กดตัวปรับตัวแห่ง (13) ที่อยู่ด้านหน้าของคาร์ซีท

▢ เรากำลังใช้ตัวแห่งการเดินทางสุดสำหรับเด็กที่ยังไม่สามารถนั่งตัวเองได้

▢ ตรวจสอบทุกครั้งว่าคาร์ซีทมีเสียงคลิกเข้าที่แล้วเวลาปรับไปเป็นตัวแห่งเสมอหรือไม่

การยึดตัวเด็ก

- หมุนคาร์ซีทไปเป็นตัวแห่งเตรียมนั่ง
- กดปุ่มปรับเข็มขัด (14) และถอดเข็มขัดคาดที่หลัง (15) ทึ่งสองข้างพร้อมๆ กันเพื่อให้คลายออก
- ปลดเข็มขัด (16) ด้วยการดูดปูนสีแดงด้วยความแรงพอสมควร
- ตอนนี้ ล็อกเข็มขัด (17) สามารถยึดติดกับตัวแห่งนั่งที่ระบุไว้บนปลอกเกลียวโดยใช้ห่วงที่ให้มาด้วย
- วางลูกของท่านในเครื่องซีทที่ได้ให้กับตัวแห่งนั่ง
- วางเข็มขัดคาดที่หลัง (15) โดยตรงบนหลังของลูกท่าน
- วางเข็มขัดคาดที่หัว (17) ทึ่งสองข้างเข้าด้วยกันและล็อกเข้าที่ในเข็มขัด (16) ท่านควรจะ “ได้ยินเสียง ‘คลิก’”
- ถ้าท่านใช้เครื่องพร้อมกับคลิป SensorSafe ให้ดันคลิปไว้จนท่านได้ยินเสียง ‘คลิก’ และ เชื่อมคลิปที่ปีดไว้แล้วลงสู่หัวเข็มขัด (16)
- รัดเข็มขัดคาดตัก (18) ให้แน่นและเข้มขัดปรับร้านกลาง (19) เพื่อรัดเข็มขัดคาดให้หล (15) ให้แน่นแนบติดกับร่างกายของลูกท่าน

▢ ชุดสายรัดคาดแบบพิเศษจะคงที่ไม่ยวบตึงจุดใด

10. เมื่อใช้คลิป SensorSafe ให้จัดตัวแห่งคลิปให้อยู่ด้านล่างแฟนร่องให้เหลือ

การก่อตัวและใช้ปุ่มคลิป

ปลอกคลิปที่ 4 ขึ้นส่วน รัดดูเหมือนจะมีดัดกับการซีทในตำแหน่งตัวแห่งด้วยกัน เมื่อแกะเสื้อ จะสามารถก่อตัวและซึ้งแยกออกจากได้ การติดกลับเข้าที่ใน ให้ทำตามขั้นตอนการก่อตัวที่ทำ ข้อแรกก่อน

▢ ให้ล้วงปลอกเบาะที่อุ่นเหวี่ยง 30°C โดยใช้โปรแกรมล้วงแบบอ่อนเย็น (Delicate) เท่านั้น เพื่อ ป้องกันปลอกคลิป ให้เข้ากับปลอกแยกต่างหากจากตัวเข็มขัด และห้ามอบให้เครื่องอบกานหรือ ตากแดดโดยตรง!

การรับประกันของผู้ผลิตและกระบวนการตั้งแต่ผลิตภัณฑ์

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, เบอร์นบ์) รับประกันผลิตภัณฑ์นี้ให้ เป็นปี 3 ปี การรับประกันนี้ได้ในประเทศที่ผู้ค้าปลีกจ่ายเบี้ยผลิตภัณฑ์ที่ให้กับลูกค้าเป็น ครั้งแรก ว่ามีปัญหาจากการรับประกันและขอคืนค่าศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการรับประกันของเราระบบ go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats สำหรับทางกฎหมายของท่านสำหรับการรับประกันความน่าเชื่อถือของสินค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติเป็นการที่ผู้ผลิตภัณฑ์ที่ในประเทศไทยของท่าน

CHỨNG NHẬN

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

Kích cỡ: 61 – 105 cm

Trọng lượng: tối đa 20 kg



Cám ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm ghế xe dành cho trẻ em **Sirona Gi i-Size**.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi lắp ghế ngồi xe hơi cho trẻ em vào xe của bạn và luôn giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ CÁC CẢNH BÁO



KHÔNG ĐƯỢC PHÉP lắp ghế xe dành cho trẻ em này ở hàng ghế hành khách phía trước và có kích hoạt chế độ túi khí phía trước.

- Nếu không có sự phê chuẩn của Cơ Quan Phê Chuẩn Loại Sản Phẩm, không được phép sửa đổi hoặc bổ sung ghế xe dành cho trẻ em này.
- Để bảo vệ an toàn cho con của bạn, bạn cần sử dụng ghế xe dành cho trẻ em theo đúng hướng dẫn trong cuốn Cẩm nang Hướng Dẫn Sử Dụng này.
- Không đặt ghế xe ở vị trí em bé hướng mặt về phía trước khi em bé chưa được 15 tháng tuổi và trước khi em bé đạt chiều dài 76 cm.
- Chỉ có thể lắp ghế xe dành cho trẻ em này trên các ghế xe được phép sử dụng cho các hệ thống buộc giữ trẻ em theo số tay hướng dẫn sử dụng chiếc xe đó.
- Không sử dụng bất kỳ điểm tiếp xúc chịu lực nào ngoài những điểm mô tả trong Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng và được đánh dấu trên hệ thống dây buộc giữ trẻ em.
- Dây buộc qua đầu phải vắt ngang qua vùng hông của em bé càng thấp càng tốt để bảo vệ tối ưu trong trường hợp xảy ra tai nạn.
- Trước mỗi hành trình, bảo đảm phần dây buộc 5 điểm đã được điều chỉnh đúng và vừa khít với người của em bé. Dây buộc không bao giờ được ở trạng thái xoắn!
- Chỉ có phần tựa đầu đã điều chỉnh phù hợp mới có thể bảo vệ em bé và giúp em bé thoải mái ở mức tối đa, đồng thời bảo đảm các dây buộc qua vai luôn vừa khít.

- Phải luôn lắp ghế xe dành cho trẻ em này đúng cách và buộc giữ trong xe ngay cả khi không sử dụng.

Phần chân chịu lực phải luôn tiếp xúc trực tiếp với sàn của chiếc xe. Nếu chiếc xe của bạn có khoang đựng đồ ở phần đặt bàn chân, liên lạc với nhà sản xuất chiếc xe để bảo đảm sản xe có thể chịu được trọng lượng của chân chịu lực.

- Trong khi lái xe, ghế xe dành cho trẻ em phải luôn được khóa ở vị trí hướng mặt về phía sau hoặc hướng mặt về phía trước.
- Luôn bảo đảm ghế xe dành cho trẻ em không bị kẹt vào bất kỳ bề mặt nào khi đóng cửa xe hoặc điều chỉnh ghế phía sau.
- Hành lý hoặc bất kỳ đồ vật nào khác trong xe phải luôn được giữ chắc. Nếu không, chúng có thể bị ném đi bên trong chiếc xe dẫn đến thương tích gây tử vong.
- Không bao giờ được sử dụng ghế xe dành cho trẻ em mà không có tǎm bọc ghế. Bảo đảm chỉ sử dụng tǎm bọc ghế CYBEX nguyên bản, vì tǎm bọc này là bộ phận chính giúp ghế vận hành đúng.
- Đừng bao giờ để em bé của bạn ở trong xe mà không có người trông coi.
- Các bộ phận của hệ thống buộc giữ trẻ em có thể nóng lên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp và có thể gây phỏng da cho em bé. Bảo vệ em bé và ghế xe tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp.
- Tai nạn có thể gây ra các hư hỏng cho ghế xe dành cho trẻ em mà không thể nhìn được bằng mắt thường. Vui lòng thay ghế xe dành cho trẻ em sau khi xảy ra tai nạn. Nếu không biết chắc, vui lòng liên lạc với đại lý bán xe hoặc nhà sản xuất.
- Có thể làm sạch các bộ phận nhựa bằng xà bông có nồng độ nhẹ và nước ấm. Đừng bao giờ sử dụng thuốc tẩy hoặc xà bông có nồng độ mạnh!
- Trên một số ghế xe làm bằng vật liệu nhạy cảm, ghế xe dành cho trẻ em có thể để lại các vết hàn và/hoặc gây bợt màu. Để tránh tình trạng này, bạn có thể đặt một chiếc khăn, khăn lau hoặc vật dụng tương tự ở phía dưới ghế xe dành cho trẻ em để bảo vệ ghế xe.
- Đừng sử dụng ghế xe dành cho trẻ em này quá 8 năm. Ghế xe bị tác động nhiều trong vòng đời sản phẩm, dẫn đến các thay đổi về chất lượng vật liệu về sau.

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

- | | |
|---|----------------------------------|
| Phần đệm dành cho trẻ sơ sinh (1)
(cô riêng) | Phần tựa đầu (11) |
| Thông số chỉ báo kích cỡ (2) | Cần điều chỉnh phần tựa đầu (12) |
| Chân chịu lực (3) | Cần điều chỉnh vị trí (13) |
| ISOFIX-Các nút nhả (4) | Nút điều chỉnh dây buộc (14) |
| ISOFIX-Các cần khóa (5) | Dây buộc qua vai (15) |
| ISOFIX-Các điểm neo giữ (6) | Khóa dây (16) |
| ISOFIX-Yếu tố chỉ báo (7) | Luối khóa (17) |
| Nút điều chỉnh chân chịu lực (8) | Dây buộc qua đùi (18) |
| Đèn chỉ báo chân chịu lực (9) | Dây điều chỉnh ở giữa (19) |
| Đèn chỉ báo khóa ghế (10) | Tay cầm xoay ghế (20) |

CÁC TÍNH NĂNG SỬ DỤNG KHÁC NHAU CỦA GHẾ

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Có thể mua Phần đệm dành cho trẻ sơ sinh (1) dưới dạng phụ kiện riêng và có thể sử dụng cho trẻ em có chiều dài từ 40 cm trở lên. Nên tháo ra nếu con của bạn cao hơn 60 cm. Thông số chỉ báo kích cỡ (2) cho biết kích cỡ mà con của bạn phải đạt được thì mới được phép chuyển ghế đó sang vị trí hướng mặt về phía trước.

VỊ TRÍ ĐÚNG TRONG XE

Đây là Hệ Thống Buộc Giữ Trẻ Em Tăng Cường Cỡ i. Hệ thống này đã được phê chuẩn theo Quy Chế số R129/03 của Liên Hợp Quốc, để sử dụng cho các vị trí đặt ghế trong xe tương thích với Cỡ i, theo chỉ định của nhà sản xuất xe trong số tay hướng dẫn sử dụng xe. Nếu xe của bạn không có chỗ ngồi Cỡ i, vui lòng xem Danh Sách Loại Xe kèm theo. Bạn có thể lấy Danh Sách Loại Xe cập nhật nhất trên trang mạng go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

LẮP ĐẶT TRONG XE

Luôn bão dâm...

- các phần dựa lưng trong chiếc xe được khóa ở vị trí thẳng đứng
 - khi lắp ghế xe dành cho trẻ em ở ghế hành khách phía trước, điều chỉnh ghế xe lùi hết cỡ về phía sau.
- Duỗi phần Chân chịu lực (3) ra cho đến khi chân khóa vào vị trí hết cỡ.
 - Nhá Các nút nhả ISOFIX (4) để duỗi các Cần Khóa ISOFIX (5) ra ở hai bên.

 Có thể nhả các nút nhả ISOFIX riêng để điều chỉnh từng Cần khóa ISOFIX.

- Đẩy xa hết cỡ các Cần Khóa ISOFIX (5) ra khỏi ghế xe dành cho trẻ em.
- Đặt ghế xe dành cho trẻ em trên ghế thích hợp trong chiếc xe.
- Đẩy các Cần khóa ISOFIX (5) vào trong các Điểm neo giữ ISOFIX (6) cho đến khi các cần này được khóa vào vị trí và nghe thấy tiếng "CACH". Hai Đèn Chỉ Báo ISOFIX (7) sẽ chuyển từ màu ĐỎ sang XANH LÁ.
- Bảo đảm ghế xe dành cho trẻ em đã được giữ chắc bằng cách thử kéo ghế ra khỏi các Điểm neo giữ ISOFIX (6).
- Đẩy ghế xe dành cho trẻ em về phía phần dựa lưng của ghế xe cho đến khi áp sát hoàn toàn vào phần dựa lưng.

 Dịch chuyển ghế xe dành cho trẻ em từ bên này sang bên kia cũng sẽ giúp ghế bám chắc vào phần dựa lưng của xe.

- Bấm nút điều chỉnh Chân chịu lực (8) và kéo chân ra cho đến khi chạm xuống sàn xe.
- Kéo Chân chịu lực (3) đến vị trí khóa tiếp theo để bảo đảm truyền lực tối ưu.
- Đèn chỉ báo chân chịu lực (9) chuyển sang màu XANH LÁ khi chân chịu lực được đặt đúng trên sàn xe.

THẢO RA KHỎI XE

- Mở khóa các Cần khóa ISOFIX (5) ở cả hai bên bằng cách bấm các nút Nhá ISOFIX (4), và vừa bấm vừa ngược trở lại phía sau.
- Kéo ghế xe dành cho trẻ em ra khỏi các Điểm neo giữ ISOFIX (6).
- Tháo ghế xe dành cho trẻ em ra và kéo trượt các Cần khóa ISOFIX (5) ra hết cỡ về phía sau vào vị trí vận chuyển của chúng.
- Đẩy Chân chịu lực (3) ngược trở lại vị trí ban đầu và sau đó gấp lại để tiết kiệm chỗ.

ĐIỀU CHÍNH PHẦN DỰA ĐẦU

Có thể điều chỉnh Phần dựa đầu (11) bằng cách sử dụng Cần điều chỉnh phần tựa đầu (12) ở phía sau Phần tựa đầu (11). Khi điều chỉnh phần tựa đầu, bảo đảm khoảng cách giữa hai vai của em bé và phần dựa đầu là không quá 2 cm (khoảng bằng chiều rộng 2 ngón tay).

CHỨC NĂNG XOAY

Kéo tay cầm xoay Ghế (20) trên đế để xoay ghế xe trẻ em.

Trước khi bắt đầu hành trình, bảo đảm ghế đã được khóa vào chỗ đúng cách.

ĐIỀU CHÍNH VỊ TRÍ NGÀ RA

Để điều chỉnh ghế xe dành cho trẻ em đến vị trí ngả ra mong muốn, bấm Cần điều chỉnh vị trí (13) ở phía trước ghế xe.

Bạn nên sử dụng vị trí ngả ra hết cỡ cho những trẻ em vẫn chưa thể tự ngồi thẳng dậy.

Luôn bảo đảm nghe thấy tiếng cách khi ghế xe vào vị trí khi điều chỉnh ghế về vị trí nằm thẳng hoặc ngồi.

BUỘC GIỮ EM BÉ

1. Xoay ghế về vị trí đặt em bé vào.
2. Bấm Nút điều chỉnh dây (14) và kéo cả hai Dây buộc vai (15) cùng một lúc để nới lỏng.
3. Tháo Khóa dây (16) bằng cách bấm mạnh vào nút màu đỏ.
4. Bây giờ có thể gắn các Lưỡi khóa (17) vào vị trí quy định trên tấm bọc qua những chiếc vòng có sẵn.
5. Đặt em bé vào trong ghế xe dành cho trẻ em sao cho mông của em ở phía sau.
6. Đặt các Dây buộc vai (15) trực tiếp lên hai vai của em bé.
7. Đặt cả hai Lưỡi khóa (17) cùng nhau và khóa vào trong Khóa dây (16).
Bạn sẽ nghe thấy tiếng "CẠCH".
8. Nếu bạn đang sử dụng ghế có SensorSafe Clip, đẩy để đóng chiếc kẹp đeo lại cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "CẠCH" và kéo trượt phần kẹp đã đóng xuống về phía Khóa dây (16).
9. Thắt chặt Dây buộc qua đùi (18) và sau đó kéo Dây điều chỉnh ở giữa (19) để thắt chặt các Dây buộc vai (15) cho đến khi chúng nằm vừa khít trên người của em bé.

Hệ thống dây buộc cần vừa khít sao cho không thể đặt vật gì vào trong bát kỵ dây nào.

10. Khi sử dụng kẹp SensorSafe, định vị chiếc kẹp ngay phía dưới các tẩm đệm vai.

THÁO VÀ LẮP LẠI TẤM BỌC GHẾ

Tấm bọc ghế xe dành cho trẻ em có 4 bộ phận. Các bộ phận này được gắn chắc vào ghế xe dành cho trẻ em ở nhiều điểm. Sau khi mở khóa, có thể tháo từng bộ phận của tấm bọc. Để gắn lại tấm bọc, hãy làm theo các hướng dẫn về tháo tấm bọc theo thứ tự ngược lại.

Chỉ được phép giặt tấm bọc ở nhiệt độ 30°C và ở chế độ giặt nhẹ, nếu không có thể làm phẳng vải của tấm bọc bị bợt màu. Vui lòng không giặt tấm bọc chung với các đồ vật khác và không sấy khô trong máy sấy hoặc dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp!

BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ QUY ĐỊNH VỀ VỨT BỎ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Đức) bảo hành cho sản phẩm này trong 3 năm. Bảo hành có giá trị ở quốc gia nơi sản phẩm này được một cơ sở bán lẻ bán cho khách hàng lúc ban đầu. Nội dung bảo hành và tất cả các thông tin quan trọng cần thiết để thực hiện bảo hành có trên trang chủ của chúng tôi tại: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats

Nếu trong phần mô tả sản phẩm có nội dung bảo hành, các quyền pháp lý của bạn đối với việc kiện chúng tôi về các lỗi sản phẩm vẫn không thay đổi.

Vui lòng tuân thủ các quy định về vứt bỏ rác thải tại quốc gia của bạn.

PENSIJILAN

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
Julat saiz: 61 – 105 cm
Berat: maks. 20 kg



Terima kasih kerana memilih **Sirona Gi i-Size** apabila memilih kerusi keselamatan kanak-kanak anda.

Baca panduan pengguna ini dengan teliti sebelum memasang kerusi kereta di dalam kenderaan anda dan sentiasa simpan di tangan untuk rujukan masa depan.

MAKLUMAT PENTING DAN AMARAN



Pemasangan kerusi keselamatan kanak-kanak ini di kerusi penumpang hadapan dengan beg udara hadapan diaktifkan **TIDAK DIBENARKAN**.

- Tanpa kelulusan Pihak Berkuastra Kelulusan Jenis, kerusi keselamatan kanak-kanak mungkin tidak diubah suai atau ditambah dalam apa-apa cara.
- Untuk terus melindungi anak anda dengan baik, penting untuk anda menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak seperti yang diterangkan dalam Panduan pengguna.
- Jangan gunakan kerusi keselamatan ini dengan menghalau ke hadapan sebelum umur anak melebihi 15 bulan dan sebelum anak mencapai saiz 76 cm.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak ini hanya boleh dipasang pada kerusi kenderaan yang diluluskan untuk kegunaan sistem halangan kanak-kanak mengikut manual kenderaan.
- Jangan gunakan sebarang titik sentuh galas muatan selain daripada yang diterangkan dalam Panduan pengguna dan ditandakan pada halangan kanak-kanak.
- Tali buah keledar pada abah-abah perlu dilalukan serendah mungkin merentasi lipatan paha anak anda untuk mendapatkan kesan optimum sekiranya berlaku kemalangan.
- Sebelum setiap perjalanan, pastikan abah-abah lima titik dilaraskan dengan betul dan padan dengan kukuh pada badan anak. Tali keledar tidak sekali-kali boleh terpintal!

- Hanya penyandar kepala yang dilaraskan secara optimum boleh menawarkan perlindungan dan keselesaan maksimum kepada anak anda sambil memastikan tali bahu keledar boleh muat dengan sepatutnya.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak perlu sentiasa dipasang dan disambungkan dengan betul di dalam kenderaan walaupun tidak digunakan.
- Kaki muatan perlu sentiasa menyentuh lantai kenderaan. Jika kenderaan anda mempunyai ruang simpanan di ruang kaki, pastikan hubungi pengeluar kenderaan untuk memastikan lantai kenderaan boleh menyokong kaki muatan.
- Semasa memandu, kerusi keselamatan kanak-kanak perlu sentiasa dikunci dalam kedudukan menghadap ke belakang atau hadapan.
- Sentiasa pastikan kerusi kenderaan tidak tersekat dengan sebarang permukaan semasa menutup pintu kenderaan atau melaraskan kerusi belakang.
- Bagai atau mana-mana objek lain yang ada dalam kenderaan perlu sentiasa berada di kedudukannya dengan kemas. Jika tidak, ia akan tercampak dalam kenderaan, yang boleh menyebabkan kecederaan yang boleh membawa maut.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak tidak boleh digunakan tanpa pelindung kerusi. Pastikan bahawa hanya pelindung kerusi CYBEX digunakan, kerana pelindung adalah elemen utama yang membolehkan kerusi keselamatan berfungsi dengan betul.
- Jangan sekali-kali tinggalkan anak anda tanpa pengawasan dalam kenderaan.
- Bahagian sistem halangan kanak-kanak boleh menjadi panas apabila terdedah kepada cahaya matahari terus dan boleh membakar kulit anda. Lindungi anak anda dan kerusi keselamatan kanak-kanak daripada pendedahan cahaya matahari terus.
- Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan kepada kerusi keselamatan kanak-kanak yang tidak boleh dikenal pasti dengan mata kasar. Sila gantikan kerusi keselamatan kanak-kanak selepas kemalangan. Sekiranya rugu-rugu, sila rujuk wakil penjual anda atau pengeluar.
- Bahagian plastik boleh dibersihkan dengan agen pencuci lembut dan air suam. Jangan sekali-kali gunakan agen pencuci yang kasar atau peluntur!
- Pada sesetengah kerusi kenderaan yang dibuat daripada bahan sensitif, penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak boleh meninggalkan tanda dan/atau menyebabkan penyuahwarnaan. Untuk mengelakkan perkara ini, anda boleh meletakkan selimut, tuala atau yang seumpamanya di bawah kerusi keselamatan kanak-kanak untuk melindungi kerusi kenderaan.
- Jangan gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak ini selama lebih daripada 8 tahun. Kerusi keselamatan kanak-kanak terdedah kepada tekanan tinggi semasa jangka hayat produksinya, yang membawa kepada perubahan dalam kualiti bahannya dengan usia yang bertambah.

BAHAGIAN PRODUK

- | | |
|---|--|
| Inlai bayi baru lahir (1)
(tersedia secara berasingan) | Penyandar kepala (11) |
| Penunjuk saiz (2) | Pemegang pelarasan penyandar kepala (12) |
| Kaki muatan (3) | Pemegang pelarasan kedudukan (13) |
| Butang pelepasan ISOFIX (4) | Butang pelarasan tali keledar (14) |
| Lengan pengunci ISOFIX (5) | Tali bahu keledar (15) |
| Titik penambat ISOFIX (6) | Kancing tali keledar (16) |
| Penunjuk ISOFIX (7) | Lidah kancing (17) |
| Butang pelarasan kaki muatan (8) | Tali riba keledar (18) |
| Penunjuk kaki muatan (9) | Tali keledar pelarasan pusat (19) |
| Penunjuk pengunci kerusi (10) | Gagang pemutar kerusi (20) |

PENGGUNAAN KERUSI BERBEZA

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Inlai bayi baru lahir (1) boleh dibeli sebagai aksesori berasingan dan membolehkan penggunaan daripada 40 cm. Aksesori ini juga perlu ditanggalkan jika anak anda lebih tinggi daripada 60 cm. Penunjuk saiz (2) menunjukkan saiz anak anda yang perlu dicapai sebelum dibenarkan untuk menukar kerusi untuk penggunaan menghadap ke hadapan.

KEDUDUKAN YANG BETUL DALAM KENDERAAN

Ini ialah Sistem Halangan Kanak-Kanak Dipertingkatkan i-Size. Sistem ini diluluskan mengikut No. Peraturan UN R129/03, untuk penggunaan dalam kedudukan kerusi kenderaan yang serasi i-Size seperti yang dinyatakan oleh pengeluar kenderaan dalam manual pengguna kenderaan mereka. Jika kenderaan anda tidak mempunyai kedudukan kerusi i-Size, sila lihat Senarai Jenis kenderaan yang dilampirkan. Anda boleh mendapatkan versi terkini Senarai Jenis daripada go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility.

PEMASANGAN DALAM KENDERAAN

Sentiasa pastikan...

- penyandar dalam kenderaan yang dikunci dalam kedudukan menegaknya.
- apabila memasang kerusi keselamatan kanak-kanak di kerusi penumpang hadapan, laraskan kerusi kenderaan ke belakang setakat yang mungkin.
- 1. Lipat keluar Kaki muatan (3) sehingga bahagian itu terkunci ke dalam kedudukan paling hadapan.
- 2. Lepaskan Butang Pelepasan ISOFIX (4) untuk memanjangkan Lengan pengunci ISOFIX (5) pada kedua-dua sisi.

 Kedua-dua Butang pelepasan ISOFIX boleh dilepaskan secara sendiri membolehkan Lengan pengunci ISOFIX untuk dilaraskan sendiri.

- 3. Tolak Lengan pengunci ISOFIX (5) keluar kerusi keselamatan kanak-kanak sejauh yang mungkin.
- 4. Letakkan kerusi keselamatan kanak-kanak pada kerusi yang sesuai dalam kenderaan.
- 5. Tolak Lengan pengunci ISOFIX (5) ke dalam Titik penambat ISOFIX (6) sehingga mengunci ke tempatnya dengan bunyi "KLIK". Dua penunjuk ISOFIX (7) akan bertukar daripada MERAH kepada HIJAU.
- 6. Pastikan kerusi keselamatan kanak-kanak tidak bergerak dengan cuba menariknya keluar daripada Titik penambat ISOFIX (6).
- 7. Tolak kerusi keselamatan kanak-kanak ke arah penyandar kerusi kenderaan sehingga ia selari sepenuhnya dengan penyandar.

 Pergerakan kerusi keselamatan kanak-kanak dari sisi ke sisi juga akan menyandarkannya pada penyandar kenderaan.

- 8. Tekan Butang pelarasan kaki muatan (8) dan panjangkan kaki sehingga ia menyentuh lantai kenderaan.
- 9. Tarik Kaki muatan (3) keluar ke kedudukan mengunci seterusnya untuk memastikan pemindahan daya optimum.
- 10. Penunjuk kaki muatan (9) bertukar HIJAU apabila kaki muatan diletakkan dengan betul pada lantai kenderaan.

PENANGGALAN DARIPADA KENDERAAN

- 1. Buka Lengan pengunci ISOFIX (5) pada kedua-dua sisi dengan menekan Butang pelepasan ISOFIX (4) dan pada masa sama menariknya kembali.
- 2. Tarik keluar kerusi keselamatan kanak-kanak daripada Titik penambat ISOFIX (6).

- Alihkan kerusi keselamatan kanak-kanak dan luncurkan Lengan pengunci ISOFIX (5) ke belakang sepenuhnya dalam kedudukan pangangkutannya.
- Tolak Kaki muatan (3) kembali ke kedudukan asalnya dan kemudian lipat untuk menjimatkan ruang.

MELARASKAN PENYANDAR KEPALA

Penyandar kepala boleh laras (11) boleh dilaraskan menggunakan Pemegang pelaras penyandar kepala (12) di belakang Penyandar kepala (11). Semasa melaraskan penyandar kepala, pastikan tidak lebih daripada 2 cm (lebih kurang 2 jari lebar) ruang di antara bahu anak dan penyandar kepala.

FUNGSI PUTARAN

Tarik Gagang pemutar kerusi (20) pada tapak untuk memutarkan kerusi keselamatan kanak-kanak.

Sebelum memulakan perjalanan anda, pastikan, kerusi dikunci di tempatnya dengan betul.

MELARASKAN KEDUDUKAN REBAH

Untuk melaraskan kerusi keselamatan kanak-kanak kepada kedudukan rebah yang diingini, tekan Pemegang pelarasan kedudukan (13) di hadapan kerusi keselamatan kanak-kanak.

 Kami mengesyorkan anda menggunakan kedudukan berbaring paling rata untuk kanak-kanak yang belum mampu duduk tegak secara sendiri.

 Sentiasa pastikan kerusi keselamatan kanak-kanak berbunyi klik di tempatnya apabila melaraskannya kepada kedudukan berbaring atau menegak.

MENETAPKAN KEDUDUKAN ANAK

- Putar kerusi kepada kedudukan menaik.
- Tekan Butang pelaras tali keledar (14) dan tarik kedua-dua Tali buhu keledar (15) pada masa sama untuk melonggarkannya.
- Buka Kancing tali keledar (16) dengan menekan butang merah dengan kuat.
- Sekarang Lidah kancing (17) boleh disambungkan ke tempat yang dinyatakan pada pelindung menggunakan gelung bersepada.
- Letakkan anak anda dalam kerusi keselamatan kanak-kanak dengan butang di belakang.
- Letakkan Tali buhu keledar (15) terus ke atas bahu anak anda.

- Letakkan kedua-dua Lidah kancing (17) bersama dan kunci di tempatnya dalam Kancing tali keledar (16). Anda akan mendengar bunyi "KLIK".
- Jika anda menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak dengan Klip SensorSafe, tolak klip tertutup sehingga anda mendengar bunyi "KLIK" dan luncurkan klip tertutup ke arah Kancing tali keledar (16).
- Ketatkan Tali riba keledar (18) dan kemudian tarik Tali keledar pelarasan pusat (19) untuk mengetatkan Tali buhu keledar (15) sehingga ia selesa di badan anak anda.

 Abah-abah perlu diketatkan seketika mungkin supaya tidak meletakkan lipatan ke dalam mana-mana tali.

- Apabila menggunakan klip SensorSafe, letakkan klip terus ke bawah pad bahu.

MENANGGALKAN DAN MENYAMBUNG SEMULA PELINDUNG KERUSI

Pelindung kerusi keselamatan kanak-kanak terdiri daripada 4 bahagian. Pelindung ini dilekatkan pada kerusi keselamatan kanak-kanak pada beberapa tempat. Sebaik sahaja dibuka, bahagian individu pelindung boleh ditanggalkan. Untuk menyambung semula pelindung, ikut arahan penanganan dalam urutan terbalik.

 Pelindung hanya boleh dicuci pada suhu 30°C dengan program pencucian yang lembut jika tidak, boleh mengakibatkan penyahwarnaan fabrik pelindung. Sila cuci pelindung secara berasingan daripada bahan lain dan jangan keringkan di dalam pengering atau di bawah cahaya matahari terus!

PERATURAN WARANTI DAN PELUPUSAN PENGETAHUAN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) memberi anda waranti 3 tahun bagi produk ini. Waranti ini sah di negara produk ini telah dijual oleh penjual kepada pelanggan. Kandungan waranti dan semua maklumat penting diperlukan untuk permintaan waranti boleh ditemui di laman utama kami: go.cybex-online.com/manufacter-warranty-car-seats Sekiranya waranti ditunjukkan dalam keterangan artikel, hak undang-undang anda terhadap kami akibat kecacatan tetap tidak terjejas.

Sila patuh peraturan pelupusan sisa di negara anda.

ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

Չափերը՝ 61 – 105 սմ

Բաշ՝ առավել. 20 կգ



Ընդուհակալություն Ձեր մեքենայի նստատեղ ընտրելիս **Sirona Gi i-Size**-ի վրա կանգ առնելու համար:

Նախքան մեքենայի նստատեղը ձեր մեքենայի մեջ տեղադրել, ուշադիր կարդացեք այս օգտագործողի ծեռանրկը և միշտ պահեք այն ծեռքի տակ՝ հետագա տեղեկության համար:

⚠️ ԿԱՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ



ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
ՆՍՏԱՏԵՂ ԱՋՑԱԲ ՈՒՂՏԱՐԻ ՆՍՏԱՏԵՂԻ ՎՐԱ, ՈՐԻ ԱՋՑԱԲ
ԱՆՎՈՒԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁԻԼԱ ԱԿՏԻՎԻ Է:

- Առանց Sirona հաստատող մարմինի հավալության չի կարելի ձևադիրիների կամ ինչ-որ բան ավելացնել մեքենայի մանկական նստատեղին:
- Ձեր երեխայի՝ պատշաճ ձևով պաշտպանվածությունն ապահովելու համար միանգումայն կարտոր է, որ դուք օգտագործեք մեքենայի նստատեղը այսպես, ինչպես որ նկարագրված է Օգտագործման ուղեցույցում:
- Միշտ օգտագործեք շարժման ուղղությամբ դիրքը նախքան երեխայի 15 ամառականը 76 սմ հասալը:
- Մեքենայի մանկական նստատեղը կարելի է տեղադրել միայն տրանսպորտային միջոցի այնպիսի նստատեղի վրա, որոնք հաստատված են երեխաների համար պահիվ անվտանգության համակարգերի օգտագործման համար՝ ըստ տրանսպորտային միջոցի ուղեցույցում:
- Օգտագործման ուղեցույցում նկարագրվածից և երեխայի համար պասիվ անվտանգության համակարգում նշվածից բացի միշտ օգտագործեք բեր կրող այլ կուսակտային կետեր:
- Անվագուռու վրայի գոտիատեղի անվտանգության գոտիները պետք է հետարարինս ցածր արևացել Ձեր երեխայի աճովին չփորձը, որպեսզի պատահարի դեպքում օպտիմալ աղբեցությունն ապահովվի:

- Յուրաքանչյուր ուղևորությունից առաջ համոզվեք, որ ինչոք կտանը ամրագույն միշտ հարմարեցված է և ամեն գործար է երեխայի մարմինը: Երբեք չպետք է նյորել գոտիները:
- Միայն օպտիմալ կերպով կարգավորված գիշակալը կարող է ապահովել Ձեր երեխայի առաջարկությունը ապահովանական և հարմարավետությունը՝ վիճականակ ապահովելով ուսագործիների համասպասարկին հարմարեցնելու:
- Ավտոմեքենայի նստատեղը պետք է միշտ միշտ տեղադրված և ամրացված ինչի տրանսպորտային միջոցի համարի հետ: Եթե Ձեր տրանսպորտային միջոցն ունի պահեստային խցիկներ ուստատեղում, միշտ մոռացեք կապ համասպասարկի տրանսպորտային միջոցի արտադրողի հետ, որպեսզի համոզվի, որ տրանսպորտային միջոցի համար կարող է պահել տեխնոլոգիական սահմանը:
- Տեղականիկ նոտակը՝ պետք է մշտական ինչի անվագական կոնտակտի մեջ տրանսպորտային միջոցի համարի հետ: Եթե Ձեր տրանսպորտային միջոցն ունի պահեստային խցիկներ ուստատեղում, միշտ մոռացեք կապ համասպասարկի տրանսպորտային միջոցի արտադրողի հետ, որպեսզի համար կարող է պահել տեխնոլոգիական սահմանը:
- Վարելիս մեքենայի նստատեղը միշտ պետք է ամրացված ինչի դեպքում:
- Մշտական ստուգեր, որ տրանսպորտային միջոցի դրույց փակելի կամ ինչունի նստատեղը հարմարեցնելիս մեքենայի նստատեղն ինչ-որ մակերեսի սեղմակն չէ:
- Ուղեցույց կամ ցանկացած այլ առարկա, որն առկա է տրանսպորտային միջոցում, պետք է միշտ ամր կապված լինի: Այլապես, որպար կարող են ընկեր տրանսպորտային միջոցի մեջ, ինչև է կարող է պատճառել մահացու վավանձնելու:
- Մեքենայի նստատեղը երբեք չպետք է օգտագործվի առանց նստատեղի պատյանի: Դա մակերեւ, որ միայն օրիգինալ CYBEX նստատեղի պատյանը է օգտագործելու, բայց որ պասպարտ գիշակի տարր է, որը համարվուի դիրք գրիժաառաջը:
- Երեխայի երբեք առանց հսկողության միշտ բարեկարգ տրանսպորտային միջոցում:
- Երեխաների համար պահիվ անվտանգության այս համակարգի մասերը կարող են տաքանալ արևի ուղիղ ճառագայթելերի ազդեցությանը ենթակալեն և կարող են արդյունավետ Ձեր երեխայի մաշկը: Պաշտպանեց Ձեր երեխային և մեքենայի նստատեղը արևի ուղիղ ճառագայթելերի ազդեցությունից:
- Պատահարը կարող է մեքենայի մանկական նստատեղին այսպիսի վասա պատճառել, որն անգեն աջքով տեսանելի չէ: Խնդրում ենք փոխել մեքենայի մանկական նստատեղը պահանջարկի հետո: Կամացի հնարյան խնդրում ենք խորհրդակցել Ձեր վաճառքի գործակալի կամ արտադրողի հետ:
- Պատահար մասերը կարելի են վասա լուրդ մաքրող լորտով և տաք ջրով: Երբեք միշտ օգտագործեք կրոշ մաքրող միջոցներ կամ սպիտակեցնող միջոցներ:

• Զգայուն և լուրջ պատրաստված որոշ մեքենաների նստատերի վրա մեքենայի մասնական նստատերի օգտագործմամբ կարող է թղթով և նշաններ և կամ առաջացնել գունագրկում: Սա կանխելու և պատահով կարող է եղ օգտագործել ճանաչող, սրբի կամ նմանադիմա այլ իր մեքենայի մասնական նստատերի տակ, որպեսզի պաշտպանե՛ մեքենայի նստատեր:

• Մի օգտագործե՛ մեքենայի մասնական նստատերը 8 տարուց ավելի: Մեքենայի նստատերը օգտագործման ընթացքում ճակա բնականական է նշանակում, որևէ է տարիների ընթացքում նստատերի նյութերի որակի փոխփոխությունները և հանգեցնում:

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԲԱՐՁՐԻ ՄԱՍԵՐ

- | | |
|---|---|
| Նորածին համար նախատեսված
Ներդիր (1) (առակ և առանձին) | Գիշակայի կարգավորման բռնակ (12) |
| Չափի ցուցիչ (2) | Դիրքի կարգավորման բռնակ (13) |
| Տեղեկադիրկի "ոտնակ" (3) | Գոտու կարգավորման կոճակ (14) |
| ISOFIX-Արձական կոճակներ (4) | Ուսագոտի (15) |
| ISOFIX-Կողապդի փականներ (5) | Գոտու ճարմանտ (16) |
| ISOFIX-Ալմացման կետեր (6) | Ճարմանտի եթակակ (17) |
| ISOFIX-Ցուցիչ (7) | Գոտու կառանդի անվտանգության
գոտիներ (18) |
| Տեղեկադիրկի "ոտնակի" կարգավորման կետերության կարգավորման
կոճակ (8) | Տեղեկադիրկի "ոտնակի" կարգավորման կետերության կարգավորման
գոտի (19) |
| Տեղեկադիրկի "ոտնակի" ցուցիչ (9) | Նստատերի պտտման բռնակ (20) |
| Նստատերի կողման ցուցիչ (10) | |
| Գիշակայ (11) | |

ՆԱՏԱՏԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՁԱՅԵՐ

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
	

Նորածին համար նախատեսված Ներդիրը (1) կարելի է գել որպես առանձին արժեստար, որևէ է հնարավորություն է տախի օգտագործել 40 սմ հասակից սկսած: Եթե երեխայի հասակը հասնելու է 60 սմ-ի, այն պետք է հեռանել: Չափի ցուցիչը (2) ցույց է տախի այն հասակը, որը երեխան

պետք է ունենա, և այսպահ կթույլատրվի փոխել նստատերի դիրքը դեպի շարժման ուղղությամբ:

ՏԻՀԵ ԴԻՐՔԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՈՒՄ

Սա Երեխաների համար պահիվ անվտանգության կատարելագործված i-Տիհե համակարգ է՝ համապատասխան Ամերիկական No.

R129/03, i-Size հետ համատեղի տրանսպորտային միջոցի նստատերի դիրքորոշ կիրառման համար, ինչպես նշված է տրանսպորտային միջոցի արտադրողների կողմից տրանսպորտային միջոցը չունի i-Size նստատերի դիրք, ինչորում ենք ստորև կցված տրանսպորտային միջոցների Տեսակների ցանկը: Կարող եք ծովածք բերել Տեսակների ցանկի անենակերպին տարրերակայից՝ go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility-hg:

ՏԵՂԱՐՐՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՄԵՋ

Միշտ համոզվեք, որ...

- տրանսպորտային միջոցում թիվնակները կողպված են ուղիղ դիրքում:
- մեքենայի մասնական նստատերն առջևի ուղևորի նստատերի վրա տեղադրելու ժամանակ կարգավորեց տրանսպորտային միջոցի նստատերը հնարավորին դնեն հետո:
- 1. Դուքս ծալեք տեղեկությունի "ոտնակը" (3) մինչև վերջինիս իր հիմնական դիրքում կողպվելը:
- 2. Արձակեց ISOFIX-Արձական կոճակները (4) երկու կողմերում ISOFIX-Կողապդի փականները (5) ըլլայանելու համար:

Առանձին կարելի է երկու ISOFIX-Արձական կոճակներն արձակել՝ թույլ տալով ISOFIX-Կողապդի փականներին կարգավորել ինքնուրույն:

3. Դրե՛ Խորապոր փականները (5) մեքենայի մասնական նստատերից հնարավորին հեռու:
4. Տեղադրե՛ մեքենայի մասնական նստատերը տրանսպորտային միջոցում համապատասխան նստատերի վրա:
5. Դրե՛ Խորապոր փականները (5) ISOFIX-Ալմացման կետերում (6) մինչև լսելի կլիմի "ՉԽԱԿՈՑԸ": Երկու ISOFIX-Ցուցիչները (7) ԿԱՐՄԻՐԻՑ կիրառվեն ՎԱԼՍՎԴ:
6. Համոզվե՛, որ մեքենայի մասնական նստատերն անվտանգ է՝ փորձելով դուքս հասել այս ISOFIX-Ալմացման կետերից (6):
7. Դրե՛ մեքենայի մասնական նստատերը դեպի տրանսպորտային միջոցի նստատերի թիկնակը մինչև այն ամբողջովին հավասարվի թիկնակի հետ:

⌚ Մեքենայի մանկական նստատեղը մի կողմից մյուսը շարժելով հնարավոր է ամրացնել այս տրանսպորտային միջոցի թիվականի դեմ:

8. Մեղմեր Տեխնոլոգիկ "ոտևակի" կարգավորման կոճակը (8) և բացեր "ոտևակին" այլքան, մինչև որ հայի տրանսպորտային միջոցի հատակին:
9. Դուքս բաշեր Տեխնոլոգիկ "ոտևակը" (3) դեպի հաջորդ կողապահ դիրք՝ ապահովելով ուժի օպտիմալ փոխանցումը:
10. Տեխնոլոգիկ "ոտևակի" ցուցիչը (9) ԿԱՐԱՎՈՒՄ է, եթե տեխնոլոգիկ "ոտևակը" ճշշտ դիրքավորում է տրանսպորտային միջոցի հատակին:

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻՑ ՀԱՌՈՒՄԸ

1. Բացեր ISOFIX-Կողապող փականները (5) երկու կողմերում սեղմելով ISOFIX-Վրձական կոճակները (4) և միևնույն ժամանակ դրանք հետ քաշելով:
2. Դուքս բաշեր մեքենայի նստատեղը ISOFIX-Ամրացման կետերից (6):
3. Համեմատելով մանկական նստատեղը և ISOFIX-Կողապող փականները (5) ամրոցովին հետ սահեցրեք դեպի փոխադրման դիրքը:
4. Չորեք Տեխնոլոգիկ "ոտևակը" (3) դեպի հետ սկզբանական դիրքին և հետո ներս ծավեր այս, որպեսզի հնայեր տարած:

ԳԼԽԱԿԱՆ ԿԱՐԳՎԱԿՈՐՈՒՄԸ

Կարգավորվող Գլխակար (11) կարելի է կազմակերել՝ օգտագործելով Գլխակայի կարգավորման բռնակը (12) Գլխակայի (11) հետևյալ մասում: Գլխակարը կարգավորելու ստուգերը, որ 2 սմ-ից (մոտավոր. 2 մատ լայնություն) ավելի հեռավորություն չմնա երեխայի թիվունիքի և գլխակայի միջև:

ՊՏՏԱՄ ԳՈՐԾԱՈՒՅՑ

Բաշեր հիմքի վրա գոտովող՝ նստատեղի պտուման բռնակը (20)՝ մեքենայի մանկական նստատեղը պտտելու համար:

Եթե ուղևորությունը սկսելուց առաջ համոզվեր, որ նստատեղը իր ճիշտ դիրքում է:

ԴԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՇԵՐ ԿԱՐԳՎԱԿՈՐՈՒՄԸ

Բաշեր Դիրքի կարգավորման բռնակը (13) նստատեղի աջջմբի մասում և բերեք այս ուղարձիք դիրքի: Այժմ կարող եք պատճեն նստատեղը:

⌚ Մենք խորհուրդ ենք տախիս օգտագործել պատճենը համար ամենահարթ դիրքը այս երեխաների համար, ովքեր դեռևս ի վիճակի չեն նստել ինքնուրույն ուղիղ դիրքում:

⌚ Միշտ համոզվեր, որ մեքենայի մանկական նստատեղը յայի կերպով է ամրանալիս, եթե կարգավորում եք այս պատճենը կամ նստելու դիրքում:

ԵՐԵՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼԻՒՄ

1. Պատեր նստատեղը նստարանի ուղղությամբ:
2. Մեղմեր Գոտու կարգավորման կոճակը (14) և միևնույն ժամանակ քաշեր երկու նսագործիները (15), որպեսզի թուլացնեն դրանք:
3. Համեմատելով ճշգրիտ կարգավորման կոճակը (16)՝ ամրությունը կարգավորում է այս միացման պատշաճ վրա Նշված կետերին օգտագործելով ինտերվալ օղակները:
4. Ճարմանակ լեզվակները (17) կարելի է այս միացման պատշաճ վրա Նշված կետերին օգտագործելով ինտերվալ օղակները:
5. Զեր երեխային դիրք մեքենայի նստատեղում հարմարեցնելով հետոսոց հետևյալ մասում:
6. Ամրացրեց Ուսագործիները (15) ամիջապես երեխայի ուսերի վրայով:
7. Տեղադրեց ճարմանակի երկու լեզվակները (17) միացման և ամրացրեց այս տեղում Գոտու ճարմանակում (16): Դեռ է լսելի լինի "ՉիսԿՈՒԾ":
8. Եթե օգտագործում եք Սենսորային Ավտոմատ ճարմանակը նստատեղը, փակեց ճարմանակը, մինչև լսելի լինի "ՉիսԿՈՒԾ" և ներքև սահեցրեք փակ ճարմանակը դիմում Գոտու ճարմանակը (16):
9. Ամրացրեց Գոտու ավտոմատ ավտոմատագործական գոտիները (18) և հետո քաշեր Կենսորուսական կարգավորման գոտուն վրա (19), որպեսզի ամրացնեց Ուսագործիներն այսպես (15), որ դրանք հարմար լինեն Եթե երեխայի մարմնի համար:

⌚ Ամրացուին պետք է այսպես ամուր հարմարեցվի, որ հնարավոր չինի ծանրել գոտիներից որևէ մերկ:

10. Սենսորային Ավտոմատ ճարմանակը օգտագործելիս տեղադրեց ճարմանակը անմիջապես ուսաբարձիկների ներթևում:

ԼԱՍՐԱԿԱՆ ՊԱՏՅԱՆԻ ՀԱՆԵԼԸ և ԼՈՐԻՑ ԱՄՐԱՑՆԵԼԸ

Մեքենայի մանկական նստատեղի պատյանը կազմված է 4 մասից: Այս մասերն ամրացվում են մեքենայի նստատեղին տարրեր մասերում: Թթացնելիս պատշաճ առանձին մասերը կարելի է հանել: Պատյանը նորից ամրացնելու համար հետևյալ համար ցուցանիւթյուն կամ ականական դիրքում կամ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ:

⌚ Պատյանը պետք է լվանալ 30° թերմաստիճանում՝ նույր հագուստի լվացման ծրագրով, հակառակ հեացրում պատշաճ գրծվածքը կարող է գումազըլվել: Պատյանը լվացեք առանձին և մի չորացրեց այս չորացման սարքում կամ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ:

**ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՐԱԾԽԵԸԸ և ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԿԱՍՈՒԱԿԱՐԳԸ**

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Բայլոյե, Գերմանիա)-ը այս ապրանքի համար տրամադրում է 3 տարվա երաշխիք: Երաշխիքը գործում է այն երկրում, որտեղ այս ապրանքը վաճառողն ի սկզբանե վաճառել է հաճախորդին: Երաշխիքի բովանդակությունը և երաշխիքի հաստատման համար անհրաժեշտ բոլոր կարևոր տեղեկությունները կարող եք գտնել մեր գիշավեր էջում՝

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats Եթե ապրանքի նկարագրության մեջ տեսանելի է երաշխիքը, ապա թերությունների համար մեր նկատմամբ ձեր օրինական իրավունքները մնում են ուժի մեջ:

Խնդրում ենք հետևել ձեր երկրում թափոնների հեռացման համար սահմանված կանոնակարգերին:

证明

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

尺寸范围: 61 - 105 厘米

重量: 最大 20 千克



感谢您在选择车内婴儿座椅时决定使用 **Sirona Gi i-Size**。

在将车内婴儿座椅安装到车辆中之前, 请仔细阅读本用户指南, 并将其存放在手边以备将来参考。

⚠ 重要信息和警告



不允许在激活前安全气囊的情况下将此车内婴儿座椅 安装在前排乘客座椅上。

- 未经类型批准机构的批准, 不得以任何方式修改或增加车内婴儿座椅。
- 为了使您的孩子得到适当的保护, 请务必按照本用户指南中的说明使用车内婴儿座椅。
- 在孩子年龄超过 15 个月且其身高达到 76 厘米之前, 不要使用前朝向座椅。
- 这种车内婴儿座椅只能安装在根据汽车手册允许使用儿童保护系统的车辆座椅上。
- 请勿使用除用户指南中所述且在儿童保护装置上标记的接触点以外的任何承重接触点。
- 安全带上的腰带必须尽可能低地穿过孩子的腹股沟, 以便在发生事故时发挥最佳效果。
- 每次旅行前, 确保五点式安全带得到正确调整, 并与儿童身体紧密贴合。安全带绝对不能扭在一起!
- 只有经过优化调整的头枕才能为您的孩子提供最大程度的保护和舒适, 同时确保可以正确地安装肩带。
- 车内婴儿座椅必须始终正确安装并固定在车内, 即使不使用。
- 负载支脚必须始终与车辆地板直接接触。如果您的车辆在脚部空间中有储物箱, 请务必与车辆制造商联系, 以确保车辆的地板能够支撑负载支脚。
- 驾驶时, 车内婴儿座椅必须始终锁定在向后或朝前的位置。
- 关闭车门或调整后座时, 务必确保车内婴儿座椅没有卡在任何表面上。

- 必须始终牢牢地固定好车内的行李或任何其他物品。否则, 它们可能会被抛到车内, 造成致命伤害。
- 如果没有座椅罩子, 就不能使用车内婴儿座椅。确保仅使用原装 CYBEX 座椅罩子, 因为该座椅罩子是使座椅正常工作的关键元件。
- 切勿让您的孩子在车内无人看管。
- 当受到阳光直射时, 此儿童保护系统的部件可能会发热, 并可能灼伤儿童的皮肤。保护您的孩子和车内婴儿座椅免受阳光直射。
- 事故可能会对车内婴儿座椅造成肉眼无法识别的损坏。发生事故后请更换车内婴儿座椅。如有疑问, 请咨询您的经销商或制造商。
- 可以用温和的清洁剂和温水清洁塑料零件。切勿使用刺激性的清洁剂或漂白剂!
- 在某些由敏感材料制成的车辆座椅上, 使用车内婴儿座椅可能会留下痕迹和/或导致变色。为了防止这种情况, 您可以在车内婴儿座椅下面放一条毯子、毛巾或类似的东西来保护车辆座椅。
- 请勿使用此车内婴儿座椅超过 8 年。车内婴儿座椅在其产品使用寿命期间会受到高应力的影响, 这会导致其材料的质量随着使用年限的增加而发生变化。

产品零件

婴儿护垫 (1) (可单独购买)	头枕 (11)
尺寸指示灯 (2)	头枕调节手柄 (12)
负载支脚 (3)	位置调节手柄 (13)
ISOFIX-释放按钮 (4)	安全带调节按钮 (14)
ISOFIX-锁定臂 (5)	肩带 (15)
ISOFIX-固定点 (6)	带扣 (16)
ISOFIX-指示灯 (7)	扣舌 (17)
负载支脚调节按钮 (8)	腰带 (18)
负载支脚指示灯 (9)	中央调节带 (19)
座椅锁定指示灯 (10)	座椅旋转手柄 (20)

座椅的不同用途

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

婴儿护垫 (1) 可以作为单独的配件购买，并允许从婴儿身高达到 40 厘米时开始使用。如果您的孩子身高超过 60 厘米，则应将婴儿护垫从座椅中卸下。尺寸指示灯 (2) 显示在允许将座位转换为面向前方使用之前您的孩子必须达到的身高尺寸。

车辆中的正确位置

这是一款 i 型增强型儿童保护系统。根据联合国 R129/03 号法规，它已被批准用于 i 型兼容型车辆座椅位置，如汽车制造商在其车辆用户手册中所述。如果您的车辆没有 i 型座椅位置，请检查随附的车辆类型列表。您可以从 go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility 上获取最新版车型列表。

车内安装

始终确保...

- 将车辆中的椅背锁定在垂直位置。
 - 将车内婴儿座椅安装到前排乘客座椅上时，请将车辆座椅调整到尽可能靠后的位置。
 1. 折叠负载支脚 (3)，直到其锁定在最前面的位置。
 2. 松开 ISOFIX 释放按钮 (4)，以便在两侧伸出 ISOFIX 锁定臂 (5)。
 - 3. 将 ISOFIX 锁定臂 (5) 从车内婴儿座椅中推到最远的位置。
 - 4. 将车内婴儿座椅安放在车内合适的座椅上。
 - 5. 将 ISOFIX 锁定臂 (5) 推入 ISOFIX 固定点 (6)，直到听到“咔嗒”一声锁定到位。两个 ISOFIX 指示灯 (7) 将从红色切换到绿色。
 - 6. 尝试将车内婴儿座椅从 ISOFIX 固定点 (6) 拉出，以确保其安放牢固。
 - 7. 将车内婴儿座椅推向车辆座椅的靠背，直至其与靠背完全对齐。
-  将车内婴儿座椅从一侧移动到另一侧也会使其紧靠车辆座椅靠背。
8. 按下负载支脚调节按钮 (8) 并伸出支脚，直到其接触到车辆地板。
 9. 将负载支脚 (3) 拉出到下一个锁定位置，以确保最佳的力传递。
 10. 当负载支脚正确定位在车辆地板上时，负载支脚指示灯 (9) 切换为绿色。

从车辆上拆卸

1. 按下 ISOFIX 释放按钮 (4)，同时将其向后拉，解锁两侧的 ISOFIX 锁定臂 (5)。
2. 从 ISOFIX 固定点 (6) 拉出车内婴儿座椅。
3. 拆下车内婴儿座椅并将 ISOFIX 锁定臂 (5) 完全滑回运输位置。
4. 将负载支脚 (3) 推回原来的位置，然后将其折叠以节省空间。

调节头枕

可调节头枕 (11) 可通过使用头枕 (11) 背面的头枕调节手柄 (14) 进行调节。调整头枕时，确保儿童肩膀和头枕之间的距离不超过 2 厘米（约 2 个手指宽）。

旋转功能

拉动底座上的座椅旋转手柄 (20) 以转动车内婴儿座椅。开始旅程前，确保座椅已正确锁定到位。

调节倾斜位置

要将车内婴儿座椅调节到所需的倾斜位置，请按下车内婴儿座椅前部的位置调节手柄 (13)。

对于还不能独立坐直的儿童，我们建议使用最平躺的姿势。

在将车内婴儿座椅调整到躺着或坐着位置时，务必确保听到“咔嗒”入位的声音。

保护孩子

1. 将座椅旋转到入椅位置。
2. 按下安全带调节按钮 (14) 并同时拉动两条肩带 (15) 以将其松开。
3. 用力按下红色按钮，松开带扣 (16)。
4. 现在可以使用集成环将扣舌 (17) 连接到罩子上的指示位置。
5. 把您的孩子放在车内婴儿座椅上，屁股放在后面。
6. 将肩带 (15) 直接安放在孩子的肩膀上。
7. 将两个扣舌 (17) 放在一起，并将其锁定在安全带带扣 (16) 中。您应该能听到“咔嗒”一声。
8. 如果您使用的座椅带有 SensorSafe 卡扣，请将卡扣关闭，直到听到“咔嗒”声，然后将关闭的卡扣向下滑动至带扣 (16) 处。
9. 拉紧腰带 (18)，然后拉上中央调节带 (19)，收紧肩带 (15)，直到肩带紧贴您的孩子身体。

安全带应安装得足够紧，这样就不可能把任何带子折叠起来。

10. 使用 SensorSafe 卡扣时，将卡扣直接放在肩垫下方。

拆卸和重新安装座椅罩子

车内婴儿座椅罩由 4 部分组成。它们被固定在车内婴儿座椅的几个地方。松开后，可以拆下罩子的各个部分。要重新安装罩子，请按照拆卸步骤的相反顺序执行操作。

罩子只能在 30°C 下用精细的洗涤程序洗涤，否则可能会导致罩子织物变色。请与其他衣物分开清洗，不要在烘干机或阳光直射下烘干！

制造商保修和处置规定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 为您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客户出售该产品的国家/地区有效。我们的主页上提供了保修的内容和请求保修时所需提供的所有基本信息：

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats。如果产品说明中显示了保修，则您对我们的缺陷享有的法律权利将不受影响。

请遵守您所在国家/地区的废物处理规定。

證明

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

尺寸範圍：61 - 105 蘆米

重量：最大 20 千克



感謝您在選擇車內嬰兒座椅時決定使用 **Sirona Gi i-Size**。

在將車內嬰兒座椅安裝到車輛中之前，請仔細閱讀本使用者指南，並將其存放在手邊以備將來參考。

⚠ 重要資訊和警告



不允许在激活前安全气囊的情况下将此车内婴儿座椅 安装在前排乘客座椅上。

- 未經類型批准機構的批准，不得以任何方式修改或增加車內嬰兒座椅。
- 為了使您的孩子得到適當的保護，請務必按照本使用者指南中的說明使用車內嬰兒座椅。
- 在孩子年齡超過 15 個月且其身高達到 76 蘆米之前，不要使用前朝向座椅。
- 這種車內嬰兒座椅只能安裝在根據汽車手冊允許使用兒童保護系統的車輛座椅上。
- 請勿使用除使用者指南中所述且在兒童保護裝置上標記的接觸點以外的任何承重接觸點。
- 安全帶上的腰帶必須盡可能低地穿過孩子的腹股溝，以便在發生事故時發揮最佳效果。
- 每次旅行前，確保五點式安全帶得到正確調整，並與兒童身體緊密貼合。安全帶絕對不能扭在一起！
- 只有經過優化調整的頭枕才能為您的孩子提供最大程度的保護和舒適，同時確保可以正確地安裝肩帶。
- 車內嬰兒座椅必須始終正確安裝並固定在車內，即使不使用。
- 負載支腳必須始終與車輛地板直接接觸。如果您的車輛在腳部空間中有儲物箱，請務必與車輛製造商聯繫，以確保車輛的地板能夠支撐負載支腳。
- 駕駛時，車內嬰兒座椅必須始終鎖定在向後或朝前的位置。
- 關閉車門或調整後座時，務必確保車內嬰兒座椅沒有卡在任何表面上。

- 必須始終牢牢地固定好車內的行李或任何其他物品。否則，它們可能會被拋到車內，造成致命傷害。
- 如果沒有座椅罩子，就不能使用車內嬰兒座椅。確保僅使用原裝 CYBEX 座椅罩子，因為該座椅罩子是使座椅正常工作的關鍵元件。
- 切勿讓您的孩子在車內無人看管。
- 當受到陽光直射時，此兒童保護系統的部件可能會發熱，並可能灼傷兒童的皮膚。保護您的孩子和車內嬰兒座椅免受陽光直射。
- 事故可能會對車內嬰兒座椅造成肉眼無法識別的損壞。發生事故後請更換車內嬰兒座椅。如有疑問，請諮詢您的經銷商或製造商。
- 可以用溫和的清潔劑和溫水清潔塑膠零件。切勿使用刺激性的清潔劑或漂白劑！
- 在某些由敏感材料製成的車輛座椅上，使用車內嬰兒座椅可能會留下痕跡和/或導致變色。為了防止這種情況，您可以在車內嬰兒座椅下面放一條毯子、毛巾或類似的東西來保護車輛座椅。
- 請勿使用此車內嬰兒座椅超過 8 年。車內嬰兒座椅在其產品使用壽命期間會受到高應力的影響，這會導致其材料的品質隨著使用年限的增加而發生變化。

產品零件

嬰兒護墊 (1) (可單獨購買)

尺寸指示燈 (2)

負載支腳 (3)

ISOFIX-釋放按鈕 (4)

ISOFIX-鎖定臂 (5)

ISOFIX-固定點 (6)

ISOFIX-指示燈 (7)

負載支腳調節按鈕 (8)

負載支腳指示燈 (9)

座椅鎖定指示燈 (10)

頭枕 (11)

頭枕調節手柄 (12)

位置調節手柄 (13)

安全帶調節按鈕 (14)

肩帶 (15)

帶扣 (16)

扣舌 (17)

腰帶 (18)

中央調節帶 (19)

座椅旋轉手柄 (20)

座椅的不同用途

61 – 105 cm,
approx. 3 M – approx. 4 Y
max. 20 kg



76 – 105 cm,
> 15 M – approx. 4 Y
max. 20 kg



嬰兒護墊 (1) 可以作為單獨的配件購買，並允許從嬰兒身高達到 40 蘆米時開始使用。如果您的孩子身高超過 60 蘆米，則應將嬰兒護墊從座椅中卸下。尺寸指示燈 (2) 顯示在允許將座位轉換為面向前方使用之前您的孩子必須達到的身高尺寸。

車輛中的正確位置

這是一款 i 號增強型兒童保護系統。根據聯合國 R129/03 號法規，它已被批准用於 i 號相容型車輛座椅位置，如汽車製造商在其車輛使用者手冊中所述。如果您的車輛沒有 i 號座椅位置，請檢查隨附的車輛類型列表。您可以從 go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility 上獲取最新版類型列表。

車內安裝

始終確保...

- 將車輛中的椅背鎖定在垂直位置。
- 將車內嬰兒座椅安裝到前排乘客座椅上時，請將車輛座椅調整到盡可能靠後的位置。

1. 折疊負載支腳 (3)，直到其鎖定在最前面的位置。
2. 鬆開 ISOFIX 釋放按鈕 (4)，以便在兩側伸出 ISOFIX 鎖定臂 (5)。

ISOFIX 釋放按鈕都可以獨立釋放，從而可以獨立調整 ISOFIX 鎖定臂。
3. 將 ISOFIX 鎖定臂 (5) 從車內嬰兒座椅中推到最遠的位置。
4. 將車內嬰兒座椅安放在車內合適的座椅上。
5. 將 ISOFIX 鎖定臂 (5) 推入 ISOFIX 固定點 (6)，直到聽到“喀嗒”一聲鎖定到位。兩個 ISOFIX 指示燈 (7) 將從紅色切換到綠色。
6. 嘗試將車內嬰兒座椅從 ISOFIX 固定點 (6) 拉出，以確保其安放牢固。
7. 將車內嬰兒座椅推向車輛座椅的靠背，直至其與靠背完全對齊。

將車內嬰兒座椅從一側移動到另一側也會使其緊靠車輛座椅靠背。

8. 按下負載支腳調節按鈕 (8) 並伸出支腳，直到其接觸到車輛地板。
9. 將負載支腳 (3) 拉出到下一個鎖定位置，以確保最佳的力傳遞。
10. 當負載支腳正確定位在車輛地板上時，負載支腳指示燈 (9) 切換為綠色。

從車輛上拆卸

1. 按下 ISOFIX 釋放按鈕 (4)，同時將其向後拉，解鎖兩側的 ISOFIX 鎖定臂 (5)。
2. 從 ISOFIX 固定點 (6) 拉出車內嬰兒座椅。
3. 拆下車內嬰兒座椅並將 ISOFIX 鎖定臂 (5) 完全滑回運輸位置。
4. 將負載支腳 (3) 推回原來的位置，然後將其折疊以節省空間。

調節頭枕

可調節頭枕 (11) 可通過使用頭枕 (11) 背面的頭枕調節手柄 (14) 進行調節。調整頭枕時，確保兒童肩膀和頭枕之間的距離不超過 2 蘆米（約 2 個手指寬）。

旋轉功能

拉動底座上的座椅旋轉手柄 (20) 以轉動車內嬰兒座椅。

開始旅程前，確保座椅已正確鎖定到位。

調節傾斜位置

要將車內嬰兒座椅調節到所需的傾斜位置，請按下車內嬰兒座椅前部的位置調節手柄 (13)。

對於還不能獨立坐直的兒童，我們建議使用最平躺的姿勢。

在將車內嬰兒座椅調整到躺著或坐著位置時，務必確保聽到“哢嗒”入位的聲音。

保護孩子

1. 將座椅旋轉到入椅位置。
2. 按下安全帶調節按鈕 (14) 並同時拉動兩條肩帶 (15) 以將其鬆開。
3. 用力按下紅色按鈕，鬆開帶扣 (16)。
4. 現在可以使用集成環將扣舌 (17) 連接到罩子上的指示位置。
5. 把您的孩子放在車內嬰兒座椅上，屁股放在後面。
6. 將肩帶 (15) 直接安放在孩子的肩膀上。
7. 將兩個扣舌 (17) 放在一起，並將其鎖定在安全帶帶扣 (16) 中。您應該能聽到“哢嗒”一聲。
8. 如果您使用的座椅帶有 SensorSafe 卡扣，請將卡扣關閉，直到聽到“哢嗒”聲，然後將關閉的卡扣向下滑動至帶扣 (16) 處。
9. 拉緊腰帶 (18)，然後拉上中央調節帶 (19)，收緊肩帶 (15)，直到肩帶緊貼您孩子的身體。

安全帶應安裝得足夠緊，這樣就不可能把任何帶子折疊起來。

10. 使用 SensorSafe 卡扣時，將卡扣直接放在肩墊下方。

拆卸和重新安裝座椅罩子

車內嬰兒座椅罩由 4 部分組成。它們被固定在車內嬰兒座椅的幾個地方。鬆開後，可以拆下罩子的各個部分。要重新安裝罩子，請按照拆卸步驟的相反循序執行操作。

罩子只能在 30°C 下用精細的洗滌程式洗滌，否則可能會導致罩子織物變色。請與其他衣物分開清洗，不要在烘乾機或陽光直射下烘乾！

製造商保修和處置規定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 為您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客戶出售該產品的國家/地區有效。我們的主頁上提供了保修的內容和請求保修時所需提供的所有基本資訊：

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats。如果產品說明中顯示了保修，則您對我們的缺陷享有的法律權利將不受影響。

請遵守您所在國家/地區的廢物處理規定。

認証

Sirona Gi i-Size
UN R129/03
サイズ範囲: 61 - 105 cm
体重: 最大. 20 kg



Sirona Gi i-Sizeをお買い求めいただきありがとうございます。

チャイルドシートを車に取り付ける前にこのユーザーガイドをよくお読みください。ユーザーガイドは、いつでも参照できるように手元に置いてください。

⚠ 重要な情報および警告



不允許在啟動前安全氣囊的情況下將此車內嬰兒座椅 安裝在前排乘客座椅上。

- 型式承認当局の承認なしには、カーシートを、いかなる方法でも修正したり何かを追加したりすることはできません。
- お子さんを適切に保護するため、カーシートを本説明書で説明された通りに使用することが非常に重要です。
- お子さんの月齢が15か月を超え、身長が76センチに達するまでは、前向きで使用しないでください。
- 本カーシートは、車両マニュアルで、チャイルドシートの使用が承認されている車両座席上のみに取付けることができます。
- 本取扱い説明書に記載、およびカーシートにマーキングされている場所以外で、耐荷重接触させないでください。
- ハーネスのラップベルトは、事故があった場合最大の効果を持たせるため、お子さんの足の付け根部分を横切るように、なるべく低い位置に配置する必要があります。
- お出かけの前にはいつも、5点式ハーネスが正しく調整され、お子さんの体にぴったりとフィットしていることを確認してください。ベルトは決してねじらせないでください!
- 肩ベルトを適切にフィットさせることができる状態で最適に調整されたヘッドレストのみが、お子さんを最大限に保護し快適さを与えることができます。
- カーシートは、いつも正しく取付け、使用していないときでも、車両に固定されている必要があります。

- サポートレッグは、常に車両の床と直接接觸している必要があります。車両が、足元に保管用コンパートメントを有する場合には、車両製造元に、車両の床がサポートレッグをサポートできることを確認してください。
- 運転中、カーシートは常に、前向きまたは後ろ向きにロックしてある必要があります。
- 車両のドアをしめたり、後方シートを調節したとき、カーシートが何かの表面に干渉していないことを常に確認してください。
- 車内の荷物またはその他のものは、常にしっかりと固定する必要があります。さもないと、それらが車内に投げ出され、重大傷害を起こすかもしれません。
- カーシートは、シートカバーなしには決して使用しないでください。シートカバーは、シートが正しく機能するための重要な要素であるため、CYBEXの純正シートカバーのみを使用してください。
- お子さんを決して車内に放置しないでください。
- 本チャイルドシートは、直射日光に当たると加熱し、お子さんがやけどをする可能性があります。お子さんとカーシートを直射日光から保護してください。
- 事故は、裸眼では識別できない損傷をカーシートに与える可能性があります。事故があつたら、カーシートを取り換えてください。確信が持てない場合には、ディーラーまたは製造者にご相談ください。
- プラスチックの部分は、中性洗剤と温水できれいにすることができます。強い洗剤または漂白剤は決して使用しないでください!
- 座席が傷つきやすい素材でできている場合には、カーシートの使用によって跡がついたり、そして/または変色することがあります。これを避けるためには、座席を保護するため、ブランケット、タオル、または類似のものをカーシートの下に置くことができます。
- このカーシートを8年以上使用しないでください。カーシートは製品寿命中、高ストレスにさらされ、年と共に、素材の品質の変化に至ります。

製品パーツ

- 新生児用インレー(1)
(別途お買い求めいただけます)
- サイズインジケーター(2)
- サポートレッグ(3)
- ISOFIX-リリースボタン(4)
- ISOFIX-ロッキングアーム(5)
- ISOFIX-アンカレッジポイント(6)
- ISOFIX-インジケーター(7)
- サポートレッグ調節ボタン(8)
- サポートレッグ・インジケーター(9)
- シートロッキング・インジケーター(10)

- ヘッドレスト(11)
- ヘッドレスト調節ハンドル(12)
- 位置調節ハンドル(13)
- ベルト調節ボタン(14)
- 肩ベルト(15)
- ベルトバックル(16)
- バックルタング(17)
- ラップベルト(18)
- 中央調節ベルト(19)
- シート回転ハンドル(20)

シートの異なる使用方法

61 – 105 cm, approx. 3 M – approx. 4 Y max. 20 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4 Y max. 20 kg
 	 

新生児用インレー(1)は、別途付属品としてご購入いただけます。40cmからご使用いただけます。お子さんの身長が60cm以上になら取り外してください。サイズインジケーター(2)は、シートを前向きで使用できるようになるお子さんのサイズを示します。

車内での正しい位置

これは、i-Size 改良型チャイルドシートです。これは、国際連合協定規則第R129号03版に従って、自動車製造者のユーザーマニュアルにおいて示されたような座席位置でのi-Size適合車での使用が認可されています。ご使用的の車にi-Size座席位置がない場合は、同梱の車種リストをチェックしてください。最新版の車種リストは、go.cybex-online.com/sirona-gi-i-size-car-compatibilityで入手いただけます。

車への取付け

以下に気を付けてください。

- 車内のバックレストが、直立位置にロックされていること。
- 助手席にカーシートを取付けるときは、座席ができる限り後ろに下げる。
- 1. サポートレッグ(3)が最先端でロックするまで広げる。
- 2. ISOFIXリリースボタン(4)をリリースして、両側のISOFIXロッキングアーム(5)を広げる。

ISOFIXロッキングアームを個々に調節するため、ISOFIXリリースボタンは、個々にリリースすることができます。

- ISOFIXロッキングアーム(5)をカーシート外に押して、最大長さにする。
- 4. カーシートを車内の適切な座席上に置く。
- 5. ISOFIXロッキングアーム(5)を、ISOFIXアンカレッジポイント(6)に、「カチッ」という音がしてロックするまで押し込む。2つのISOFIXインジケーター(7)が赤色から緑色になる。
- 6. カーシートが固定されたことを確かめるため、ISOFIXアンカレッジポイント(6)から引出そうとしてみてください。
- 7. カーシートが車の座席のバックレストと十分に整合するまで、カーシートをバックレストに向かって押す。

カーシートを左右に動かすと、車のバックレストによってカーシートがよりサポートされます。

- 8. サポートレッグ調節ボタン(8)を押して、車の床に接触するまでレッグを伸ばす。
- 9. サポートレッグ(3)を次のロック位置まで引き出し、力の伝達が最適である位置を確認する。
- 10. サポートレッグ・インジケーター(9)は、サポートレッグが車の床に正しく配置されると緑色になる。

車からの取外し

- 1. ISOFIXリリースボタン(4)を押して、ISOFIXロッキングアーム(5)両側のロックを解除し、同時にそれらを後ろに引く。
- 2. カーシートをISOFIX-アンカレッジポイント(6)から引き出す。
- 3. カーシートを取り出し、ISOFIXロッキングアーム(5)を完全に一番後ろまでスライドさせて、持ち運び用位置にする。
- 4. サポートレッグ(3)を元の位置まで押し戻し、スペースを節約するため畳む。

ヘッドレストの調節

調節可能ヘッドレスト(11)は、ヘッドレスト(11)後ろのヘッドレスト調節ハンドル(12)を使用して調節できます。ヘッドレストを調節するときは、お子さんの肩とヘッドレストの間が 2cm (指約2本分の幅) 未満であるようにしてください。

回転機能

チャイルドシートを回転するには、ベースのシート回転ハンドル(20)を引きます。お出かけの前には、シートが所定の場所に適切にロックされていることを確認してください。

リクライニング位置の調節

カーシートを望みのリクライニング位置に調節するには、カーシート前部の位置調節ハンドル (15) を押す。

⌚ まだひとり座りができないお子さんには、一番水平に近い臥位をお勧めします。

⌚ カーシートを臥位、または座位に調節するときは、「カチッ」という音がしたことを見せてください。

お子さんの固定

1. 昇降位置までシートを回転させる。
2. ベルト調節ボタン (18) を押し、肩ベルト(15)を緩めるため、両方同時に引っ張る。
3. 赤いボタンをしっかりと押して、ベルトバックル (18) を外す。
4. 体化されたループを使用して、カバー上の表示された箇所にバックルタング (17) を装着することができます。
5. お子さんのお尻を後ろにして、カーシートに乗せてください。
6. 肩ベルト(15)をお子さんの肩の上に直接置きます。
7. 両方のバックルタング(17)と一緒にしてベルトバックル (18) の所定の場所にロックする。ロックすると「カチッ」という音が聞こえる。
8. SensorSafeクリップ付きのシートを使用している場合には、クリップを閉じたまま「カチッ」という音がするまで押し、閉じたままのクリップをベルトバックル (16)の方にスライドする。
9. ラップベルト (20) を締め、肩ベルト(17)がお子さんの体にぴったりするまで締めるため中央調節ベルト(19)を引張る。

⌚ ハーネスは、どのストラップも折り重ねることができないくらいにしっかりとフフィットさせてください。

10. SensorSafeクリップを使用するときは、クリップを肩パッドの下に直接配置する。

シートカバーの取外しと再取付け

カーシートカバーは4つのパーツから成っています。これらはカーシートに数か所で留められています。これらを外すと、カバーの個々のパーツを取り外すことができます。再度カバーを取付けるには、取外し説明書の手順を逆に行ってください。

⌚ カバーは、30°Cで、デリケート洗いで洗濯することができます。それ以外の方法では、カバーの生地が変色する可能性があります。カバーは他の洗濯物とは別に洗い、ドライヤーまたは直射日光のもとで乾燥させないください。

製造者保証および廃棄処分に関する規則

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)による本製品の保証期間は3年間です。本保証は、本製品が最初に小売業者によって顧客に販売された国で有効です。保証の内容およびすべての保証の主張のために必要となるすべての必須情報は、以下の弊社ホームページでご覧いただけます。

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats 保証が商品明細に示されている場合、欠陥に関する弊社に対する購入者の法的権利は、影響を受けません。

ご使用国における廃棄物処理規則をお守りください。

인증

Sirona Gi i-Size

UN R129/03

신장 범위: 61 – 105 cm

체중: 최대 20 kg



Sirona Gi i-Size 카시트를 선택해 주셔서 감사합니다.

카시트를 차량에 설치하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 항상 가까운 곳에 보관하십시오.

⚠ 중요 정보 및 주의 사항



フロントのエアバッグが作動する状態で、前の助手席にこのチ
ャイルドシートを取り付けることは、許可されていません。

- 형식 승인 위원회의 승인 없이는, 어떤 방식으로든 카시트를 개조하거나 카시트에 추가할 수 없습니다.
- 자녀를 올바르게 보호하려면, 카시트를 본사용 설명서에 적힌 대로 꼭 사용해야 합니다.
- 자녀의 연령이 15개월을 초과하기 전 및 신장이 76cm에 도달하기 전에는 전방 보기로 사용하지 마십시오.
- 본 카시트는 차량 설명서에 따라 아동 보호 장치 사용이 승인된 차량의 좌석에만 설치할 수 있습니다.
- 사용 설명서에 설명되어 있고 아동 안전장치(카시트)에 표시된 것 이외의 하중 지지 접점을 사용하지 마십시오.
- 안전벨트의 무릎 벨트는 사고 발생 시 최적의 효과를 보일 수 있도록 자녀의 사타구니를 가로지르며 최대한 적게 움직여야 합니다.
- 이동 시마다 5점식 벨트가 올바르게 조절되었으며 자녀의 몸에 꼭 맞는지 확인하십시오. 절대 벨트가 꼬여서는 안 됩니다!
- 어깨 벨트를 몸에 적절히 맞추는 동안 헤드레스트를 최적으로 조절해야만 자녀를 최대한 보호하고 편안하게 할 수 있습니다.
- 카시트는 사용하지 않는 동안에도 항상 차량에 올바르게 장착되고 고정되어야 합니다.

- 로드 레그는 항상 차량 바닥과 직접 접촉해야 합니다. 차량의 발 및 공간에 보관함이 있는 경우, 차량 제조업체에 문의하여 차량 바닥이 로드 레그를 지탱할 수 있는지 확인해 주십시오.
- 운전 중 카시트는 항상 후방보기 또는 전방 보기 자세로 고정되어야 합니다.
- 차량의 문을 닫거나 뒷좌석을 조절할 때 항상 카시트가 표면에 걸리지 않도록 하십시오.
- 차량에 적재된 짐이나 기타 물품은 항상 단단히 고정되어야 합니다. 그렇지 않을 경우, 해당 물품들이 차 안에서 움직여 치명적인 상처를 입을 수 있습니다.
- 카시트는 시트커버 없이 사용하여서는 안 됩니다. 커버는 시트가 올바르게 작동하도록 하는 핵심적인 요소이므로, 반드시 정품 CYBEX 시트커버만을 사용하여야 합니다.
- 자녀를 차량에 홀로 방치하지 마십시오.
- 본 아동용 보호 장치의 부품은 직사광선에 노출되는 경우 뜨거워질 수 있어 자녀의 피부에 화상을 입힐 수 있습니다. 자녀와 카시트를 직사광선에서 보호하십시오.
- 사고 시 카시트에 옥안으로 확인할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 사고가 발생한 후에는 카시트를 교체해 주십시오. 확신이 없는 경우 대리점이나 제조업체에 문의하십시오.
- 플라스틱 부품은 순한 세정제와 온수로 세척할 수 있습니다. 강한 세정제와 표백제는 절대 사용하지 마십시오!
- 민감한 소재로 제작된 일부 카시트는, 사용하면 자국이 남거나 변색이 일어날 수 있습니다. 이를 방지하려면, 카시트를 보호하기 위해 담요, 수건 등을 시트 아래에 깔 수 있습니다.
- 본 카시트를 8년 이상 사용하지 마십시오. 카시트는 제품 수명 기간 동안 압박을 많이 받으며, 이로 인해 노후화가 진행됨에 따라 품질이 변화합니다.

제품 부품

신생아용 내부 커버(1)
(별도 구매)

사이즈 인디케이터(2)

로드 레그(3)

ISOFIX-해제 버튼(4)

ISOFIX-락킹 암(5)

ISOFIX-좌석 묶는 곳(6)

ISOFIX-인디케이터(7)

로드 레그 조절 버튼(8)

로드 레그 인디케이터(9)

시트 잠금 인디케이터(10)

헤드레스트(11)

헤드레스트 조절 핸들(12)

위치 조절 핸들(13)

벨트 조절 버튼(14)

어깨 벨트(15)

벨트 버클(16)

버클 텅(17)

허리 안전벨트(18)

중앙 조절 벨트(19)

시트 회전 손잡이(20)

카시트의 다른 사용

61 – 105 cm,
approx. 3 M – approx. 4 Y
max. 20 kg



76 – 105 cm,
> 15 M – approx. 4 Y
max. 20 kg



신생아용 내부 커버(1)는 별도의 액세서리로 구매할 수 있으며, 신장 40cm부터 사용할 수 있습니다. 자녀의 신장이 60cm 이상인 경우 제거해야 합니다. 사이즈 인디케이터(2)는 전방 보기 사용을 위해 시트를 전환하기 전 자녀가 도달해야 하는 신장을 보여줍니다.

차량에서의 올바른 위치

이 제품은 i-Size 아동용 보호 장치입니다. 이 기기는 UN 규정 번호 R129/03에 따라 차량 사용설명서에 제조업체가 명시한 i-Size 호환 차량 좌석 위치에서 사용하도록 승인되었습니다. 귀하의 차량에 i-Size 좌석 위치가 없는 경우, 동봉된 차량 유형 목록을 체크해 주십시오. 최신 유형의 목록을 go.cybex-online.com/sirona-gi-isize-car-compatibility에서 확인하실 수 있습니다.

차량에 설치하는 방법

다음을 항상 확인하십시오.

- 차량의 등받이가 똑바로 세워져 있는지 확인합니다.
- 주수석에 카시트를 설치할 때 차량의 좌석을 최대한 뒤로 조절합니다.
- 가장 앞쪽에 고정될 때까지 로드 레그(3)를 팝니다.
- ISOFIX-해제 버튼(4)을 해제하여 양쪽의 ISOFIX-락킹 암(5)을 확장합니다.

두 ISOFIX-해제 버튼은 각각 독립적으로 해제할 수 있음으로 ISOFIX-락킹 암을 독립적으로 조절할 수 있습니다.

- ISOFIX-락킹 암(5)을 카시트 밖으로 최대한 밟습니다.
- 차량의 적절한 좌석에 카시트를 놓습니다.
- ISOFIX-락킹 암(5)을 “딸깍” 소리와 함께 제자리에 고정될 때까지 ISOFIX-좌석 묶는 곳(6)에 밀어 넣습니다. 두 ISOFIX-인디케이터(7)가 빨간색에서 초록색으로 변하게 됩니다.
- ISOFIX-좌석 묶는 곳(6)에서 카시트를 당겨 고정되었는지 확인합니다.
- 차량의 등받이와 완전히 나란하게 될 때까지 카시트를 등받이 방향으로 밟니다.
- 카시트를 좌우로 움직이면 차량 등받이에 고정됩니다.
- 로드 레그 조절 버튼(8)을 누르고 레그가 차량 바닥에 닿을 때까지 연장합니다.
- 로드 레그(3)를 다음 잠금 위치로 당겨 힘이 최적으로 전달되게 합니다.
- 로드 레그 인디케이터(9)는 로드 레그가 차량 바닥에 올바르게 배치되면 초록색으로 변합니다.

차량에서 제거하는 방법

- ISOFIX-릴리즈 버튼(4)의 양쪽을 누르면서 뒤로 당겨 ISOFIX-락킹 암(5)을 해제합니다.
- ISOFIX-좌석 묶는 곳(6)에서 카시트를 빼냅니다.
- 카시트를 제거하고 ISOFIX-락킹 암(5)을 운반 시 위치로 완전히 밀어 넣습니다.
- 로드 레그(3)를 원위치로 집어넣은 후 공간 절약을 위해 접습니다.

헤드레스트 조절

헤드레스트(11)는 헤드레스트(11) 후면의 헤드레스트 조절 핸들(12)을 사용하여 조절할 수 있습니다. 헤드레스트 조절 시 자녀의 어깨와 헤드레스트 사이의 공간이 2cm(손가락 약 2개 너비)를 넘지 않도록 하십시오.

회전 기능

지지대의 시트 회전 손잡이(20)를 당겨 카시트를 돌립니다.

이동하기 전, 시트가 제자리에 확실히 고정되어 있는지 확인합니다.

기울기 자세 조절하기

카시트를 원하는 기울기 자세로 조절하려면 카시트 전면의 위치 조절 핸들(13)을 누릅니다.

▣ 아직 혼자서 똑바로 앉지 못하는 아동에게는 가장 평평하게 눕는 자세를 사용하길 권장합니다.

▣ 카시트에 눕거나 앉는 자세로 조절할 때 항상 카시트에 딸깍 소리가 나는지 확인하십시오.

자녀 보호

1. 시트를 탑승 자세로 돌립니다.
2. 벨트 조절 버튼(14)을 누르고 양쪽 어깨 벨트(15)를 동시에 당겨 풀어줍니다.
3. 빨간색 버튼을 강하게 눌러 벨트 버클(16)을 풀어줍니다.
4. 이제 통합 루프를 사용하여 버클 텅(17)을 커버에 표시된 위치에 부착할 수 있습니다.
5. 자녀의 영덩이를 뒤로하여 카시트에 태우십시오.
6. 어깨 벨트(15)를 자녀의 어깨 바로 위에 올립니다.
7. 두 버클 텅(17)을 함께 벨트 버클(16)에 넣고 잠가서 제자리에 고정합니다. "딸깍" 소리가 들려야 합니다.
8. SensorSafe 클립이 있는 시트를 사용하는 경우, "딸깍" 소리가 들릴 때까지 클립을 닫은 후 닫힌 클립을 벨트 버클(16) 쪽으로 밀니다.
9. 하리 안전벨트(18)를 조이고 중앙 조절 벨트(19)를 당겨 어깨 벨트(15)가 자녀의 몸에 딱 맞을 때까지 조입니다.

▣ 벨트는 스트랩을 접을 수 없도록 충분히 몸에 맞춰 단단히 조여야 합니다.

10. SensorSafe 클립을 사용하는 경우, 클립은 어깨 패드 바로 아래에 놓습니다.

시트커버 제거 및 재부착

카시트커버는 4부분으로 구성되어 있습니다. 해당 커버는 여러 부분을 통해 카시트에 고정됩니다. 해제하고 나면 커버의 개별 부분을 제거할 수 있습니다. 커버를 재부착하려면 제거 지침을 역순으로 따라 하십시오.

▣ 커버는 30°C에서 섬세 코스로만 세탁해야 하며, 그러지 않는 경우 커버 천이 변색할 수 있습니다. 커버는 다른 세탁물과 분리하여 세탁하고 건조기 또는 직사광선 아래에서 건조하지 마십시오!

제조업체 보증 및 폐기 규정

CYBEX GmbH(Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)는 이 제품을 3년간 보증합니다. 보증은 본 제품이 소매업체에서 처음에 고객에게 판매된 국가에서 유효합니다. 보증 내용 및 해당 보증을 주장하는 데 필요한 모든 필수 정보는 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats 품목 설명에 보증이 표시된 경우, 결함과 관련된 귀하의 당사에 대한 법적 권한은 영향을 받지 않습니다.

해당 국가의 폐기율 처리 규정을 준수하십시오.

REVISION INDEX

Pos.	Document code	Version	Date of issue
1	CY_172_0801_A0124	A	01.2024
	CY_172_0801_B0324	B	03.2024

CYBEX GmbH
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

www.cybex-online.com

